


操作手册

Proline Promass G 100

PROFIBUS DP

科氏力质量流量计

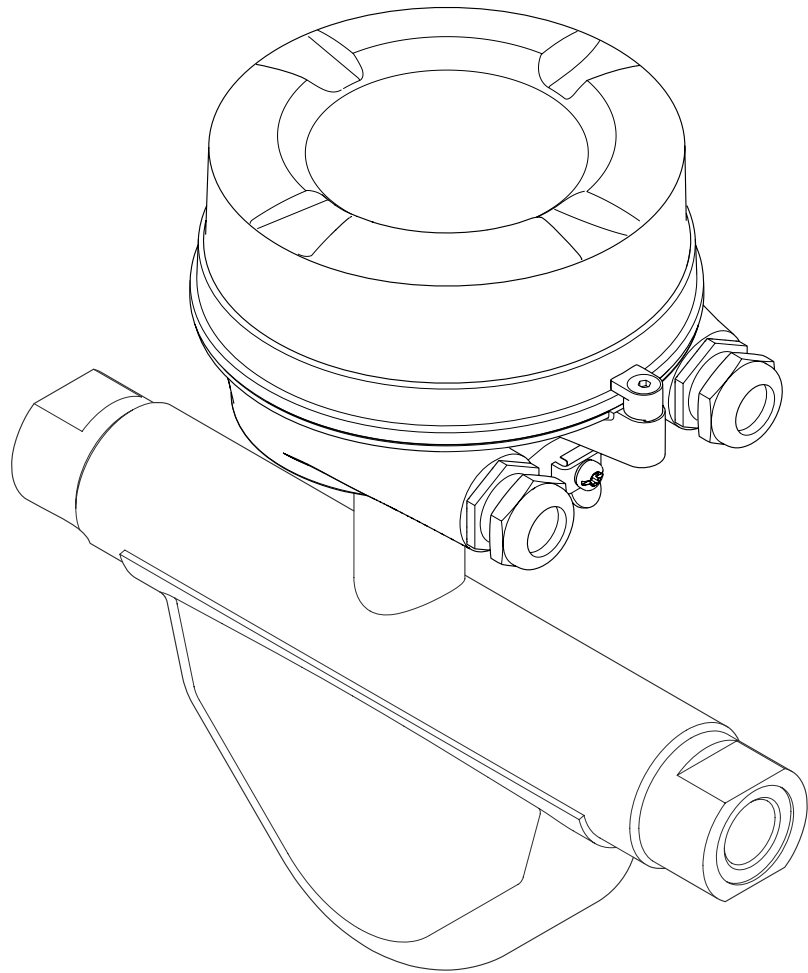

- 请将文档妥善保存在安全地方，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免人员或装置出现危险，请仔细阅读“基本安全指南”章节，以及特定操作步骤对应文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，将不预先通知。**Endress+Hauser** 当地销售中心将为您提供最新信息和更新后的指南。

目录

1	文档信息	5	7	电气连接	21
1.1	文档功能	5	7.1	连接条件	21
1.2	图标	5	7.1.1	所需工具	21
1.2.1	安全图标	5	7.1.2	连接电缆要求	21
1.2.2	电气图标	5	7.1.3	接线端子分配	22
1.2.3	工具图标	5	7.1.4	针脚分配和仪表插头	23
1.2.4	特定信息图标	5	7.1.5	准备测量设备	23
1.2.5	图中的图标	6	7.2	连接测量设备	23
1.3	文档资料	6	7.2.1	连接变送器	24
1.3.1	标准文档资料	6	7.3	特殊连接指南	25
1.3.2	补充文档资料	6	7.3.1	连接实例	25
1.4	注册商标	7	7.4	硬件设置	25
2	基本安全指南	8	7.4.1	设定设备地址	25
2.1	人员要求	8	7.4.2	开启终端电阻	26
2.2	指定用途	8	7.5	确保防护等级	27
2.3	工作场所安全	9	7.6	连接后检查	27
2.4	操作安全	9	8	操作选项	29
2.5	产品安全	9	8.1	操作选项概述	29
2.6	IT 安全	9	8.2	操作菜单的结构和功能	30
3	产品描述	10	8.2.1	操作菜单结构	30
3.1	产品设计	10	8.2.2	操作原理	31
3.1.1	PROFIBUS DP 型仪表	10	8.3	通过 Web 浏览器访问操作菜单	31
4	到货验收和产品标识	11	8.3.1	功能范围	31
4.1	到货验收	11	8.3.2	前提	31
4.2	产品标识	11	8.3.3	建立连接	32
4.2.1	变送器铭牌	12	8.3.4	退出	33
4.2.2	传感器铭牌	12	8.3.5	用户接口	33
4.2.3	测量设备上的图标	12	8.3.6	关闭 Web 服务器	34
5	储存和运输	13	8.3.7	退出	34
5.1	储存条件	13	8.4	通过调试工具访问操作菜单	35
5.2	运输产品	13	8.4.1	连接调试工具	35
5.2.1	测量设备, 不带起吊吊环	13	8.4.2	FieldCare	35
5.2.2	测量设备, 带起吊吊环	13	9	系统集成	38
5.2.3	使用叉车的叉体运输	14	9.1	设备描述文件概述	38
5.3	包装处置	14	9.1.1	设备的当前版本信息	38
6	安装	15	9.1.2	调试工具	38
6.1	安装要求	15	9.2	设备描述文件(GSD)	38
6.1.1	安装位置	15	9.2.1	制造商规范 GSD	38
6.1.2	环境条件和过程条件要求	16	9.2.2	Profile GSD	39
6.1.3	特殊安装指南	18	9.3	循环数据传输	39
6.2	安装测量设备	19	9.3.1	块模型	39
6.2.1	所需工具	19	9.3.2	模块说明	40
6.2.2	准备测量设备	19	10	调试	45
6.2.3	安装测量设备	19	10.1	功能检查	45
6.2.4	旋转显示模块	19	10.2	通过 FieldCare 建立连接	45
6.3	安装后检查	20	10.3	设置测量设备	45
			10.3.1	设置位号名称	45
			10.3.2	设置系统单位	46
			10.3.3	选择和设置介质	48
			10.3.4	设置通信接口	48

10.3.5	设置模拟量输入	50	14.4	返回	94
10.3.6	设置小流量切除	51	14.5	废弃	94
10.3.7	设置非满管检测	52	14.5.1	拆卸测量设备	94
10.4	高级设置	53	14.5.2	废弃测量设备	95
10.4.1	计算值	53	15	附件	96
10.4.2	执行传感器调整	54	15.1	服务类附件	96
10.4.3	设置累加器	54	16	技术参数	97
10.4.4	执行高级显示设置	56	16.1	应用	97
10.5	仿真	58	16.2	功能与系统设计	97
10.6	写保护设置, 防止未经授权的访问	59	16.3	输入	97
10.6.1	通过访问密码设置写保护	59	16.4	输出	98
10.6.2	通过写保护开关设置写保护	60	16.5	电源	100
11	操作	61	16.6	性能参数	101
11.1	查看设备锁定状态	61	16.7	安装条件	103
11.2	读取测量值	61	16.8	环境条件	103
11.2.1	过程变量	61	16.9	过程条件	104
11.2.2	累加器	62	16.10	机械结构	106
11.2.3	输出值	62	16.11	可操作性	108
11.3	使测量设备适应过程条件	63	16.12	证书和认证	110
11.4	执行累加器复位	63	16.13	应用软件包	110
12	诊断和故障排除	65	16.14	附件	111
12.1	常规故障排除	65	16.15	文档资料	111
12.2	通过发光二极管显示诊断信息	65	17	附录	112
12.2.1	变送器	65	17.1	操作菜单概述	112
12.3	FieldCare 中的诊断信息	66	17.1.1	“操作” 菜单	112
12.3.1	诊断选项	66	17.1.2	“设置” 菜单	113
12.3.2	查看补救信息	67	17.1.3	“诊断” 菜单	117
12.4	调整诊断信息	67	17.1.4	“专家” 菜单	121
12.4.1	调整诊断响应	67	索引	138	
12.5	诊断信息概述	69			
12.5.1	传感器诊断	72			
12.5.2	电子模块诊断	74			
12.5.3	设置诊断	79			
12.5.4	过程诊断	82			
12.6	未解决诊断事件	87			
12.7	诊断列表	88			
12.8	事件日志	88			
12.8.1	事件历史	88			
12.8.2	筛选事件日志	89			
12.8.3	事件信息概述	89			
12.9	重新设置测量设备	90			
12.10	设备信息	90			
12.11	固件版本号	92			
13	维护	93			
13.1	维护任务	93			
13.1.1	外部清洗	93			
13.2	测量和测试设备	93			
13.3	Endress+Hauser 服务	93			
14	维修	94			
14.1	概述	94			
14.2	备件	94			
14.3	Endress+Hauser 服务	94			

1 文档信息

1.1 文档功能

《操作手册》提供设备在生命周期各个阶段内的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

1.2 图标


1.2.1 安全图标

图标	说明
 危险	危险! 危险状况警示图标。疏忽将导致人员严重或致命伤害。
 警告	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
 小心	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
 注意	提示! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

1.2.2 电气图标

图标	说明	图标	说明
	直流电		交流电
	直流电和交流电		接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。		等电势连接 必须连接至工厂接地系统中：使用等电势连接线或采用星型接地系统连接，取决于国家标准或公司规范。

1.2.3 工具图标

图标	说明
	内六角扳手
	开口扳手

1.2.4 特定信息图标

图标	说明
	允许 标识允许的操作、过程或动作。
	推荐 标识推荐的操作、过程或动作。
	禁止 标识禁止的操作、过程或动作。

图标	说明
	提示 标识附加信息。
	参考文档
	参考页面
	参考图
	操作步骤
	系列操作后的结果
	帮助信息
	目视检查

1.2.5 图中的图标

图标	说明	图标	说明
1, 2, 3,...	部件号		操作步骤
A, B, C, ...	视图	A-A, B-B, C-C, ...	章节
	危险区域		安全区域(非危险区域)
	流向		

1.3 文档资料

-  包装中的技术资料文档信息查询方式如下：
 - 仪表包装中的 CD 光盘(取决于仪表型号，CD 光盘可能不是标准供货件!)
 - W@M Device Viewer：输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码(QR 码)。

 文档及其相应文档资料代号的详细列表

1.3.1 标准文档资料

文档资料类型	用途和内容
技术资料	设备的设计规划指南 文档包含设备的所有技术参数，附件概述和其他可以随设备一同订购的产品信息。
简明操作指南	指导用户成功获取第一个测量值 文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。

1.3.2 补充文档资料

根据订购的仪表型号，随箱提供相应的附加文档资料：必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档资料是整套设备文档的组成部分。

1.4 注册商标

PROFIBUS®

PROFIBUS 用户组织(Karlsruhe, 德国)的注册商标

Microsoft®

微软公司(Redmond, Washington, 美国)的注册商标

Applicator®、FieldCare®、Field Xpert™、HistoROM®、Heartbeat Technology™

Endress+Hauser 集团的注册商标或正在注册中的商标

2 基本安全指南

2.1 人员要求

安装、调试、诊断和维护人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权
- ▶ 熟悉联盟/国家法规
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书(取决于实际应用)中的内容
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 接受工厂厂方-操作员针对任务要求的指导和授权
- ▶ 遵守《操作手册》中的操作指南

2.2 指定用途

应用和介质

本文档介绍的测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可用于爆炸、易燃、有毒和氧化介质的测量。

在危险区中、卫生型应用场合中或过程压力会导致使用风险增大的应用场合中使用的测量设备的铭牌上有相应的标识。

为了确保使用周期内的测量设备始终能正常工作，请注意：

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数，及《操作手册》和补充文档资料中列举的常规操作条件要求时，方可使用测量设备。
- ▶ 参考铭牌，检查所订购的设备是否允许在危险区域中使用(例如：防爆保护、压力容器安全)。
- ▶ 测量设备仅适用于其接液部件材料具有足够耐腐蚀能力的介质的测量。
- ▶ 不在大气温度下使用的测量设备必须完全符合相关设备文档中规定的相关基本条件要求：“文档资料”章节 → 6。

错误使用

用于非指定用途可能会破坏设备的安全性。由于不恰当使用，或用于非指定用途而导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

注意

测量腐蚀性或磨损性流体时，存在测量管破裂的危险。

机械过载可能会导致外壳破裂！

- ▶ 核实过程流体与测量管材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够的耐腐蚀性。
- ▶ 遵守最高过程压力要求。

核实非清晰测量条件：

- ▶ 测量特殊流体和清洗用流体时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件的耐腐蚀性。但是，过程中的温度、浓度或液位的轻微变化，可能改变耐腐蚀性，因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

其他风险

内部电子部件的功率消耗可能会使得外壳表面温度升高 20 K。热过程流体流经测量设备将进一步升高外壳的表面温度。特别需要注意：传感器表面温度可能将接近流体温度。

存在高流体温度烧伤的危险！

- ▶ 测量高温流体时，确保已采取防护措施，避免发生接触性烧伤。

2.3 工作场所安全

操作设备时：

- ▶ 遵守联盟/国家法规，穿戴人员防护装置。

在管路中进行焊接操作时：

- ▶ 禁止通过测量设备实现焊接单元接地。

湿手操作设备时：

- ▶ 存在更高的电子冲击的风险，建议穿戴防护手套。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险。

- ▶ 仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备在无干扰条件下操作。

改装设备

禁止进行未经授权的设备改动，可能导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改动，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

修理

应始终确保设备的操作安全性和测量可靠性：

- ▶ 仅进行明确允许的设备修理。
- ▶ 遵守联盟/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅使用 Endress+Hauser 的原装备件和附件。

2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最先进、最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。

测量设备遵守常规安全标准和法律要求。此外，还符合设备 EC 一致性声明中列举的 EC 准则。Endress+Hauser 通过粘贴 CE 标志确认设备满足此要求。

2.6 IT 安全

只有按照安装指南操作和使用设备，我们才会提供质保。设备配备安全机制，防止设备设置被意外更改。

IT 安全措施根据操作员安全标准制定，旨在为设备和设备数据传输提供额外防护，必须由操作员亲自实施。


3 产品描述

仪表包括一台变送器和一个传感器。

下列结构类型的仪表可供用户选择。一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元。

3.1 产品设计

3.1.1 PROFIBUS DP 型仪表

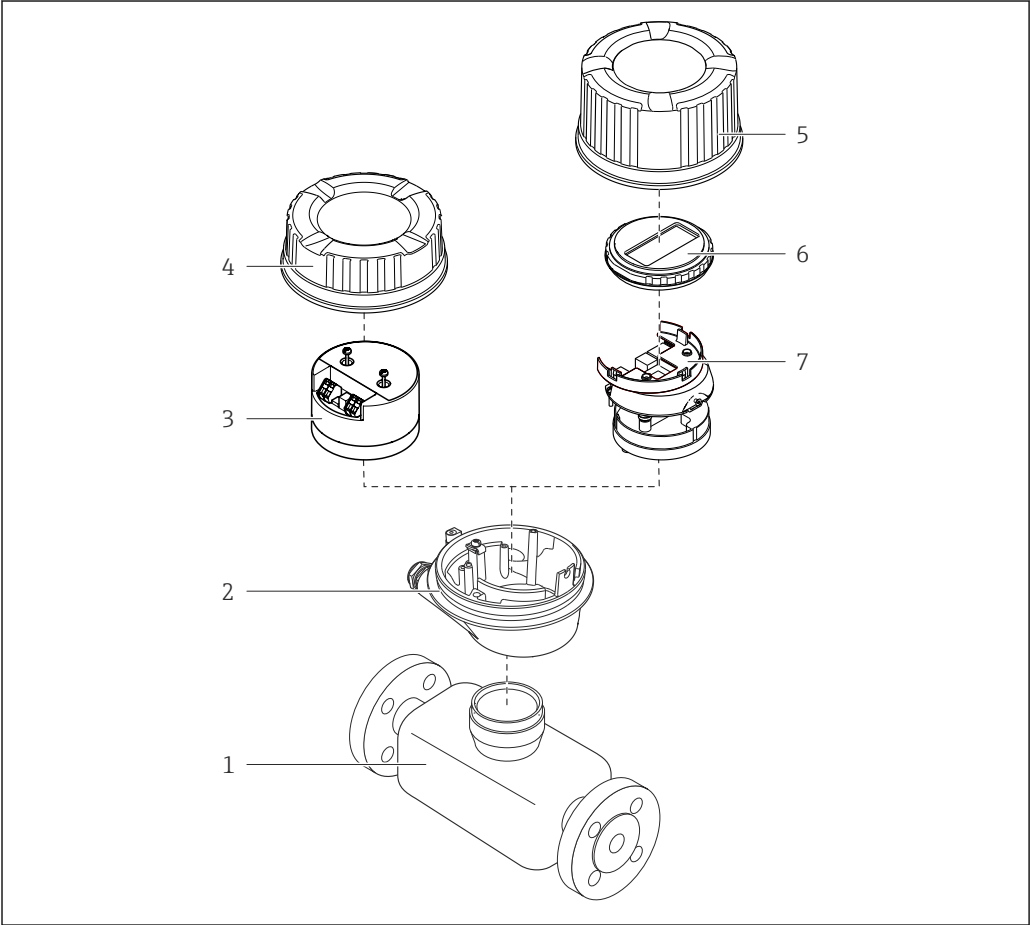


A0023153

图 1 测量设备的重要部件示意图


- 1 传感器
- 2 变送器外壳
- 3 主要电子模块
- 4 变送器外壳盖
- 5 变送器外壳盖(带可选现场显示的仪表型号)
- 6 现场显示单元(可选)
- 7 主要电子模块(带安装支架，用于可选现场显示)

4 到货验收和产品标识


4.1 到货验收

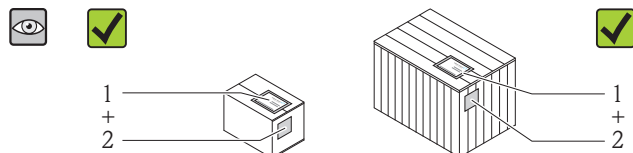


供货清单(1)上的订货号是否与产品粘贴标签(2)上的订货号一致？

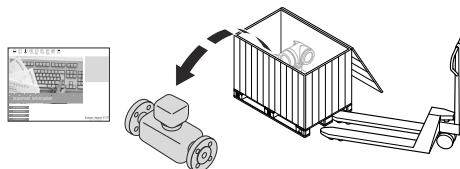

物品是否完好无损？

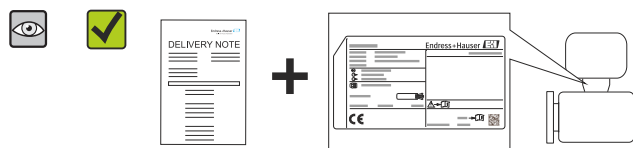

铭牌参数是否与供货清单上的订购信息一致？

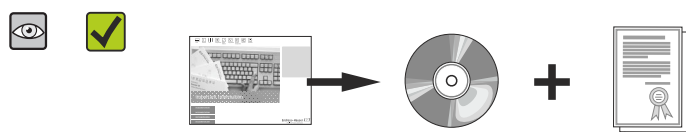

包装中是否包含《技术资料》CD 光盘(取决于设备型号)和印刷文件？



- 任一上述条件不满足时，请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
- 取决于仪表型号，包装中可能不含 CD 光盘！在此情形下，可以登陆网址或通过 Endress+Hauser Operations App 查询技术文档资料，参考“产品标识”章节 → 11。

4.2 产品标识

测量设备的标识信息如下：

- 铭牌参数
- 订货号，标识供货清单上的设备特征
- 在 W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) 中输入铭牌上的序列号：显示测量设备的所有信息
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码(QR 码)：显示测量设备的所有信息

包装中的技术资料文档信息的查询方式如下：

- “设备其他标准文档资料” → 6 和“设备补充文档资料” → 6 章节
- W@M Device Viewer：输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码(QR 码)

4.2.1 变送器铭牌

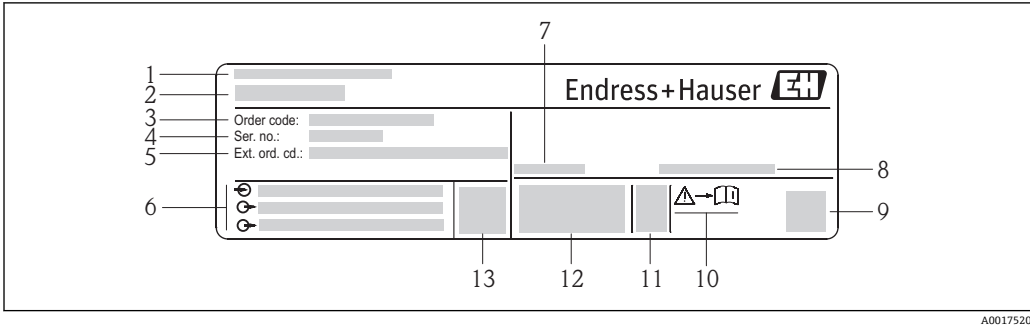


图 2 变送器的铭牌示意图

- 1 制造地
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 电气连接参数，例如：可选输入和输出、供电电压
- 7 允许环境温度(T_a)
- 8 防护等级
- 9 二维码
- 10 安全指南补充文档资料代号
- 11 生产日期：年-月
- 12 CE 认证、C-Tick 认证
- 13 固件版本号(FW)

4.2.2 传感器铭牌

订货号
提供订货号，可以重新订购测量设备。

- 扩展订货号**
- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
 - 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
 - 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

4.2.3 测量设备上的图标

图标	说明
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	参考文档 参考相关设备文档。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。

5 储存和运输


5.1 储存条件

储存时，请注意以下几点：

- 使用原包装储存设备，原包装提供抗冲击保护。
- 请勿拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封圈表面机械受损和测量管污染。
- 采取防护措施，避免仪表直接日晒，出现过高表面温度。
- 储存温度：-40...+80 °C (-40...+176 °F)
订购选项“测试，证书”，选型代号 JM：-50...+60 °C (-58...+140 °F)，
推荐储存温度为+20 °C (+68 °F)
- 在干燥无尘环境中储存设备。
- 请勿储存在户外。

5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。

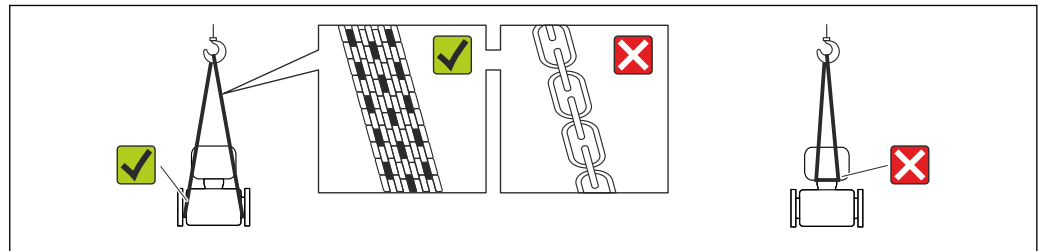

A0015604

i 请勿拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封圈表面机械受损和测量管污染。


5.2.1 测量设备，不带起吊吊环

⚠ 警告

测量设备的重心高于起吊点位置。

测量设备如果滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 注意包装上的重量参数(粘帖标签)。

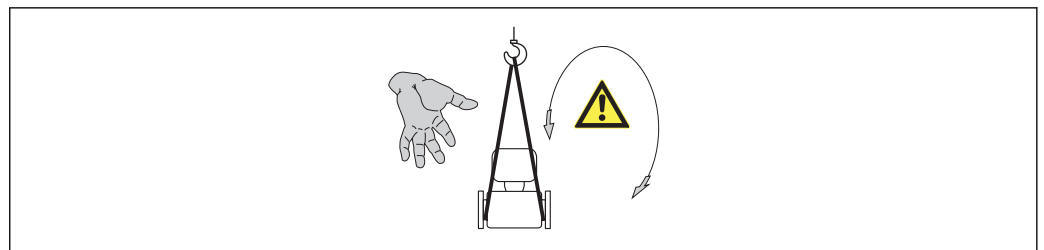

A0015606

5.2.2 测量设备，带起吊吊环

⚠ 小心

带起吊吊环的设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许使用设备或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终将设备固定在至少两个起吊吊环上。

5.2.3 使用叉车的叉体运输

运输木箱包装的设备时，将叉车的叉体从纵向或横向伸入木箱底板下，抬起测量设备。

5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：

- 测量设备的内包装：聚酯拉伸薄膜，符合 EC 准则 2002/95/EC (RoHS)。
- 包装：
 - 木箱，符合 ISPM 15 标准，带 IPPC 标志。
 - 或
 - 纸板，符合欧洲包装指令 94/62EC；可重复使用的纸板带 RESY 标志。
- 海运出口包装(可选)：木箱，符合 ISPM 15 标准，带 IPPC 标志。
- 搬运硬件和安装硬件：
 - 一次性塑料托盘
 - 塑料肩带
 - 塑料胶条
- 填充件：纸垫

6 安装

6.1 安装要求


安装时，无需采取其他措施，例如：使用额外支撑。仪表自身结构能有效抵消外界应力。

6.1.1 安装位置

安装位置




测量管中发生气泡积聚现象时，会增大测量误差。因此，请避免在管道中的下列位置处安装：

- 管道的最高点
- 直接安装在向下排空管道的上方

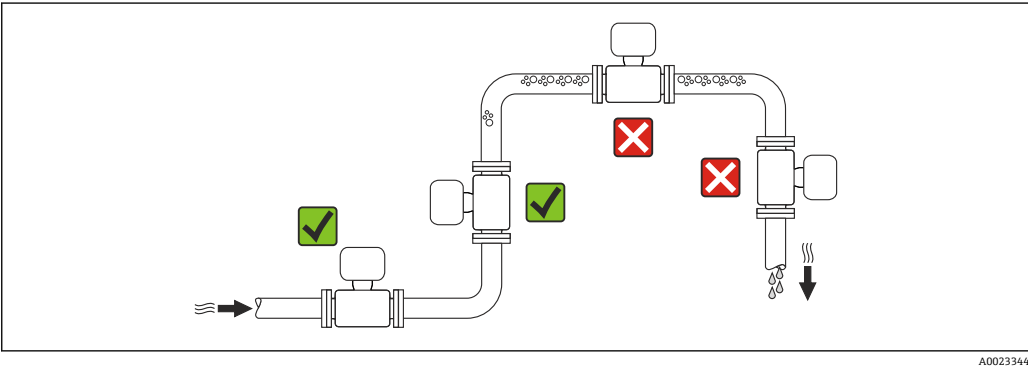

安装方向

参考传感器铭牌上的箭头指向进行安装，务必确保箭头指向与管道中介质的流向一致。

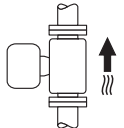安装方向			推荐安装方向
A	竖直管道		
B	水平管道，变送器表头朝上		 ¹⁾ 例外情况： →  3,  16
C	水平管道，变送器表头朝下		 ²⁾ 例外情况： →  3,  16
D	水平管道，变送器表头朝左/右		

- 1) 在低过程温度的应用场合中，环境温度可能会降低。建议采取此安装方向，确保不会低于变送器的最低环境温度。
- 2) 在高过程温度的应用场合中，环境温度可能会升高。建议采取此安装方向，确保不会超出变送器的最高环境温度。

带弯测量管的传感器水平放置时，传感器的安装位置必须与流体特性相匹配。

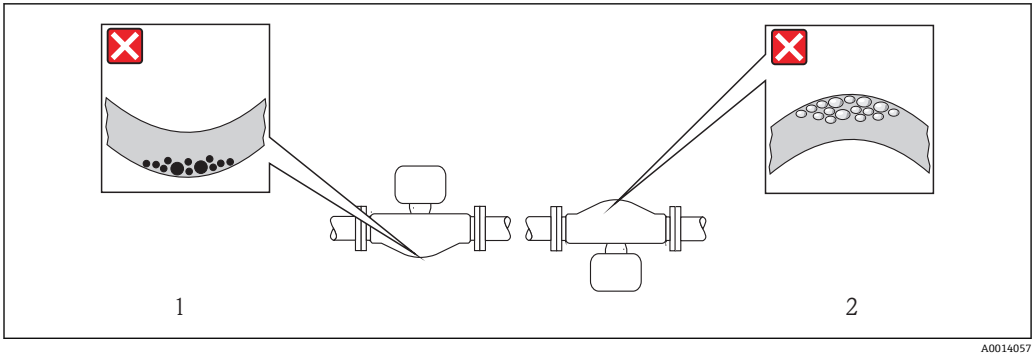


图 3 带弯测量管的传感器安装方向示意图

1 测量含固流体时，请避免此安装方向：存在固体积聚的风险

2 测量除气流体时，请避免此安装方向：存在气体积聚的风险

前后直管段

只要不存在气穴现象，均无需考虑接头的前后直管段长度，例如：阀门、弯头或三通
→ 图 16。



安装尺寸

仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》的“机械尺寸”。

6.1.2 环境条件和过程条件要求

环境温度范围

测量仪表	非防爆型	-40...+60 °C (-40...+140 °F)
	Ex na, NI 型	-40...+60 °C (-40...+140 °F)
	Ex ia, IS 型	■ -40...+60 °C (-40...+140 °F) ■ -50...+60 °C (-58...+140 °F) (订购选项“测试、证书”，选型代号 JM)
现场显示		-20...+60 °C (-4...+140 °F) 超出温度范围时，显示单元可能无法正常工作。


- ▶ 户外使用时：
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时，特别需要注意。

系统压力

- 需要密切防范气穴现象和液体中的气体逸出。
- 压力下降至低于蒸汽压时，会发生气穴现象：
- 低沸点液体(例如：碳氢化合物、溶剂、液化气体)
 - 上升管道中
- ▶ 维持足够高的系统压力，可以有效防范气穴现象和气体逸出。

因此，建议采用下列安装位置：

- 垂直管道的最低点
- 泵的带压侧(防止测量管抽真空)

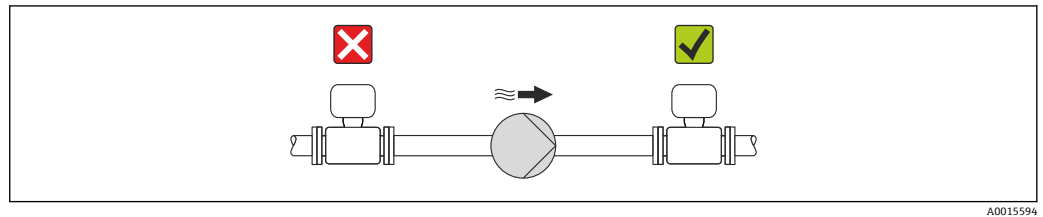

A0015594


隔热

测量某些流体时，需要尽可能降低由传感器至变送器散发的热量。多种保温材料可选，满足隔热要求。

注意

保温层可能会导致电子部件过热！

- ▶ 注意变送器颈部的最大允许保温层高度，确保变送器颈部未被覆盖。

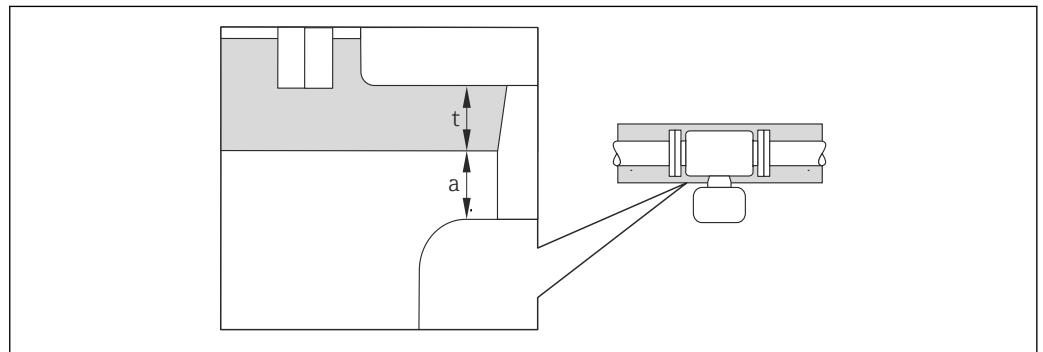

A0019919

- a 至保温层的最小间距
t 最大保温层厚度

变送器外壳和保温层间的最小间距为 10 mm (0.39 in)，确保变送器表头保持完全裸露。

注意

带保温层的仪表过热危险

- ▶ 变送器外壳下部的温度不得超过 80 °C (176 °F)。

注意

保温层厚度可以超过最大推荐保温层厚度。

前提：

- ▶ 确保变送器颈部的温度区间过大。
- ▶ 确保外壳支座保持足够的裸露。未覆盖部分用作辐射器，防止电子部件过热和过冷。

伴热

注意

环境温度升高可能会导致电子部件过热！

- ▶ 注意变送器的最大允许环境温度 → 16。
- ▶ 根据流体温度，选择合适的仪表安装方向。

注意

伴热时过热危险

- ▶ 变送器外壳下部的温度不得超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器颈部的温度区间过大。
- ▶ 确保外壳支座保持足够的裸露。未覆盖部分用作辐射器，防止电子部件过热和过冷。

伴热方式

测量某些流体时，需要避免传感器处的热量流失。用户可以选择下列伴热方式：

- 电伴热：例如：电加热元件
- 管道内流通热水或蒸汽进行伴热
- 采用热夹套伴热

使用电加热伴热系统

电伴热基于相角控制或脉冲控制原理工作时，电磁干扰是不可避免的(测量值可以高于 EN 标准的确定值(正弦波信号 30 A/m))。

因此，必须采取磁场屏蔽措施屏蔽传感器：使用符合下列规格要求且无方向要求的镀锡钢板或电钢板屏蔽第二腔室(例如：V330-35A)。

钢板要求如下：

- 相对磁导率： $\mu_r \geq 300$
- 钢板厚度： $d \geq 0.35 \text{ mm}$ ($d \geq 0.014 \text{ in}$)


振动

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保了准确测量。

6.1.3 特殊安装指南

爆破片

在仪表的安装过程中，务必确保爆破片未被损坏。爆破片上方有粘贴标签，标识爆破片位置。爆破片使用后，标签被损坏。因此，可以目视监测爆破片。其他相关过程信息 → 104。

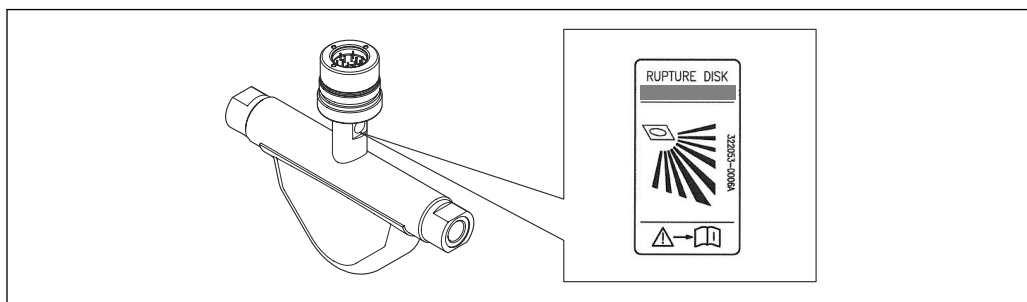

A0024599

图 4 爆破片标签示意图

警告

爆破片的有限功能可靠性。

流体溅出可能会对人员造成危险！

- ▶ 请勿拆除爆破片。
- ▶ 使用爆破片时，不得同时使用热夹套。
- ▶ 在仪表的安装过程中，务必确保爆破片未被损坏。仪表安装后，爆破片能正常工作。
- ▶ 爆破片使用后，请采取防护措施防止人员受伤。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签上的信息。

零点校正

所有测量设备均采用最先进技术进行标定。标定在参考操作条件下进行 → 101。因此，通常无需进行现场零点校正！

根据现场应用经验，只有在特定应用场合下才建议进行零点校正：

- 极小流量的极高精度测量
- 在极端过程条件或操作条件下(例如：极高过程温度或极高粘度的流体)

 通过**零点校正控制**参数(→  54)执行零点校正。

6.2 安装测量设备

6.2.1 所需工具

传感器用

法兰和其他过程连接：相应安装工具

6.2.2 准备测量设备

1. 拆除所有残留运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。


6.2.3 安装测量设备

警告

过程密封不正确会导致危险！

- ▶ 确保垫圈内径大于或等于过程连接和管路内径。
- ▶ 确保垫圈清洁无损。
- ▶ 正确安装垫圈。

1. 确保传感器铭牌上的箭头指向与流体流向一致。
2. 安装测量设备或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。

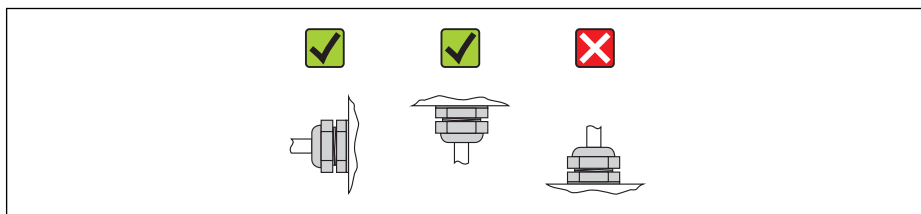


A0013964

6.2.4 旋转显示模块

显示模块可以旋转，优化显示屏的读数和操作。

铝外壳型仪表，带铝合金 AlSi10Mg 涂层

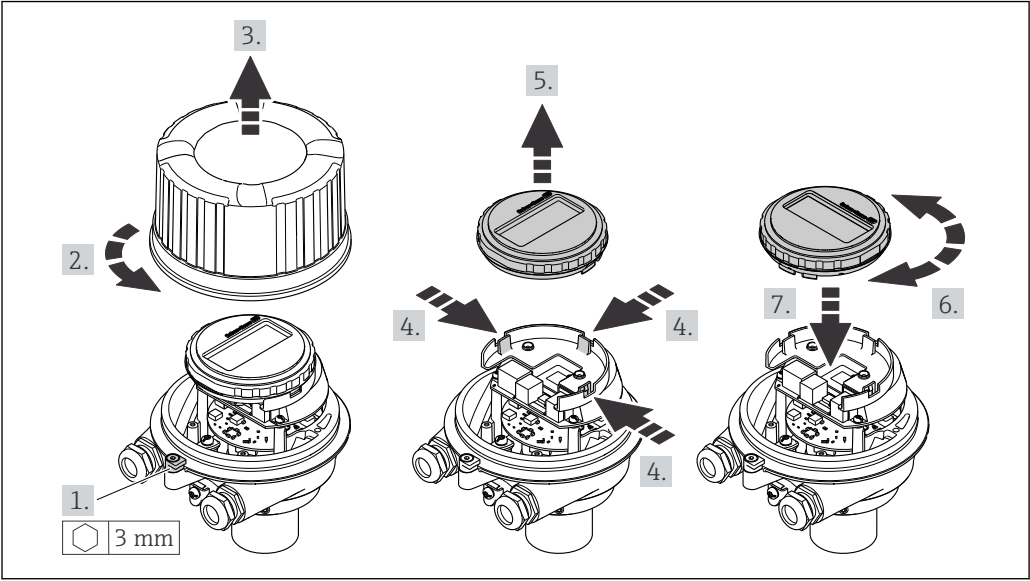

A0023192

6.3 安装后检查

设备是否完好无损(目视检查)？	☐
测量设备是否符合测量点规范？ 例如： ■ 过程温度→ 104 ■ 过程压力(请参考《技术资料》中的“材料负载曲线”章节) ■ 环境温度→ 16 ■ 测量范围→ 97	☐
是否选择了正确的传感器安装方向？ ■ 传感器类型 ■ 介质温度 ■ 介质特性(除气介质、含固介质)	☐
传感器铭牌上的箭头指向是否与管道内流体的流向一致→ 15？	☐
测量点标识和标签是否正确(目视检查)？	☐
是否采取充足的防护措施，防止设备日晒雨淋？	☐
是否牢固拧紧固定螺丝和固定卡扣？	☐

7 电气连接



测量设备无内部回路断路器。因此，需要为测量设备安装开关或电源回路断路器，确保可以简便地断开供电线和电源的连接。

7.1 连接条件

7.1.1 所需工具

- 电缆入口：使用相应工具
- 固定卡扣(铝外壳上)：内六角螺丝 3 mm
- 固定螺丝(不锈钢外壳)：开口扳手 8 mm
- 剥线钳
- 使用绞线电缆时：压线钳，适用于带线鼻子的线芯

7.1.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

电气安全

符合联盟/国家应用规范。

允许温度范围

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- 最低要求：电缆温度范围≥ (环境温度+20 K)

供电电缆

使用标准安装电缆即可。

信号电缆

PROFIBUS DP

IEC 61158 标准规定使用两种类型的总线电缆(A 型和 B 型)，适用于所有传输速率。建议使用 A 型电缆。

电缆类型	A
特性阻抗	135...165 Ω, 测量频率为 3...20 MHz
电缆容抗	<30 pF/m
线芯横截面积	>0.34 mm ² (22 AWG)
电缆类型	双绞线
回路阻抗	≤110 Ω/km
信号阻尼时间	Max. 9 dB, 在电缆横截面的整个长度范围内
屏蔽	铜编织网屏蔽双绞线, 或带薄膜织网屏蔽。电缆屏蔽层接地时, 注意工厂接地规范。

电缆缆径

- 缆塞(标准供货件):
M20 × 1.5, 带φ 6...12 mm (0.24...0.47 in) 电缆
- 压簧式接线端子:
线芯横截面积为 0.5...2.5 mm² (20...14 AWG)

7.1.3 接线端子分配

变送器


连接类型：PROFIBUS DP

 在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用。

订购选项“输出”， 选型代号 **L**

订购变送器时，可以同时订购接头或仪表插头，取决于外壳类型。

订购选项 “外壳”	可选连接方式		订购选项 “电气连接”
	输出	电源	
选型代号 A、B	接线端子	接线端子	■ 选型代号 A: M20x1 接头 ■ 选型代号 B: M20x1 螺纹 ■ 选型代号 C: G ½"螺纹 ■ 选型代号 D: NPT ½"螺纹
选型代号 A、B	仪表插头 →  23	接线端子	■ 选型代号 L: M12x1 插头+ NPT ½"螺纹 ■ 选型代号 N: M12x1 插头+ M20 接头 ■ 选型代号 P: M12x1 插头+ G ½"螺纹 ■ 选型代号 U: M12x1 插头+ M20 螺纹
选型代号 A、B、C	仪表插头 →  23	仪表插头 →  23	选型代号 Q : 2 x M12x1 插头
订购选项“外壳”: ■ 选型代号 A: 一体式外壳，铝外壳，带涂层 ■ 选型代号 B: 一体式仪表，不锈钢外壳 ■ 选型代号 C: “超紧凑型一体式仪表，不锈钢外壳”			

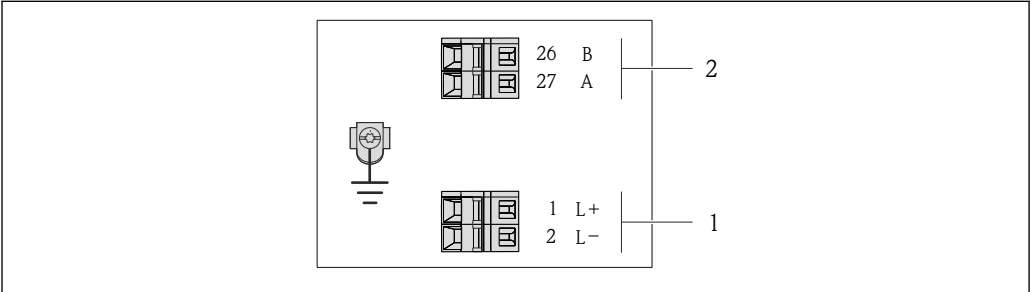

A0022716

 5 PROFIBUS DP 型仪表的接线端子分配示意图

- 1 电源: 24 V DC
- 2 PROFIBUS DP


订货号 “输出”	接线端子号			
	电源		输出	
	2 (L-)	1 (L+)	26 (RxD/TxD-P)	27 (RxD/TxD-N)
选型代号 L	24 V DC		B	A
订购选项“输出”: 选型代号 L: PROFIBUS DP, 在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用				

7.1.4 针脚分配和仪表插头


PROFIBUS DP

 在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用。

仪表插头，连接供电电压(仪表端)

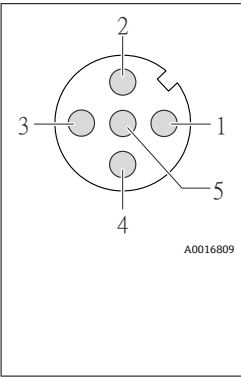	针脚号	分配	
	1	L+	24 V DC
	2		
	3		
	4	L-	24 V DC
	5		接地/屏蔽
	编码	插头/插槽	
		A	插头

仪表插头，连接传输信号(仪表端)

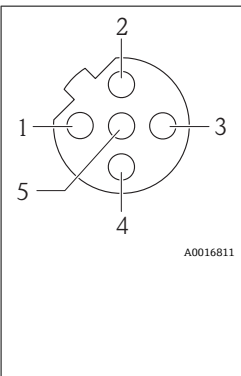	针脚号	分配	
	1		
	2	A	PROFIBUS DP
	3		
	4	B	PROFIBUS DP
	5		接地/屏蔽
	编码	插头/插槽	
		B	插槽

7.1.5 准备测量设备

1. 使用堵头时，拆除堵头。

2.  **注意**

外壳未充分密封!

可能会破坏测量设备的操作可靠性。

- ▶ 根据防护等级选择合适的缆塞。

发货时，测量设备上未安装缆塞：

提供与连接电缆相匹配的合适缆塞→  21。

3. 发货时，测量设备上已安装缆塞：

注意电缆规格→  21。

7.2 连接测量设备

 **注意**


错误连接会破坏电气安全!

- ▶ 是否仅由经培训的专业人员执行电气连接操作。
- ▶ 遵守联盟/国家应用安装标准和规范。
- ▶ 遵守当地工作场所安全规范。
- ▶ 在爆炸性气体环境中使用时，遵守相关设备防爆文档(Ex)。

7.2.1 连接变送器

变送器的连接方式取决于下列订购选项：


- 外壳类型：一体式仪表或超紧凑型一体式仪表
- 连接类型：仪表插头或接线端子

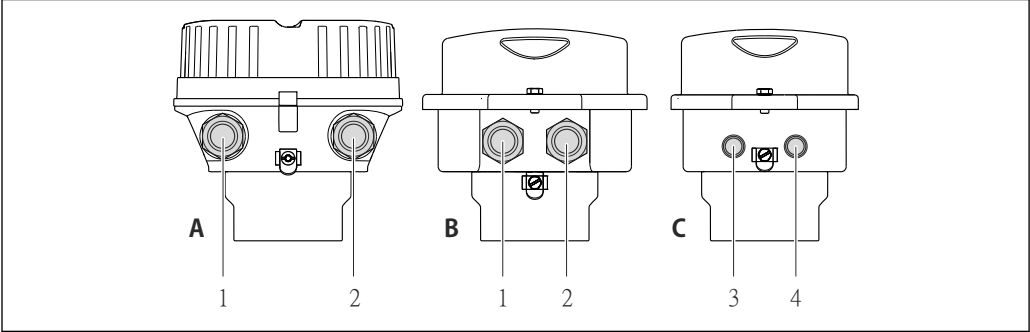

A0016924

图 6 仪表类型和连接类型

- A 外壳类型：一体式仪表，铝外壳，带涂层
B 外壳类型：一体式仪表，不锈钢外壳
1 电缆入口或仪表插头，连接传输信号
2 电缆入口或仪表插头，连接供电电压
C 外壳类型：一体式仪表，不锈钢外壳
3 仪表插头，连接传输信号
4 仪表插头，连接供电电压

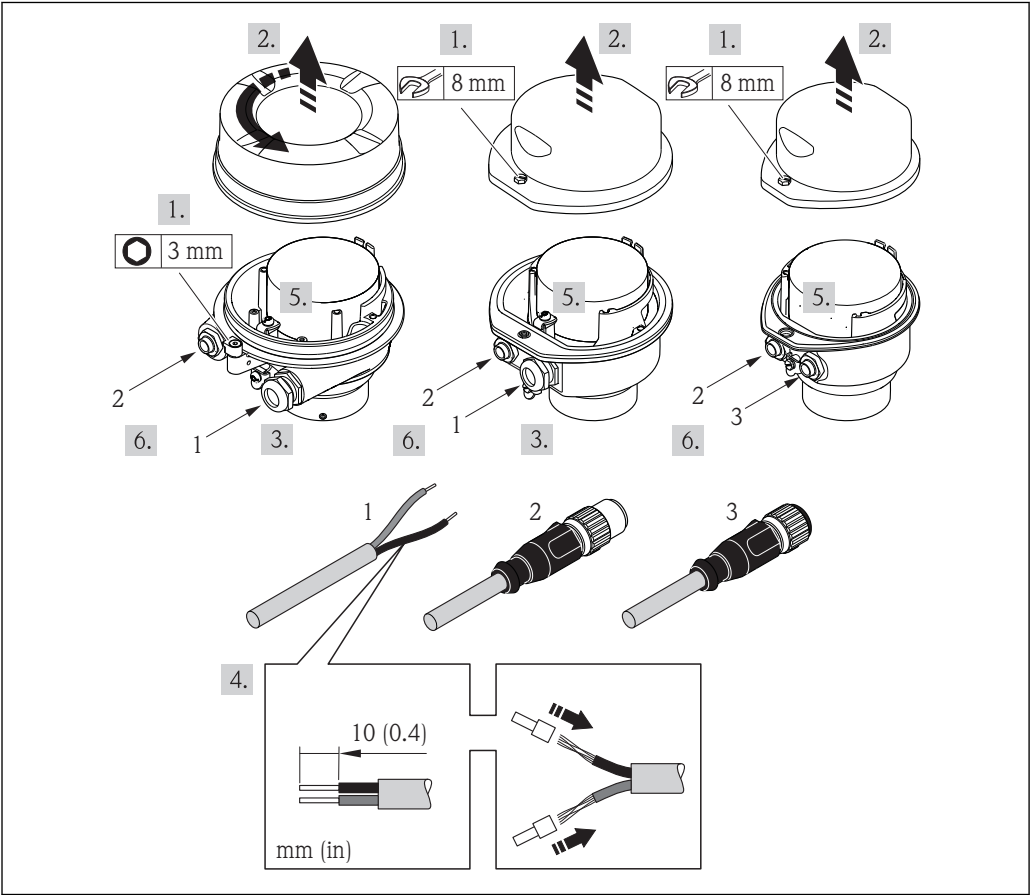

A0017844

图 7 仪表类型的连接示例

- 1 电缆
2 仪表插头，连接传输信号
3 仪表插头，连接供电电压

带仪表插头的仪表型号：仅需执行步骤 6。

1. 取决于外壳类型，松开固定卡扣或外壳盖固定螺丝。
2. 取决于外壳类型，拧松或打开外壳盖；如需要，断开主要电子模块和现场显示间的连接→ 108。
3. 将电缆插入电缆入口中。请勿拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。
4. 去除电缆外层和电缆末端外层。使用线芯电缆时，将其固定在末端线鼻子中。
5. 参考接线端子分配或仪表插头的针脚分配连接电缆。
6. 取决于仪表型号：拧紧缆塞或仪表插头。
7. **警告**

未充分密封的外壳无法达到外壳防护等级。

► 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。

7.3 特殊连接指南

7.3.1 连接实例

PROFIBUS DP

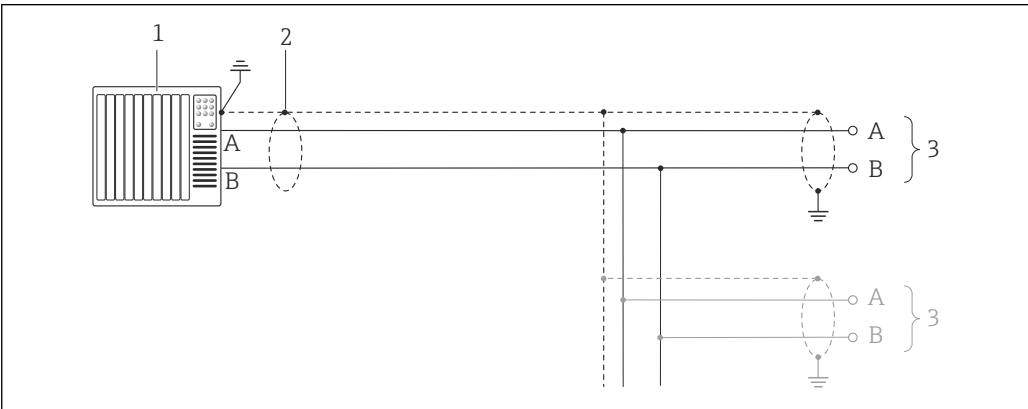


图 8 PROFIBUS DP 的连接示例，在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 电缆屏蔽层必须两端接地，确保满足 EMC 要求；注意电缆规格→ 21
- 3 变送器



波特率大于 1.5 MBaud 时，必须使用 EMC 电缆入口，且电缆屏蔽层必须应尽可能深地插入至接线端子中。

7.4 硬件设置

7.4.1 设定设备地址

PROFIBUS DP

必须始终设置 PROFIBUS DP/PA 型设备的地址。有效地址范围在 1...126 之间。在 PROFIBUS DP/PA 网络中，每个地址只能分配给一台设备。地址设置错误时，设备无法被主站识别。出厂时，所有测量设备的地址设置均为 126，通过软件地址设定实现。

设定地址

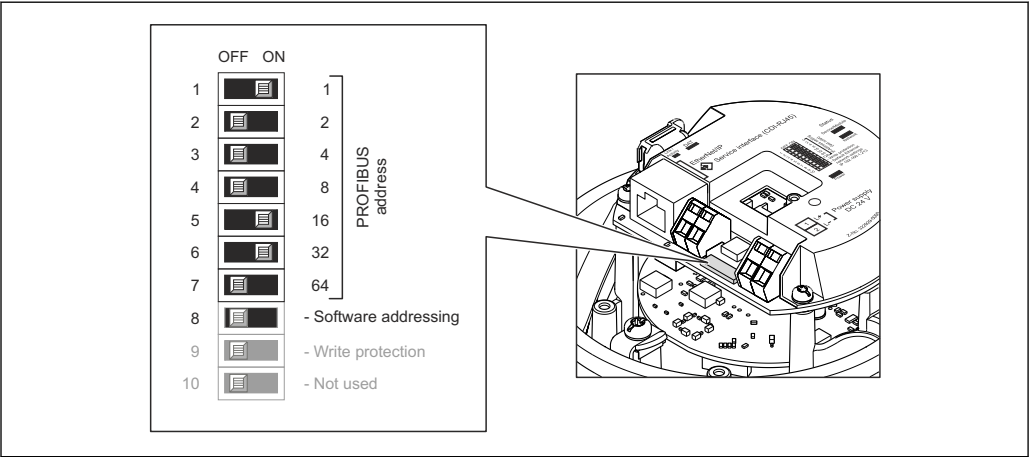


图 9 通过 I/O 电子模块上的 DIP 开关设定地址

1. 取决于外壳类型，松开固定卡扣或外壳盖固定螺丝。
2. 取决于外壳类型，拧松或打开外壳盖；如需要，断开主要电子模块和现场显示间的连接→ 图 108。
3. 通过 DIP 开关 8 (OFF (关))关闭软件地址设定。
4. 通过相应 DIP 开关设置所需设备地址。
 - 实例→ 图 9, 图 26: $1 + 16 + 32 = \text{设备地址 } 49$
10 s 后，设备重新启动。重启后，按照设置 IP 地址进行硬件地址设定。
5. 变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。


7.4.2 开启终端电阻

PROFIBUS DP

为了避免阻抗不匹配导致通信传输错误，将 PROFIBUS DP 电缆正确连接至总线段耦合器的前后两端。

- 在波特率不超过 1.5 Maud 时操作设备：
总线上的最后一台变送器通过 DIP 开关 2 (总线端)及 DIP 开关 1 和 3 (总线极性)端接。设置：ON (开) – ON (开) – ON (开)→ 图 10, 图 27。 .
- 波特率大于 1.5 MBaud 时：
由于用户电容性负载及其产生的线缆反射，必须使用外接总线端接器。

i 通常，建议使用外接总线端接器，因为当内部端接设备发生故障时，整个段耦合器可能会失效。

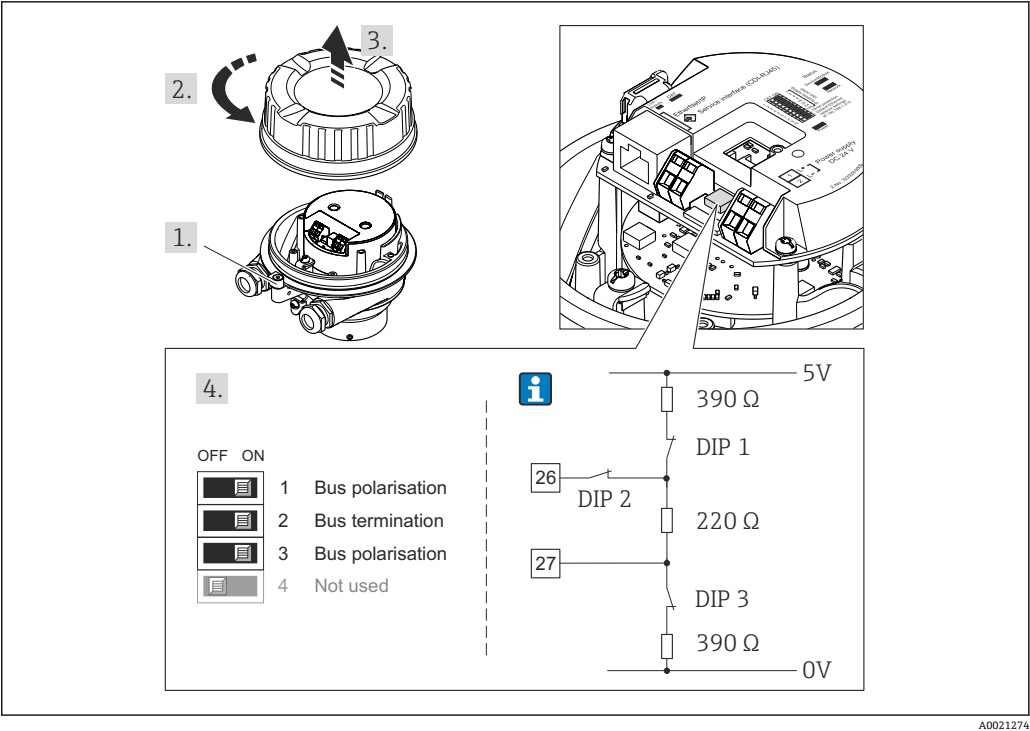


10 使用 I/O 电子模块上的 DIP 开关端接(波特率小于 1.5 MBaud)

7.5 确保防护等级

测量设备满足 IP66/67, Type 4X (外壳)防护等级的所有要求。

为了确保 IP66/67, Type 4X (外壳)防护等级, 完成电气连接后请执行下列检查:

1. 检查外壳密封圈是否洁净无尘、且正确安装。如需要, 请烘干、清洁或更换密封圈。
2. 拧紧所有外壳螺丝和螺纹外壳盖。
3. 牢固拧紧缆塞。
4. 在接入电缆入口前, 电缆向下弯曲(“聚水器”), 确保湿气不会渗入电缆入口中。

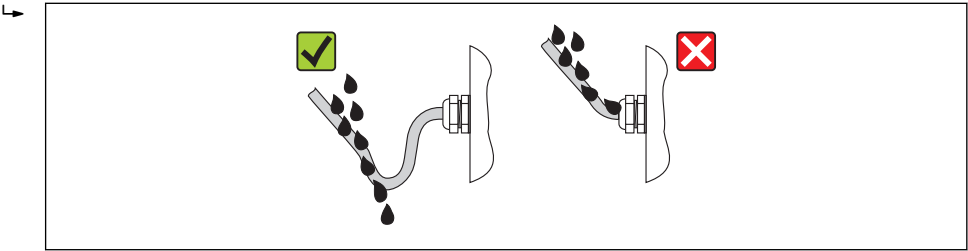

5. 将堵头安装在未使用的电缆入口中。


7.6 连接后检查

电缆或设备是否完好无损(目视检查)?	☐
电缆是否符合要求→ 21?	☐
电缆是否已经完全消除应力?	☐
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封? 电缆是否成为“聚水器”→ 27?	☐
供电电压是否与变送器的铭牌参数一致?	☐

上电后，变送器电子模块上的电源 LED 指示灯是否亮起(绿色)→ 图 10 ?	☐
取决于仪表类型，固定卡扣或固定螺丝是否均已牢固拧紧？	☐

8 操作选项

8.1 操作选项概述

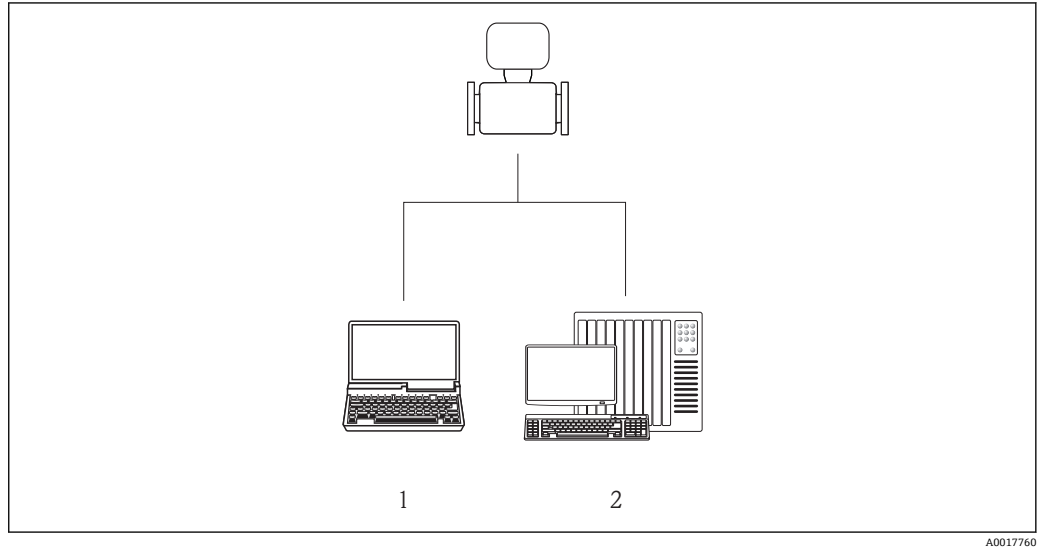


- 1 计算机，带 Web 浏览器(例如：互联网浏览器)，或安装有“FieldCare”调试工具
- 2 自动化系统，例如：“RSLogix”(罗克韦尔自动化)和通过 Profile Level 3 组件操作测量设备的工作站，适用于“RSLogix 5000”软件(罗克韦尔自动化)

8.2 操作菜单的结构和功能

8.2.1 操作菜单结构

 操作菜单中的菜单和参数概述

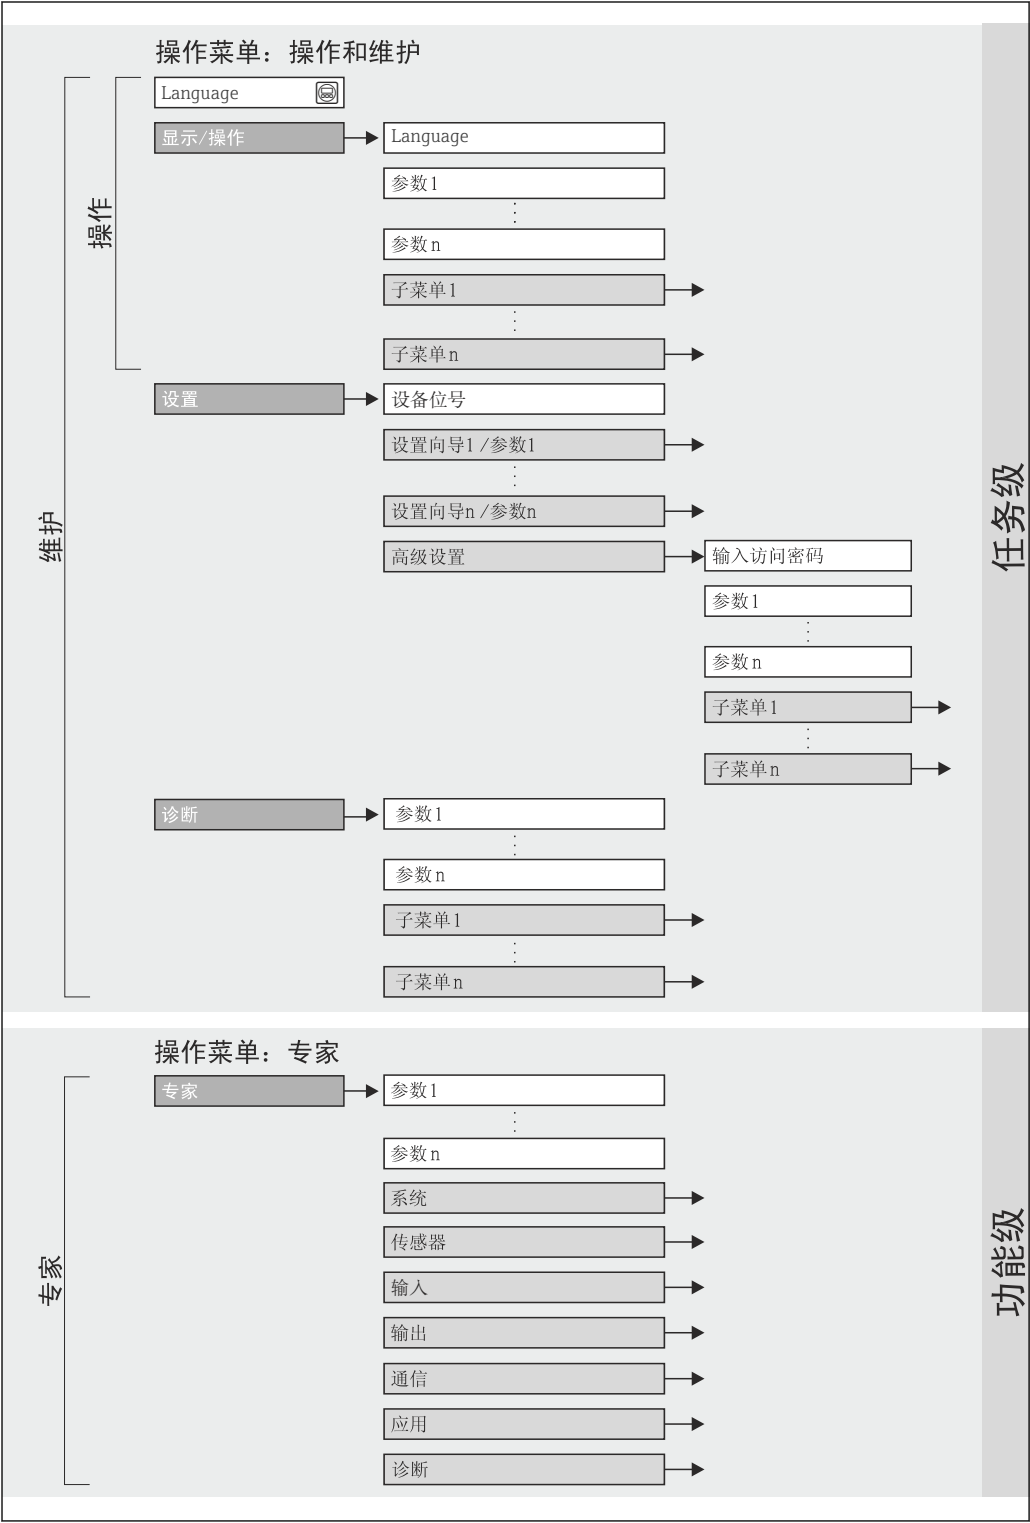

 11 操作菜单结构

A0018237-ZH

8.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色(操作员、维护等)。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户角色。

菜单		用户角色和任务	内容/说明
Language	任务类	角色: “操作”、“维护” 操作任务: - 设置操作显示 - 读取测量值	确定操作语言 - 设置操作显示(例如: 显示格式、显示对比度) - 复位和控制累加器
操作			
设置		角色: “维护” 调试: - 测量设置 - 输入和输出设置	“高级设置”子菜单: - 更多用户自定义测量设置(针对特殊测量条件) - 累加器设置 - 管理(确定访问密码、复位测量设备)
诊断		角色: “维护” 故障排除: - 过程错误和设备错误的诊断和消除 - 测量值仿真	包含用于错误检测和过程及设备错误分析的所有功能参数: “诊断列表”子菜单 包含最多 5 条当前诊断信息。 “事件日志”子菜单 包含最多 20 条或 100 条(订购选项“扩展 HistoROM”)已发生的事件信息。 “设备信息”子菜单 包含设备标识信息。 “测量值”子菜单 包含所有当前测量值。 “Heartbeat Technology (心跳技术)”子菜单 按需检查设备功能, 归档记录验证结果。 “仿真”子菜单 用于仿真测量值或输出值。
专家	功能类	执行此类任务时需要详细了解设备功能: - 苛刻工况条件下的调试测量 - 苛刻工况条件下的优化测量 - 通信接口的详细设置 - 苛刻工况条件下的错误诊断	包含所有设备功能参数, 且可以通过输入密码直接访问这些功能参数。菜单结构取决于设备的功能块: “系统”子菜单 包含所有更高级别的测量参数或测量值通信功能参数。 “传感器”子菜单 测量设置。 “应用”子菜单 非实际测量的功能参数设置(例如: 累积量)。 “诊断”子菜单 错误检测和过程及设备错误分析, 用于设备仿真和 Heartbeat Technology (心跳技术)。

8.3 通过 Web 浏览器访问操作菜单

8.3.1 功能范围

设备内置 Web 服务器, 可以通过网页浏览器进行操作和设置。除了测量值, 还可以显示设备状态信息, 帮助用户监控设备状态。此外, 还可以管理设备参数和设置网络参数。

8.3.2 前提

硬件

连接电缆	标准以太网电缆, 带 RJ45 连接头
计算机	RJ45 接口
测量设备	必须开启 Web 服务器; 工厂设置: ON (开)  开启 Web 服务器的详细信息 → 34

计算机软件

支持的 Web 浏览器	▪ Microsoft Internet Explorer (min. 8.x) ▪ Mozilla Firefox ▪ Google chrome
推荐操作系统	▪ Windows XP ▪ Windows 7
TCP/IP 设置的用户权限	TCP/IP 设置所需的用户权限(例如: 用于更改 IP 地址、子网掩码)
计算机设置	▪ 允许 JavaScript ▪ 如果无法使用 JavaScript, 在 Web 浏览器的地址栏中输入 <code>http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html</code>, 例如: <code>http://192.168.1.212/basic.html</code>。Web 浏览器中显示功能完整的简易版操作菜单结构。

 安装新固件时:
为了确保正确显示参数, 清除**互联网选项**中的 Web 浏览器中的暂存信息。

8.3.3 建立连接

计算机的互联网设置

以下为设备的以太网缺省设置信息。


设备 IP 地址: 192.168.1.212 (工厂设置)

IP 地址	192.168.1.XXX; XXX 为除 0、212 和 255 之外的任意数字→例如: 192.168.1.213
子网掩码	255.255.255.0
缺省网关	192.168.1.212 或空白

1. 打开测量设备, 通过电缆连接至计算机→  35。
2. 未使用第 2 网卡时: 笔记本电脑上的所有应用均需要关闭, 或需要内外网络的所有应用均需要关闭打开的互联网浏览器, 例如: E-mail、SAP 应用、互联网或 Windows 浏览器等。
3. 设置上表中列举的互联网(TCP/IP)属性。

打开 Web 浏览器

1. 打开计算机上的 Web 浏览器。
2. 在 Web 浏览器的地址栏中输入 Web 服务器的 IP 地址: 192.168.1.212。
显示登录界面。

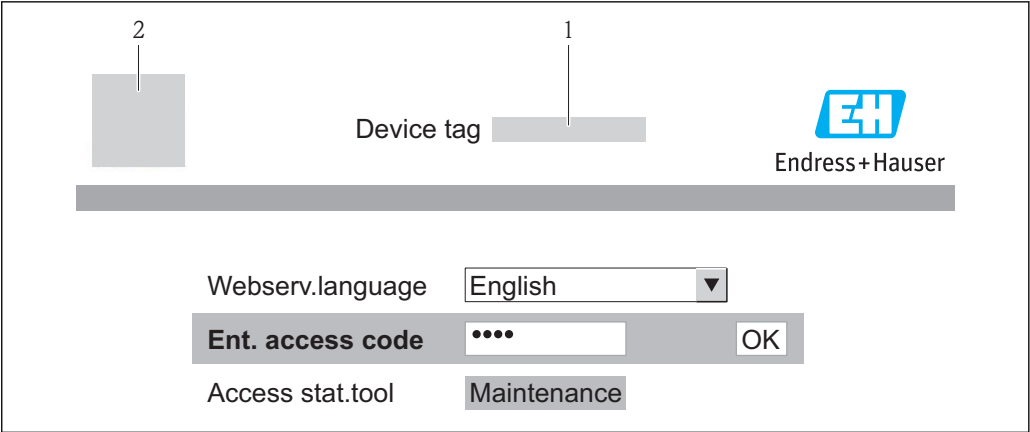

- 1 设备位号 → 45
- 2 设备视图

未显示登录界面，或无法完成登录时 → 65


8.3.4 退出

- 1. 选择网页浏览器的操作语言。
- 2. 输入访问密码。
- 3. 按下 **OK**，确认输入。

访问密码	0000 (工厂设置); 用户不得更改 → 59
------	--------------------------

10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。

8.3.5 用户接口

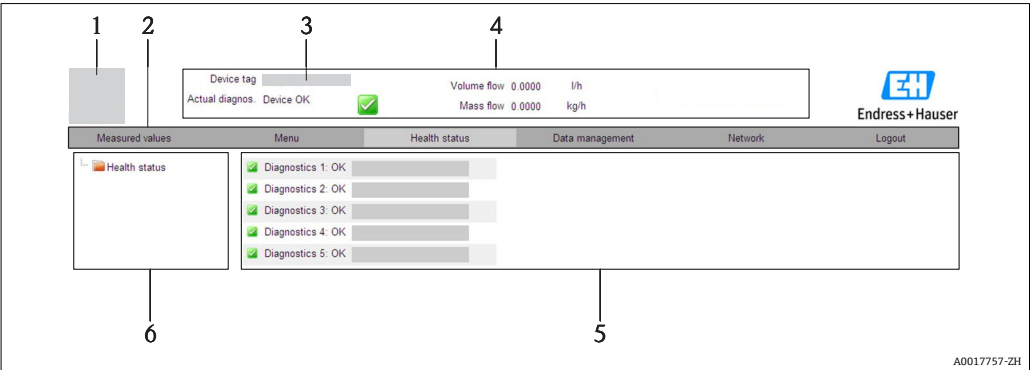

- 1 设备视图
- 2 功能行，显示 6 个功能
- 3 设备位号
- 4 标题栏
- 5 工作区
- 6 菜单区

标题栏

- 标题栏中显示下列信息：
- 设备位号 → 45
 - 设备状态，带状态信号 → 66
 - 当前测量值

功能行

功能	说明
测量值	显示设备的测量值
菜单	访问设备的操作菜单结构，与调试工具的菜单结构相同
设备状态	显示当前未解决的诊断信息，按优先级排列
数据管理	■ PC 机和测量设备间的数据交换： - 上传设备设置(XML 格式、创建设置备份) - 保存设备设置(XML 格式，恢复设置) - 输出事件列表(.csv 文件) - 输出功能参数设置(.csv 文件，创建测量点文档) - 输出心跳验证日志(PDF 文件，仅适用于带“心跳验证”应用软件包) ■ 上传设备驱动，用于将设备集成至系统中
网络设置	设置和检查仪表建立连接所需的所有参数： ■ 网络设置(例如：IP 地址、MAC 地址) ■ 设备信息(例如：序列号、固件版本号)
退出	完成操作，进入登录界面

菜单区

在功能行选择功能后，菜单区中打开功能子菜单。用户可以查看整个菜单结构。

工作区

取决于所选功能和相关子菜单，可以执行下列操作：

- 设置参数
- 读取测量值
- 查询帮助文本
- 启动上传/下载

8.3.6 关闭 Web 服务器

通过**网页服务器功能** 参数可以按需打开和关闭测量设备的 Web 服务器。

菜单路径

“专家” 菜单 → 通信 → Web 服务器

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
网页服务器功能	Web 服务器的开和关切换。	■ 关 ■ 开	开

打开 Web 服务器

Web 服务器关闭时，只能通过以下选项在**网页服务器功能** 参数中重新打开：
通过“FieldCare”调试工具

8.3.7 退出


 退出前，如有需要请通过**数据管理**功能参数执行数据备份(上传设备设置)。

1. 在功能参数中选择**退出**。
↳ 显示带登录文本框的主界面。
2. 关闭 Web 浏览器。
3. 如无需继续使用互联网协议(TCP/IP)，重新设置修改后的属性 →  32。

8.4 通过调试工具访问操作菜单

8.4.1 连接调试工具


通过 PROFIBUS DP 网络

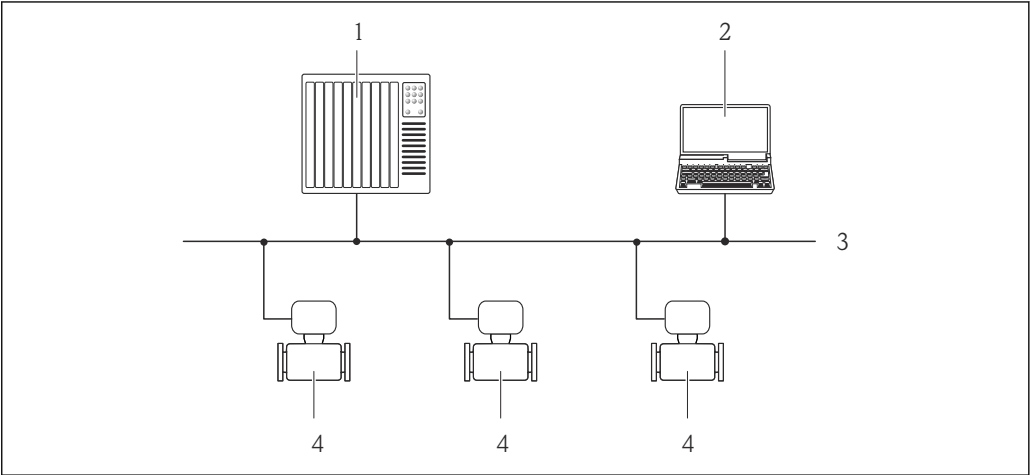

A0020903

- 1 自动化系统
- 2 带 PROFIBUS 网络卡的计算机
- 3 PROFIBUS DP 网络
- 4 测量设备

通过服务接口 (CDI-RJ45)

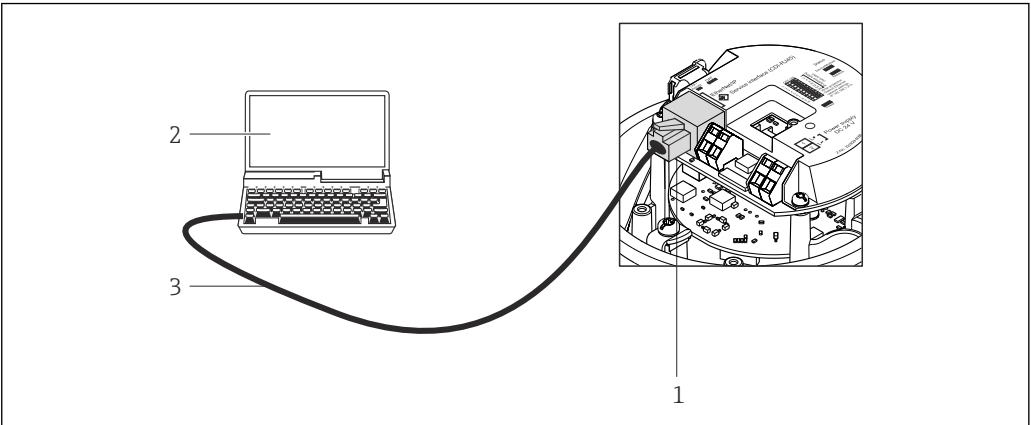

A0021270

图 12 订购选项“输出”，选型代号 L: PROFIBUS DP

- 1 测量设备的服务接口 (CDI-RJ45)，内置 Web 服务器访问接口
- 2 计算机，带 Web 浏览器 (例如：互联网浏览器)，用于访问内置设备 Web 服务器；或安装有“FieldCare”调试工具，带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”
- 3 标准以太网连接电缆，带 RJ45 插头

8.4.2 FieldCare

功能范围

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场设备进行设置，帮助用户管理。基于状态信息，还可以简单有效地检查设备状态和条件。

访问方式：

服务接口 CDI-RJ45 → 图 35

典型功能:

- 设置变送器参数
- 上传和保存设备参数(上传/下载)
- 测量点文档编制
- 测量值储存单元(在线记录仪)和事件日志显示



详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

设备描述文件的来源

参考数据 → 38

建立连接


通过服务接口(CDI-RJ45)

1. 启动 FieldCare, 创建项目。
2. 在网络中: 添加设备。
 - ↳ 打开**添加设备**窗口。
3. 从列表中选择 **CDI 通信 TCP/IP**, 按下 **OK** 确认。
4. 右击 **CDI 通信 TCP/IP**, 在打开的文本菜单中选择**添加设备**选项。
5. 从列表中选择所需设备, 按下 **OK** 确认。
 - ↳ 打开 **CDI 通信 TCP/IP (设置)**窗口。
6. 在 **IP 地址**栏中输入设备地址, 按下**回车键**确认: 192.168.1.212 (工厂设置); IP 地址未知时。
7. 建立设备在线连接。



详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

用户接口

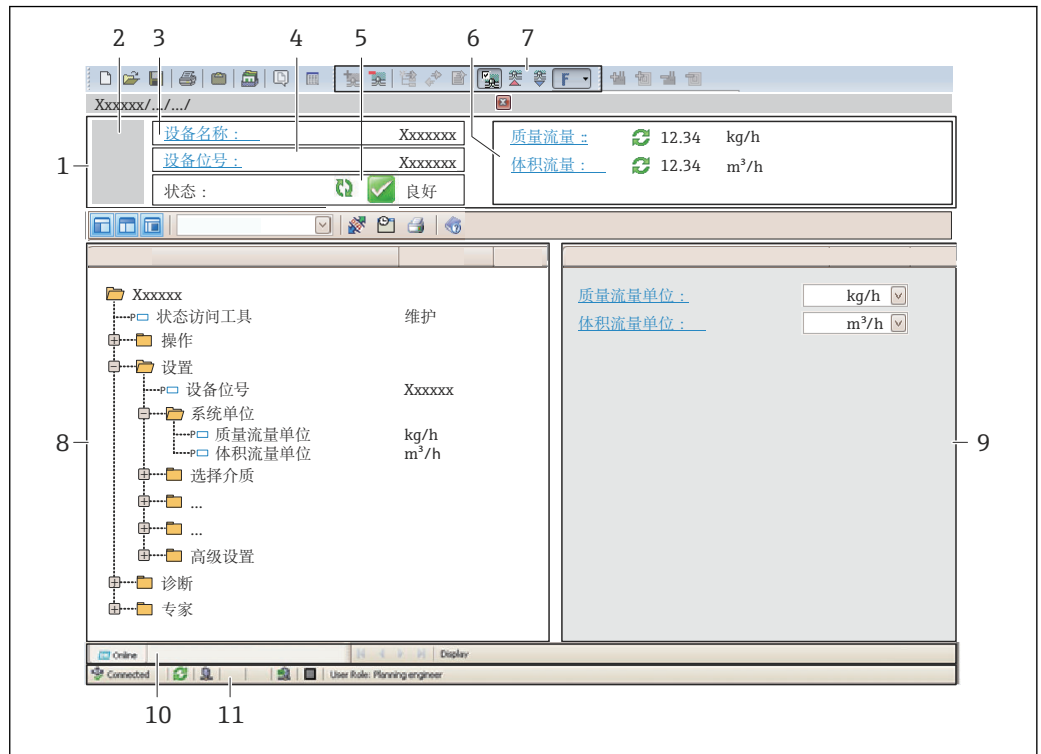

A0021051-ZH

- 1 标题栏
- 2 设备视图
- 3 设备名称
- 4 设备位号 → 45
- 5 状态区，带状态信号 → 66
- 6 显示区，适用于当前测量值 → 61
- 7 事件列表，带附加功能参数，例如：保存/上传、事件列表和文档创建
- 8 菜单区，带操作菜单结构
- 9 工作范围
- 10 动作范围
- 11 状态区

9 系统集成

9.1 设备描述文件概述

9.1.1 设备的当前版本信息

固件版本号	01.01.zz	▪ 《操作手册》封面上 ▪ 变送器铭牌上→ 12 ▪ 固件版本号功能参数 诊断→设备信息→固件版本号
固件版本号发布日期	10.2014	---
制造商 ID	0x11	制造商 ID 功能参数 诊断→设备信息→制造商 ID
设备类型 ID	0x1561	设备类型功能参数 诊断→设备信息→设备类型
Profile 版本号	3.02	---

9.1.2 调试工具

下表中列举了每个调试工具的设备描述文件，以及文件的获取途径。

下表中列举了每个调试工具的设备描述文件及文件的获取途径。

通过 PROFIBUS 通信的调试工具	设备描述文件的获取途径
FieldCare	▪ www.endress.com → 下载区 ▪ CD 光盘(联系 Endress+Hauser 当地销售中心) ▪ DVD 光盘(联系 Endress+Hauser 当地销售中心)

9.2 设备描述文件(GSD)

为了将现场设备集成至总线系统中，PROFIBUS 系统需要设备参数描述，例如：输出参数、输入参数、数据格式、数据大小和支持传输速度。

设备描述文件(GSD)可提供上述参数，进行通信系统调试时，将参数传输至 PROFIBUS 主站。此外，还可以集成至网络结构中图标显示的设备位图中。

使用 Profile 3.0 设备描述文件(GSD)，可以更改为不同制造商的现场设备，无需重新设置。

通常，可以使用两种不同的 GSD 版本，Profile 3.0 或更高版本。

- 
 - 设置前，用户必须确定系统操作的 GSD。
 - 可以通过 2 类主站更改设置。

9.2.1 制造商规范 GSD

GSD 确保测量设备的功能不受限制。因此，可提供设备类过程参数和功能。

制造商规范 GSD	ID 码	文件名称
PROFIBUS DP	0x1561	EH3x1561.gsd

制造商规范 GSD 应在 **Ident number selector** 参数**制造商** 选项 中设置。

- 

制造商规范 GSD 的获取途径：
www.endress.com → 下载区

9.2.2 Profile GSD

主要是模拟量输入块(AI)数量和测量值数量的区别。系统使用 Profile GSD 设置时，可以对不同制造商的设备进行更换。但是，必须确保循环过程值正确。

ID 码	支持块	支持通道
0x9740	1 个模拟量输入 1 个累加器	- 模拟量输入通道：体积流量 - 累加器通道：体积流量
0x9741	2 个模拟量输入 1 个累加器	- 模拟量输入通道 1：体积流量 - 模拟量输入通道 2：质量流量 - 累加器通道：体积流量
0x9742	3 个模拟量输入 1 个累加器	- 模拟量输入通道 1：体积流量 - 模拟量输入通道 2：质量流量 - 模拟量输入通道 3：校正体积流量 - 累加器通道：体积流量

使用的 Profile GSD 在 **Ident number selector** 参数中设置，选择 **Profile 0x9740** 选项、**Profile 0x9741** 选项或 **Profile 0x9742** 选项。

9.3 循环数据传输

使用设备主文件(GSD)实现循环数据传输。

9.3.1 块模型

块模型表示进行循环数据交换的测量设备的输入数据和输出数据。通过 PROFIBUS 主站 (1 类)进行循环数据交换，例如：控制系统等。

测量设备				控制系统
转换块	模拟式输入块 1...8	→ 40	AI 输出值	→
			TOTAL 输出值	→
	累加器块 1...3	→ 41	SETTOT 控制器	←
			MODETOT 设置	←
	模拟式输出块 1...3	→ 43	AO 输入值	←
	数字式输入块 1...2	→ 43	DI 输出值	→
	数字式输出块 1...3	→ 44	DO 输入值	←
				PROFIBUS DP

确定模块序列

测量设备用作模块化 PROFIBUS 从设备。相比于一体式从设备，模块化从设备具有不同的设计，包含数个独立模块。设备主文件(GSD)带每个模块(输入数据和输出数据)及其属性的说明。

模块固定分配至插槽，即设置模块时，必须注意模块的序列和分布。

插槽	模块	功能块
1...8	AI	模拟式输入块 1...8
9	TOTAL, 或 SETTOT_TOTAL, 或 SETTOT_MODETOT_TOTAL	累加器块 1
10		累加器块 2
11		累加器块 3
12...14	AO	模拟式输出块 1...3

插槽	模块	功能块
15...16	DI	数字式输入块 1...2
17...19	DO	数字式输出块 1...3

为了优化 PROFIBUS 网络的数据速率，建议仅设置 PROFIBUS 主站系统中的模块。已设置模块间的任何空置插槽必须设置为 `EMPTY_MODULE`。

9.3.2 模块说明

-  数据结构由相应的 PROFIBUS 主站确定：
- 输入数据：测量设备发送至 PROFIBUS 主站。
 - 输出数据：PROFIBUS 主站发送至测量设备。

AI 模块(模拟式输入)

由测量设备将输入变量传输至 PROFIBUS 主站(1 类)。

所选输入变量及其状态通过 AI 模块循环传输至 PROFIBUS 主站(1 类)。输入变量由首个四字节描述，采用浮点数格式，符合 IEEE 754 标准。第五个字节包含输入变量的标准化状态信息。

提供八个模拟式输入块(插槽 1...8)。

选择：输入变量

通过“CHANNEL /通道”功能参数可以设置输入变量。

通道	输入变量
32961	质量流量
33122	体积流量
33093	校正体积流量
708	流速
32850	密度
33092	参考密度
33101	温度
1042	电子模块温度
901	溶质质量流量 ¹⁾
793	溶液质量流量 ¹⁾
794	浓度 ¹⁾
263	第二腔室温度 ²⁾

- 1) 仅适应于与“浓度”应用软件包配套使用
2) 仅适应于与“心跳验证”应用软件包配套使用

工厂设置

功能块	工厂设置
AI 1	质量流量
AI 2	体积流量
AI 3	校正体积流量
AI 4	密度
AI 5	参考密度

功能块	工厂设置
AI 6	温度
AI 7	无
AI 8	无

数据结构

模拟式输入的输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

TOTAL 模块

将累加器值从测量设置传输至 PROFIBUS 主站(1 类)。

通过 TOTAL 模块, 所选累加器值及其状态循环传输至 PROFIBUS 主站(1 类)。累积值由首个四字节描述, 采用浮点数格式, 符合 IEEE 754 标准。第五个字节中包含累加器值相关的标准状态信息。

提供三个累加器块(插槽 9...11)。

选择: 累加器值

通过“CHANNEL /通道”参数可以设置累加器值。

通道	输入变量
32961	质量流量
33122	体积流量
33093	校正体积流量
901	溶质质量流量 ¹⁾
793	溶液质量流量 ¹⁾

1) 仅适应于与“浓度”应用软件包配套使用

工厂设置

功能块	工厂设置: TOTAL
累加器 1、2 和 3	质量流量

数据结构

TOTAL 输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

SETTOT_TOTAL 模块

此模块由 SETTOT 和 TOTAL 功能组成:

- SETTOT: 通过 PROFIBUS 主站控制累加器。
- TOTAL: 将累加器值及其状态传输至 PROFIBUS 主站。

提供三个累加器块(插槽 9...11)。

选择：控制累加器

通道	SETTOT 值	控制累加器
33310	0	累加
33046	1	重新设置
33308	2	使用累加器初始设置

工厂设置

功能块	工厂设置：SETTOT 值(说明)
累加器 1、2 和 3	0 (累加)

数据结构

SETTOT 输出数据

字节 1
控制变量 1

TOTAL 输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值：浮点数(IEEE 754)				状态

SETTOT_MODETOT_TOTAL 模块

此模块由 SETTOT、MODETOT 和 TOTAL 功能组成：

- SETTOT：通过 PROFIBUS 主站控制累加器。
- MODETOT：通过 PROFIBUS 主站设置累加器。
- TOTAL：将累加器值及其状态传输至 PROFIBUS 主站。

提供三个累加器块(插槽 9...11)。

选择：累加器设置

通道	MODETOT 值	累加器设置
33306	0	平衡
33028	1	平衡正向流量
32976	2	平衡反向流量
32928	3	停止累加

工厂设置

功能块	工厂设置：MODETOT 值(说明)
累加器 1、2 和 3	0 (平衡)

数据结构

SETTOT 和 MODETOT 的输出数据

字节 1	字节 2
控制变量 1：SETTOT	控制变量 2：MODETOT

TOTAL 输入数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

AO 模块(模拟式输出)

将补偿值从 PROFIBUS 主站(1 类)传输至测量设备。

通过 AO 模块, 补偿值及其状态从 Profibus 主站(1 类)循环传输至测量设备。补偿值由首个四字节描述, 采用浮点数格式, 符合 IEEE 754 标准。第五个字节中包含补偿值相关的标准状态信息。

提供三个模拟式输出块(插槽 12...14)。

已分配补偿值

补偿值分配给每个模拟式输出块。

通道	功能块	补偿值
306	AO 1	外部压力 ¹⁾
307	AO 2	外部温度 ¹⁾
488	AO 3	外部参考密度

1) 补偿值必须以 SI 基本单位传输至设备



在以下菜单中选择: “专家” 菜单 → 传感器 → 外部补偿

数据结构

模拟式输出的输出数据

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
测量值: 浮点数(IEEE 754)				状态

DI 模块(数字式输入)

将数字式输入值从测量设备传输至 PROFIBUS 主站(1 类)。测量设备使用数字式输入值将设备状态传输至 PROFIBUS 主站(1 类)。

DI 模块循环传输数字式输入值及其状态至 PROFIBUS 主站(1 类)。数字式输入值由第一个字节说明。第二个字节中包含输入值相关的标准状态信息。

提供两个数字式输入块(插槽 15...16)。

选择: 设备功能

通过“CHANNEL /通道”参数可以设置设备功能。

通道	设备功能	工厂设置: 状态(说明)
894	空管检测	0 (关闭设备功能) 1 (打开设备功能)
895	小流量切除	
1430	状态验证 ¹⁾	

1) 仅与“心跳验证”应用软件包配套使用

工厂设置

功能块	工厂设置
DI 1	空管检测
DI 2	小流量切除

数据结构

数字式输入的输入数据

字节 1	字节 2
数字式	状态

DO 模块(数字式输出)

将数字式输出值从 PROFIBUS 主站(1 类)传输至测量设备。PROFIBUS 主站(1 类)使用数字式输出值打开和关闭设备功能。

DO 模块循环传输数字式输出值及其状态至测量设备。数字式输出值由第一个字节说明。第二个字节中包含输出值相关的标准状态信息。

提供三个数字式输出块(插槽 17...19)。

已分配设备功能

设备功能始终分配给各个数字式输出块。

通道	功能块	设备功能	数值: 控制(说明)
891	DO 1	超流量	▪ 0 (关闭设备功能) ▪ 1 (打开设备功能)
890	DO 2	零点校正	
1429	DO 3	开启验证 ¹⁾	

1) 仅与“心跳验证”应用软件包配套使用

数据结构

数字式输出的输出数据

字节 1	字节 2
数字式	状态

EMPTY_MODULE 模块

此模块用于分配插槽中空置模块位置→ 39。

10 调试

10.1 功能检查

调试设备前，请确保已完成安装后检查和连接后检查。

- “安装后检查”的检查列表→ 20
- “连接后检查”的检查列表→ 27

10.2 通过 FieldCare 建立连接

- 通过 FieldCare 连接→ 35
- 通过 FieldCare 建立连接→ 36
- 通过 FieldCare 用户接口→ 37

10.3 设置测量设备

设置 菜单及其子菜单中包含标准操作所需的所有功能参数。

⚙ 设置

设备位号

→ 46

▶ 系统单位

▶ 选择介质

▶ 通信

→ 48

▶ Analog inputs

→ 50

▶ 小流量切除

→ 51

▶ 非满管检测

→ 52

▶ 高级设置

→ 53

10.3.1 设置位号名称

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号** 参数中输入唯一的标识，更改工厂设置。

 显示字符数取决于所使用的字符。

 “FieldCare”调试工具中的位号名称信息→ 37

菜单路径

“设置” 菜单 → 设备位号

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。	Promass 100 DP

10.3.2 设置系统单位

在**系统单位**子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

子菜单结构

系统单位

→

质量流量单位

质量单位

体积流量单位

体积单位

校正体积流量单位

校正体积单位

密度单位

参考密度单位

温度单位

压力单位

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
质量流量单位	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用于： - 输出 - 小流量切除 - 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： - kg/h - lb/min
质量单位	选择质量单位。 结果 所选单位为：质量流量单位 参数	单位选择列表	与所在国家相关： - kg - lb
体积流量单位	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用于： - 输出 - 小流量切除 - 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： - l/h - gal/min (us)
体积单位	选择体积单位。 结果 所选单位为：体积流量单位 参数	单位选择列表	与所在国家相关： - l - gal (us)

参数	说明	选择	出厂设置
校正体积流量单位	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用于： ■ 输出 ■ 小流量切除 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ NI/h ■ Sft ³ /h
校正体积单位	选择校正体积单位。 结果 所选单位：校正体积流量单位 参数	单位选择列表	与所在国家相关： ■ NI ■ Sft ³
密度单位	选择密度单位。 结果 所选单位适用于： ■ 输出 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ kg/l ■ lb/ft ³
参考密度单位	选择参考密度单位。	单位选择列表	kg/NI
温度单位	选择温度单位。 结果 所选单位适用于： ■ 输出 ■ 参考温度 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ °C (摄氏度) ■ °F (华氏度)
压力单位	选择过程压力单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ■ bar ■ psi

10.3.3 选择和设置介质

选择介质子菜单包含选择和设置介质必须设置的参数。

菜单路径
“设置” 菜单 → 选择介质

► 选择介质

选择介质

→ ⓘ 48

选择气体类型

→ ⓘ 48

参考声速

→ ⓘ 48

声速-温度系数

→ ⓘ 48

压力补偿

→ ⓘ 48

压力值

→ ⓘ 48

外部压力

→ ⓘ 48

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
选择介质	-	选择介质类型。	气体	液体
选择气体类型	在介质选择参数中选择下列选项： 气体	选择测量气体类型。	气体类型选择列表	甲烷 CH4
参考声速	在选择气体类型参数中选择下列选项： 其他	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	1...99 999.9999 m/s	0 m/s
声速-温度系数	在选择气体类型参数中选择下列选项： 其他	输入气体的声速-温度系数。	正浮点数	0 (m/s)/K
压力补偿	在介质选择参数中选择下列选项： 气体	选择压力补偿类型。	■ 关 ■ 固定值 ■ 外部值	关
压力值	在压力补偿参数中选择下列选项： 固定值	输入用于压力校正的过程压力。	正浮点数	0 bar
外部压力	在压力补偿参数中选择下列选项： 外部值		正浮点数	0 bar

10.3.4 设置通信接口

“通信” 子菜单引导用户系统地完成选择和设置通信接口必须的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 通信

► 通信

设备地址

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备地址	输入设备地址。	0...126	126

10.3.5 设置模拟量输入

Analog inputs 子菜单引导用户系统地完成每路 **Analog input 1...4** 子菜单设置。在此获取每路模拟量输入的功能参数。

菜单路径
“设置” 菜单 → Analog inputs

► Analog inputs

► Analog input 1...8

Channel

PV filter time

Fail safe type

Fail safe value

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
Channel	选择过程变量。  取决于设备型号，并非所有选项都会出现在此功能参数中。选择可以变化，取决于传感器，例如：粘度仅适用于 Promass I。	■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 溶质质量流量 ■ 溶剂质量流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 浓度 ■ 动力粘度 ■ 运动粘度 ■ 温度补偿后的动力粘度 ■ 温度补偿后的运动粘度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 0 ■ 振动频率 1 ■ 振动幅值 0 ■ 振动幅值 1 ■ 频率波动 0 ■ 频率波动 1 ■ 振动阻尼时间 0 ■ 振动阻尼时间 1 ■ 测量管波动阻尼时间 0 ■ 测量管波动阻尼时间 1 ■ 非对称信号 ■ 励磁电流 0 ■ 励磁电流 1 ■ 传感器完好	质量流量
PV filter time	设置抑制信号峰值的时间。在指定时间内，累加器不响应过程变量的突然增大。	正浮点数	0
Fail safe type	选择故障模式。	■ Fail safe value ■ Fallback value ■ Off	Off
Fail safe value	设置出现错误时的输出值。	带符号浮点数	0

10.3.6 设置小流量切除

小流量切除 子菜单中包含设置小流量切除必需设置的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 小流量切除

▶ 小流量切除

分配过程变量

→ 51

小流量切除开启值

→ 51

小流量切除关闭值

→ 51

压力冲击抑制

→ 51

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	–	选择小流量切除的过程变量。	- 关 - 质量流量 - 体积流量 - 校正体积流量	质量流量
小流量切除开启值	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： - 质量流量 - 体积流量 - 校正体积流量	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	液体：取决于所在国家和标称口径
小流量切除关闭值	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： - 质量流量 - 体积流量 - 校正体积流量	输入小流量切除关闭值。	0...100.0 %	50 %
压力冲击抑制	在 分配过程变量 参数中选择下列选项之一： - 质量流量 - 体积流量 - 校正体积流量	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的时间帧。	0...100 s	0 s

10.3.7 设置非满管检测

非满管检测子菜单包含设置空管检测必须设置的参数。

菜单路径
“设置” 菜单 → 非满管检测

▶ 非满管检测

分配过程变量

→ 52

非满管检测的下限值

→ 52

非满管检测的上限值

→ 52

非满管检测的响应时间

→ 52

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择非满管检测的过程变量。	关 密度 参考密度	关
非满管检测的下限值	在分配过程变量功能参数中选择以下选项之一： 密度 参考密度	输入关闭非满管检测功能的下限值。	带符号浮点数	与所在国家相关： 0.2 kg/l 12.5 lb/ft³
非满管检测的上限值	在分配过程变量功能参数中选择以下选项之一： 密度 参考密度	输入取消非满管检测的上限值。	带符号浮点数	与所在国家相关： 6 kg/l 374.6 lb/ft³
非满管检测的响应时间	在分配过程变量功能参数中选择以下选项之一： 密度 参考密度	输入非满管检测报警延迟时间。	0...100 s	1 s

10.4 高级设置

高级设置 子菜单及其子菜单中包含特定设置的功能参数。
子菜单数量可以变化，取决于传感器，例如：粘度仅适用于 Promass I。


菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置



10.4.1 计算值

计算值子菜单包含计算校正体积流量的参数。
菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 计算值

子菜单结构

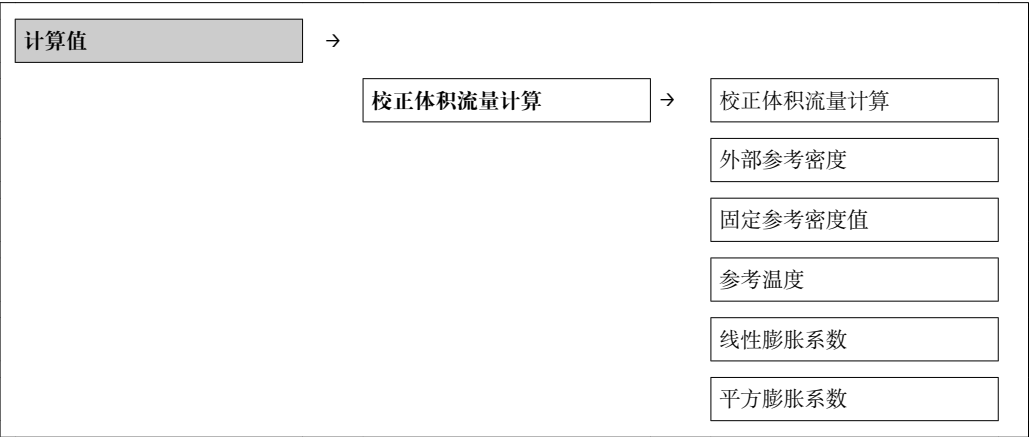

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
校正体积流量计算	-	选择用于校正体积流量计算的参考密度。	■ 固定参考密度值 ■ 参考密度计算值 ■ 参考密度(API 表 53) ■ 外部参考密度	参考密度计算值
外部参考密度	-	选择外部参考密度。	带符号的浮点数	0 kg/Nl
固定参考密度值	在校正体积流量计算参数中选择下列选项： 固定参考密度	输入参考密度的固定值。	正浮点数	1 kg/Nl
参考温度	在校正体积流量计算参数中选择下列选项： 参考密度计算值	输入用于计算参考密度的参考温度。	-273.15...99999 °C	20 °C
线性膨胀系数	在校正体积流量计算参数中选择下列选项： 参考密度计算值	输入用于计算参考密度的介质线性膨胀系数。	带符号浮点数	0.0
平方膨胀系数	-	非线性膨胀系数的介质：输入用于计算参考密度的介质平方膨胀系数。	带符号浮点数	0.0


10.4.2 执行传感器调整

传感器调节子菜单中包含与传感器功能相关的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整

子菜单结构

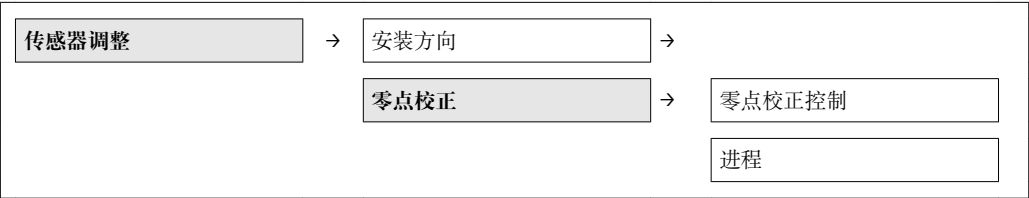

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面	出厂设置
安装方向	设置与传感器箭头方向一致的流向符号。	■ 流向与箭头指向一致 ■ 流向与箭头指向相反	流向与箭头指向一致
零点校正控制	开始零点校正。	■ 取消 ■ 忙碌 ■ 零点校正失败 ■ 启动	取消
进程	显示过程进展。	0...100 %	0 %

10.4.3 设置累加器

在“累加器 1...3”子菜单中可以分别设置各个累加器。

菜单路径
“设置” 菜单 → 高级设置 → 累加器 1...3

► 累加器 1...3

分配过程变量

累积量单位

累加器工作模式

故障模式

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
累加器工作模式	选择累加器计算模式。	■ 净流量总量 ■ 正向流量总量 ■ 反向流量总量	净流量总量
分配过程变量	分配累加器的过程变量。	■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 溶质质量流量 ■ 溶剂质量流量	质量流量
累积量单位		单位选择列表	kg
设置累加器 1...3	控制累加器值。	■ 开始累积 ■ 清零，停止累积 ■ 返回预设置值，停止累积	开始累积
累加器工作模式		■ 净流量总量 ■ 正向流量总量 ■ 反向流量总量 ■ 最后有效值	净流量总量
故障模式		■ 停止 ■ 实际值 ■ 最后有效值	实际值

10.4.4 执行高级显示设置

在“显示”子菜单子菜单中可以设置与现场显示设置相关的所有参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 显示

► 显示

显示格式

显示值 1

0%棒图对应值 1

100%棒图对应值 1

小数位数 1

显示值 2

小数位数 2

显示值 3

0%棒图对应值 3

100%棒图对应值 3

小数位数 3

显示值 4

小数位数 4

Display language

显示间隔时间

显示阻尼时间

主界面标题

标题名称

分隔符

背光显示

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示格式	选择显示模块中测量值的显示方式。	■ 1 个数值(最大字体) ■ 1 个棒图+1 个数值 ■ 2 个数值 ■ 1 个数值(大)+2 个数值 ■ 4 个数值	1 个数值(最大字体)
显示值 1	选择显示模块中显示的测量值。  取决于设备型号, 并非所有选项都会出现在此功能参数中。选择可以变化, 取决于传感器, 例如: 粘度仅适用于 Promass I。	■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 溶质质量流量 ■ 溶剂质量流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 浓度 ■ 动力粘度 ■ 运动粘度 ■ 温度补偿后的动力粘度 ■ 温度补偿后的运动粘度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 0 ■ 振动频率 1 ■ 振动幅值 0 ■ 振动幅值 1 ■ 频率波动 0 ■ 频率波动 1 ■ 振动阻尼时间 0 ■ 振动阻尼时间 1 ■ 测量管波动阻尼时间 0 ■ 测量管波动阻尼时间 1 ■ 非对称信号 ■ 励磁电流 0 ■ 励磁电流 1 ■ 传感器完好 ■ 无 ■ 累加器 1 ■ 累加器 2 ■ 累加器 3	质量流量
0%棒图对应值 1	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	0 kg/h
100%棒图对应值 1	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	2.5 kg/h
小数位数 1	选择显示值的小数位数。	■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX	X.XX
显示值 2	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考第一个显示值)	无
小数位数 2	选择显示值的小数位数。	■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX	X.XX
显示值 3	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考第一个显示值)	无
0%棒图对应值 3	输入 0% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
100%棒图对应值 3	输入 100% 棒图对应值。	带符号浮点数	0
小数位数 3	选择显示值的小数位数。	■ X ■ X.X ■ X.XX ■ X.XXX ■ X.XXXX	X.XX

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
显示值 4	选择显示模块中显示的测量值。	选择列表(参考第一个显示值)	无
小数位数 4	选择显示值的小数位数。	x x.x x.xx x.xxx x.xxxx	x.xx
Display language	设置显示语言。	English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski русский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) العربية (Arabic) Bahasa Indonesia ภาษาไทย (Thai) tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech)	English (或, 设备显示其他预设值订购语言)
显示间隔时间	设置测量值交替显示的间隔。	1...10 s	5 s
显示阻尼时间	设置对测量值波动的显示响应时间。	0.0...999.9 s	0.0 s
主界面标题	选择现场显示的标题文本。	设备位号 自定义名称	设备位号
标题名称	输入显示标题名称。		-----
分隔符	选择显示数值的小数分隔符。	. ,	.
背光显示	打开/关闭现场显示屏背光。 仅适用于带现场显示 SD03 (触摸键控制)的设备型号	取消 开启	开启

10.5 仿真

“仿真”子菜单确保仿真时无需实际流量条件、过程中的不同过程变量和设备报警模式，以及验证下游信号链(切换值或闭环控制回路)。

菜单路径

“诊断”菜单 → 仿真

► 仿真

分配仿真过程变量

过程变量值

设备报警仿真

诊断事件分类

诊断事件仿真

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配仿真过程变量	-	选择仿真过程激活的过程变量。  取决于设备型号，并非所有选项都会出现在此功能参数中。选择可以变化，取决于传感器，例如：粘度仅适用于 Promass I。	- 关 - 质量流量 - 体积流量 - 校正体积流量 - 密度 - 参考密度 - 温度 - 动力粘度 - 运动粘度 - 温度补偿后的动力粘度 - 温度补偿后的运动粘度 - 浓度 - 溶质质量流量 - 溶剂质量流量	关
过程变量值	在分配仿真过程变量功能参数中选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	带符号浮点数	0
设备报警仿真	-	设备报警开/关切换。	- 关 - 开	关

10.6 写保护设置，防止未经授权的访问

完成调试后，通过下列方式进行测量设备写保护设置，防止意外修改：

- 通过 Web 浏览器的访问密码设置写保护 → 59
- 通过写保护开关设置写保护 → 60

10.6.1 通过访问密码设置写保护

通过用户自定义访问密码防止通过 Web 浏览器访问测量设备的设置参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

子菜单结构

设置访问密码

 →

设置访问密码

确认密码

通过 Web 浏览器设置密码

- 进入输入访问密码 参数。
- 设置访问密码，最多四位数字。

- 3. 再次输入访问密码，并确认。
 ↳ Web 浏览器切换至登录界面。

i 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。


i 通过 Web 浏览器可以设置用户当前登录角色，在**访问状态工具**功能参数中设置。菜单路径：操作→显示屏访问状态

10.6.2 通过写保护开关设置写保护

写保护开关可以关闭整个操作菜单的写操作，下列参数除外：

- 外部压力
- 外部温度
- 参考密度
- 累加器设置的所有功能参数

此时，功能参数仅可读，不允许被修改：
通过服务接口(CDI-RJ45)

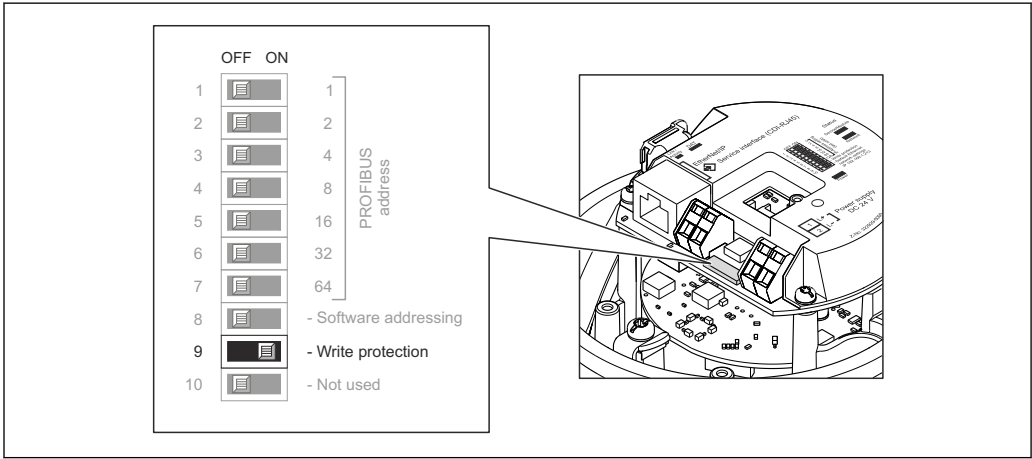

A0021262

- 1. 取决于外壳类型，松开固定卡扣或外壳盖固定螺丝。
- 2. 取决于外壳类型，拧松或打开外壳盖；如需要，断开主要电子模块和现场显示间的连接→ 108。
- 3. 将主要电子模块上的写保护开关放置在 ON (开)位置上，打开硬件写保护。将主要电子模块上的写保护开关放置在 OFF (关)位置上(工厂设置)，关闭硬件写保护。
 ↳ 硬件写保护打开时：**锁定状态** 参数显示为**硬件已锁定** 选项 → 61 选项；硬件写保护关闭时，**锁定状态** 参数不显示任何选项→ 61
- 4. 变送器的安装步骤与拆卸步骤相反。

11 操作

11.1 查看设备锁定状态

锁定状态 参数确定当前写保护类型。

菜单路径
“操作” 菜单 → 锁定状态

“锁定状态” 参数的功能范围

选项	说明
硬件锁定	打开 I/O 电子模块上硬件锁定的锁定开关(DIP 开关)。防止写访问参数→ 60。
临时锁定	由于设备内部进程(例如: 数据上传/下载、复位), 参数写访问短时间锁定。完成内部进程后, 可以再次更改参数。

11.2 读取测量值

使用**测量值** 子菜单可以读取所有测量值。

“诊断” 菜单 → 测量值

11.2.1 过程变量

过程变量 子菜单包含显示每个过程变量当前测量值所需的所有参数。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 测量值 → 过程变量

过程变量	质量流量
	体积流量
	校正体积流量
	密度
	参考密度
	温度
	压力值

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
质量流量	显示当前质量流量测量值。	带符号浮点数	-
体积流量	显示体积流量计算值。	带符号浮点数	-
校正体积流量	显示当前校正体积流量计算值。	带符号浮点数	-
密度	显示当前密度测量值。	带符号浮点数	-
参考密度	显示当前参考密度计算值。	带符号浮点数	-

参数	说明	用户界面	出厂设置
温度	显示当前温度测量值。	带符号浮点数	
压力值	显示固定压力值或外部压力值。	带符号浮点数	

11.2.2 累加器

“累加器”子菜单包含显示每个累积器的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 累加器

► 累加器

累积量 1...3

溢流值 1...3

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入 / 用户界面	出厂设置
分配过程变量	–	分配累加器的过程变量。	质量流量 体积流量 校正体积流量 溶质质量流量 溶剂质量流量	质量流量
累积量 1...3	在分配过程变量 参数中选择下列选项之一： 体积流量 质量流量 校正体积流量 质量流量累积量 冷凝物质量流量 能量流 热流量差值	显示当前累加器计数器值。	带符号浮点数	0 kg
累加器状态 1...3	–	显示当前累加器状态。	Good Uncertain Bad	Good
累加器状态 1...3	–	显示累加器的当前状态值(十六进制)。	0...255	128

11.2.3 输出值

“输出值”子菜单包含显示每路输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 输出值

► 输出值

端子电压 1

脉冲输出

输出频率

开关状态

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
脉冲输出	显示脉冲输出的当前测量值。	正浮点数	0 Hz
输出频率	显示频率输出的当前测量值。	0.0...1250.0 Hz	0.0 Hz
开关状态	显示当前开关量输出状态。	打开 已关闭	打开

11.3 使测量设备适应过程条件

方法如下：

- 使用**设置** 菜单进行基本设置 →  45
- 使用**高级设置** 子菜单进行高级设置 →  53

11.4 执行累加器复位

在**操作** 子菜单中，累积器复位：
设置累加器 1...3

“设置累加器” 参数功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积。
清零，停止累积	停止累积，累加器复位至 0。
返回预设置值，停止累积	停止累积，累加器设置为 预设置值 1...3 参数中设置的开启值。

菜单路径

“操作” 菜单 → 操作

► 累加器操作

设置累加器 1...3

预设置值 1...3

所有累加器清零

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
设置累加器 1...3	控制累积量。	■ 开始累积 ■ 清零，停止累积 ■ 返回预设置值，停止累积 ■ 清零，重新累积 ■ 从预设置值开始累积	开始累积
预设置值	设置累加器的开始值。	带符号浮点数	0 kg

12 诊断和故障排除

12.1 常规故障排除

适用于输出信号

问题	可能的原因	补救措施
变送器主要电子模块上的绿色电源 LED 指示灯熄灭	供电电压与铭牌参数不匹配。	使用正确的供电电压→ 24。
仪表测量错误	设置错误或在应用范围之外操作设备。	1. 检查和校正参数设置。 2. 注意“技术参数”中规定的限值。 值。

适用于访问

问题	可能的原因	补救措施
禁止参数写入	硬件写保护打开	将主要电子模块上的写保护开关放置在 OFF (关)位置上→ 60。
无 PROFIBUS DP 连接	PROFIBUS DP 总线电缆连接错误	检查接线端子分配。
无 PROFIBUS DP 连接	PROFIBUS DP 电缆端接错误	检查端接电阻→ 26。
未连接至 Web 服务器	计算机的以太网接口设置错误	1. 检查 Internet 协议属性(TCP/IP) → 32。 2. 通过 IT 管理员检查网络设置。
未连接至 Web 服务器	Web 服务器关闭	通过“FieldCare”调试工具检查测量设备的 Web 服务器是否打开；如需要，打开→ 34。
Web 浏览器中无显示或显示内容不全	- 未启用 JavaScript - 无法启用 JavaScript	1. 启用 JavaScript。 2. 输入 IP 地址: http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html。
Web 浏览器冻结，无法继续操作	数据传输中	等待，直至数据传输或当前操作完成。
Web 浏览器冻结，无法继续操作	连接丢失	1. 检查电缆连接和电源。 2. 刷新 Web 浏览器；如需要，重启。
Web 浏览器的内容不全或无法查看	未使用最佳版本的 Web 服务器。	1. 使用正确的 Web 浏览器版本 → 32。 2. 清除 Web 浏览器缓存，并重启 Web 浏览器。
Web 浏览器的内容不全或无法查看	不合适的显示设置。	更改字体大小/ Web 浏览器的显示比例。

12.2 通过发光二极管显示诊断信息

12.2.1 变送器

变送器主要电子模块上的多个发光二极管(LED 指示灯)提供设备状态信息。


LED 指示灯	颜色	说明
电源	关	供电电压关闭或过低
	绿色	供电电压正常
报警	关	设备状态正常
	红色闪烁	发生诊断响应“警告”的设备错误

LED 指示灯	颜色	说明
	红色	发生诊断响应“报警”的设备错误 引导程序安装中
通信	白色闪烁	PROFIBUS DP 通信中

12.3 FieldCare 中的诊断信息

12.3.1 诊断选项

建立连接后，调试工具的主界面上显示测量设备检测到的所有故障。

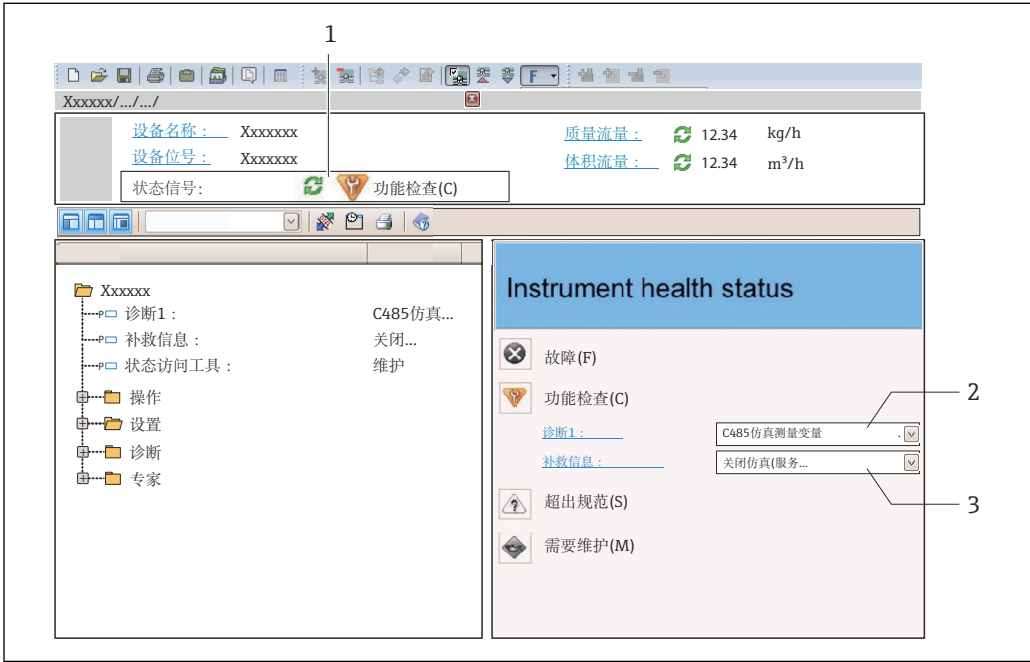

A0021799-ZH

- 1 状态区，带状态信号
- 2 诊断信息→ 67
- 3 补救措施，带服务 ID

i 此外，可以在**诊断**菜单中查看已发生的诊断事件：

- 通过参数→ 87
- 通过子菜单→ 88

状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。


图标	说明
 A0017271	故障 设备发生错误。测量值无效。
 A0017278	功能检查 设备处于服务模式(例如：在仿真过程中)。

图标	说明
 A0017277	非工作状态 设备工作中： 超出技术规范限定值(例如：超出过程温度范围)
 A0017276	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。

诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。

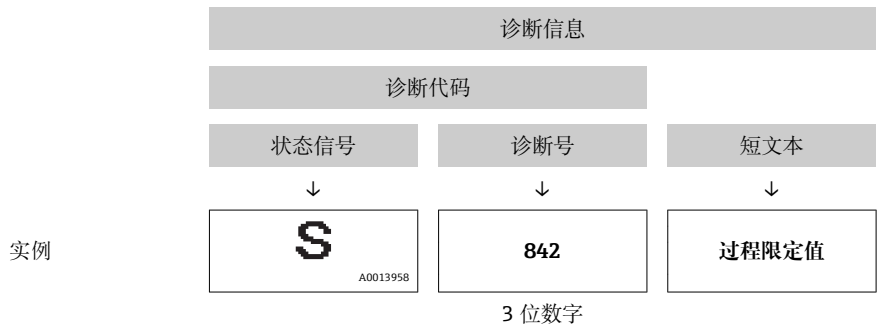

12.3.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修正问题。

- 在主页上
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断**菜单中
可以在用户接口的工作区域中查看补救信息。

用户在**诊断**菜单中。

1. 查看所需功能参数。
2. 在工作区域的右侧，将鼠标移动至功能参数上方。
 - ↳ 显示诊断事件的带补救措施的提示工具。

12.4 调整诊断信息

12.4.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给指定诊断响应。用户可以按照**诊断**子菜单中的特定诊断信息更改此分配。

 诊断响应符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准，浓缩状态。

“专家”菜单 → 系统 → 诊断处理 → 诊断

可选诊断响应

可以分配下列诊断响应:

诊断响应	说明
报警	测量中断。累加器处于设置的报警状态。触发诊断信息。
警告	测量继续。通过 PROFIBUS 和累加器的测量值输出不受影响。触发诊断信息。
仅日志输入	仪表继续测量。仅在事件日志(事件列表)子菜单中输入诊断信息，不交替显示测量值。
无	忽略诊断事件，不触发或输入诊断信息。

显示测量值状态

模拟量输入、数字式输入和累加器功能块设置为循环数据传输时，设备状态按照 PROFIBUS Profile 规范 3.02 编码，并通过编码字节(字节 5)，连同测量值一同传输至 PROFIBUS 主站(CI. 1)。编码字节分成三个部分：质量、质量子状态和限定值。

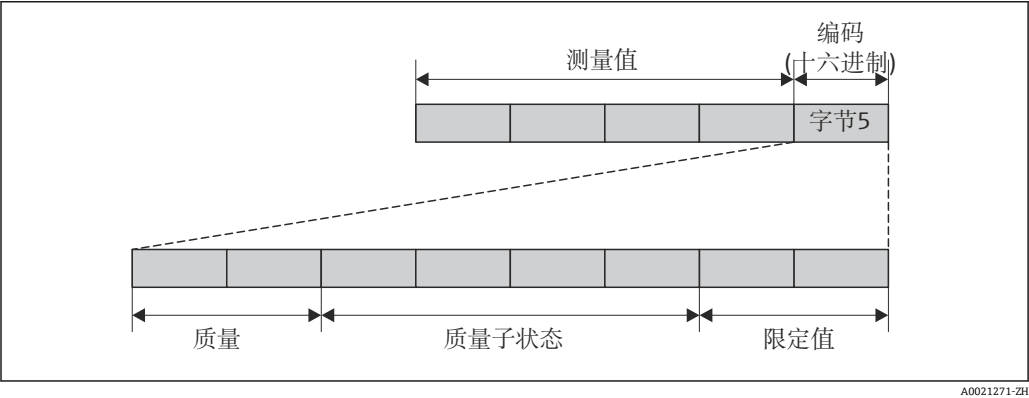


图 13 编码字节的结构

编码字节的内容取决于特定功能块中的设置故障模式。取决于设置的失效安全模式，符合 PROFIBUS Profile 规范 3.02 的状态信息通过编码字节传输至 PROFIBUS 主站(CI. 1)。

通过诊断响应确定测量值状态和设备状态

分配诊断响应时，会更改诊断信息的测量值状态和设备状态。测量值状态和设备状态取决于所选诊断响应和诊断信息所属组。测量值状态和设备状态固定分配给特定诊断响应，不能单独更改。

诊断信息的分组如下：

- 传感器诊断信息：诊断代号 000...199 → 68
- 电子模块诊断信息：诊断号 200...399 → 69
- 设置诊断信息：诊断号 400...599 → 69
- 过程诊断信息：诊断号 800...999 → 69

取决于所在诊断信息分组，下列测量值状态和设备状态固定分配给特定诊断响应：

传感器诊断信息(诊断号 000...199)

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	需要维护 报警	0x24...0x27	F (故障)	需要维护 报警
警告	良好	需要维护	0xA8...0xAB	M (维护)	需要维护

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量 子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

电子模块诊断信息(诊断号 200...399)

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量 子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	需要维护 报警	0x24...0x27	F (故障)	需要维护 报警
警告					
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

设置诊断信息(诊断号 400...599)

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量 子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	相关过程条件	0x28...0x2B	F (故障)	无效过程条件 条件
警告	不确定	相关过程条件	0x78...0x7B	S (超出规范)	无效过程条件 条件
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

过程诊断信息(诊断号 800...999)

诊断响应 (可设置)	测量值状态(固定分配)				设备诊断 (固定分配)
	质量	质量 子状态	编码 (十六进制)	防爆等级 (NE107)	
报警	不良	相关过程条件	0x28...0x2B	F (故障)	无效过程条件 条件
警告	不确定	相关过程条件	0x78...0x7B	S (超出规范)	无效过程条件 条件
仅日志输入	良好	正常	0x80...0x8E	-	-
无					

12.5 诊断信息概述

 对于部分诊断信息，可以更改诊断响应。调整诊断信息 →  67

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
传感器诊断				
022	传感器温度	1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	F	Alarm

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
046	传感器电容值超限	1. 检查传感器 2. 检查过程条件	S	Warning ¹⁾
062	传感器连接	1. 更换主要电子模块 2. 更换传感器	F	Alarm
082	数据存储	1. 检查模块连接 2. 联系服务	F	Alarm
083	存储器内容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
140	传感器信号	1. 检查或更换主电子模块 2. 更换传感器	S	Alarm ¹⁾
144	测量误差过大	1. 检查或更换传感器 2. 检查过程条件	F	Alarm ¹⁾
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm ¹⁾
电子部件诊断				
201	仪表故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
242	软件不兼容	1. 检查软件 2. 更换主电子模块	F	Alarm
252	模块不兼容	1. 检查电子模块 2. 更换电子模块	F	Alarm ¹⁾
262	模块连接	1. 检查模块连接 2. 更换电子模块	F	Alarm
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	F	Alarm
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	F	Alarm
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
273	主要电子模块故障	更换电子模块	F	Alarm
274	主要电子模块故障	更换电子模块	S	Warning ¹⁾
283	存储器内容	1. 设备复位 2. 联系服务	F	Alarm
311	电子模块故障	1. 设备复位 2. 联系服务	F	Alarm
311	电子模块故障	1. 请勿复位设备 2. 联系服务	M	Warning
382	数据存储	1. 插入 DAT 模块 2. 更换 DAT 模块	F	Alarm
383	存储器内容	1. 重启设备 2. 检查或更换 DAT 模块 3. 联系服务人员	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm ¹⁾
配置诊断				
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	F	Alarm
411	上传/下载进行中	正在上传/下载, 请等待	C	Warning
411	上传/下载进行中		C	Warning

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
437	设置不兼容	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	M	Warning
453	强制归零	取消强制归零	C	Warning
482	FB not Auto/Cas	自动模式下设置块	F	Alarm
484	故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm
485	测量变量仿真	关闭仿真	C	Warning
495	诊断事件仿真	关闭仿真	C	Warning
497	仿真块输出	关闭仿真	C	Warning
537	设置	1. 检查网络 IP 地址 2. 更换 IP 地址	F	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm ¹⁾
进程诊断				
825	工作温度异常	1. 检查环境温度 2. 检查过程温度	S	Warning
825	工作温度异常		S	Warning
825	工作温度异常		F	Alarm
830	传感器温度过高	降低传感器外壳周围的环境温度	S	Warning
831	传感器温度过低	增高传感器外壳周围的环境温度	S	Warning
832	电子模块温度过高	降低环境温度	S	Warning ¹⁾
833	电子模块温度过低	增高环境温度	S	Warning ¹⁾
834	过程温度过高	降低过程温度	S	Warning ¹⁾
835	过程温度过低	增高过程温度	S	Warning ¹⁾
842	过程限定值	启动小流量切除! 1. 检查小流量切除设置	S	Warning
843	过程限定值	检查过程条件	S	Warning
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限定值	S	Warning
882	输入信号	1. 检查输入设置 2. 检查外接设备或过程条件	F	Alarm
910	测量管不振动	1. 检查电子模块 2. 检查传感器	F	Alarm
912	介质不均匀	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	S	Warning ¹⁾
912	非均匀介质		S	Warning ¹⁾
913	介质不适合	1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	S	Warning ¹⁾
944	监控失效	检查心跳技术监控功能的过程条件	S	Warning ¹⁾
948	测量管阻尼过高	检查过程条件	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm ¹⁾

1) 诊断状态常变。

12.5.1 传感器诊断

诊断代号 022

信息: F022 传感器温度

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 更换主要电子模块。 ■ 更换传感器。		

诊断代号 044

信息: *044 传感器漂移

测量值状态		相关测量变量
质量:	良好	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	需要维护	
编码(十六进制):	0xA8	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
■ 检查或更换主要电子模块。 ■ 更换传感器。		

诊断代号 046

信息: *046 传感器限定值

测量值状态		相关测量变量
质量:	良好	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 体积流量
质量子状态:	需要维护	
编码(十六进制):	0xA8	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
■ 检查电极。 ■ 检查过程条件。		

诊断代号 062

信息: F062 传感器连接

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	

类别(NE107):	F (故障)
诊断响应:	报警
补救措施	
■ 更换主要电子模块。 ■ 更换传感器。	

诊断代号 082**信息: F082 数据储存**

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 检查模块连接。 ■ 联系服务工程师。		

诊断代号 083**信息: F083 储存内容**

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
▪ 重启设备。 ▪ 联系服务工程师。		

诊断代号 144**信息: *144 测量误差过高**

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应, 可设置→  67		
报警(工厂设置)		
补救措施		
■ 检查或更换传感器。 ■ 检查过程条件。		

诊断代号 190 信息：F190 特殊事件 1

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
联系服务工程师。		

诊断代号 191 信息：F191 特殊事件 5

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
联系服务工程师。		

诊断代号 192 192 信息：特殊事件 9

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应，可设置→  67		
报警(工厂设置)		
补救措施		
联系服务工程师。		

12.5.2 电子模块诊断

诊断代号 201 信息：F201 设备故障

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	

补救措施	
■ 重启设备。 ■ 联系服务工程师。	

诊断代号 242

信息: F242 软件不兼容

测量值状态	相关测量变量
质量:	不良
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断
编码(十六进制):	0x24
类别(NE107):	F (故障)
诊断响应:	报警
补救措施	
■ 检查软件。 ■ 刷新或更换主要电子模块。	所有测量变量均可选

诊断代号 252

信息: *252 模块不兼容

测量值状态	相关测量变量
质量:	不良
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断
编码(十六进制):	0x24
类别(NE107):	F (故障)
诊断响应, 可设置→  67	
报警(工厂设置)	
补救措施	
■ 检查电子模块。 ■ 更换电子模块。	所有测量变量均可选

诊断代号 262

信息: F262 模块连接

测量值状态	相关测量变量
质量:	不良
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断
编码(十六进制):	0x24
类别(NE107):	F (故障)
诊断响应:	报警
补救措施	
■ 检查模块连接。 ■ 更换主要电子模块。	所有测量变量均可选

诊断代号 270

信息: F270 主要电子模块故障

测量值状态	相关测量变量
-------	--------

质量:	不良	所有测量变量均可选
量子子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
更换主要电子模块。		

诊断代号 271

信息：F271 主要电子模块故障

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 重启设备。 ■ 更换主要电子模块。		

诊断代号 272

信息：F272 主要电子模块故障

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
▪ 重启设备。 ▪ 联系服务工程师。		

诊断代号 273

信息：F273 主要电子模块故障

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
更换电子模块。		

诊断代号 274

信息: *274 主要电子模块故障

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	- 质量流量 - 校正体积流量 - 体积流量
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
更换电子模块。		

诊断代号 283

信息: F283 储存内容

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 重新设置设备。 ■ 联系服务工程师。		

诊断代号 311

信息: F311 电子模块故障

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 重新设置设备。 ■ 联系服务工程师。		

诊断代号 311

信息: M311 电子模块故障

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	M (维护)	
诊断响应:	警告	

补救措施	
▪ 请勿重新设置设备。 ▪ 联系服务工程师。	

诊断代号 382 信息：F382 数据储存

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 插入 DAT 模块。 ■ 更换 DAT 模块。		

诊断代号 383 信息：F383 储存内容

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
▪ 重启设备。 ▪ 检查或更换 DAT 模块。 ▪ 联系服务工程师。		

诊断代号 390 信息：F390 特殊事件 2

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
联系服务工程师。		

诊断代号 391 信息：F391 特殊事件 6

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选

质量子状态:	维护报警, 无更多诊断
编码(十六进制):	0x24
类别(NE107):	F (故障)
诊断响应:	报警
补救措施	
联系服务工程师。	

诊断代号 392

信息: *392 特殊事件 10

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应, 可设置→  67		
报警(工厂设置)		
补救措施		
联系服务工程师。		

12.5.3 设置诊断

诊断代号 410

信息: F410 数据传输

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 检查连接。 ■ 重试数据传输。		

诊断代号 411

信息: C411 上传/下载中

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	功能检查	
编码(十六进制):	0x3C	
类别(NE107):	C (检查)	
诊断响应:	警告	
补救措施		

上传/下载中： 等待上传/下载完成。	
-----------------------	--

诊断代号 411 信息：C411 上传/下载中

测量值状态		相关测量变量
质量:	良好	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	功能检查	
编码(十六进制):	0x3C	
类别(NE107):	C (检查)	
诊断响应:	警告	
补救措施		
上传/下载中: 等待上传/下载完成。		

诊断代号 437 信息：F437 设置不兼容

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
▪ 重启设备。 ▪ 联系服务工程师。		

诊断代号 438 信息：M438 数据集

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	需要维护	
编码(十六进制):	0x68	
类别(NE107):	M (维护)	
诊断响应:	警告	
补救措施		
■ 检查数据集文件。 ■ 检查设备设置。 ■ 上传和下载新设置。		

诊断代号 453 信息：C453 超流量

测量值状态		相关测量变量
质量:	良好	■ 密度 ■ 非满管检测

质量子状态:	功能检查	■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
编码(十六进制):	0xBC	
类别(NE107):	C (检查)	
诊断响应:	警告	
补救措施		
关闭超流量。		

诊断代号 484**信息: C484 仿真失效安全模式**

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	功能检查	
编码(十六进制):	0x3C	
类别(NE107):	C (检查)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
关闭仿真。		

诊断代号 485**信息: C485 仿真过程变量**

测量值状态		相关测量变量
质量:	良好	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	功能检查	
编码(十六进制):	0xBC	
类别(NE107):	C (检查)	
诊断响应:	警告	
补救措施		
关闭仿真。		

诊断代号 590**信息: F590 特殊事件 3**

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	M (维护)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
联系服务工程师。		

诊断代号 591**信息: F591 特殊事件 7**

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	M (维护)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
联系服务工程师。		

诊断代号 592

信息: *592 特殊事件 11

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	功能检查	
编码(十六进制):	0x3C	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应，可设置→  67		
报警(工厂设置)		
补救措施		
联系服务工程师。		

12.5.4 过程诊断

诊断代号 825

信息: S825 工作温度

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	所有测量变量均可选
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应:	警告	
补救措施		
■ 检查环境温度。 ■ 检查过程温度。		

诊断代号 825

信息: F825 工作温度

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	所有测量变量均可选
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x28	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	

补救措施	
■ 检查环境温度。 ■ 检查过程温度。	

诊断代号 830

信息: *830 环境温度

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
降低传感器外壳周围的环境温度。		

诊断代号 831

信息: *831 环境温度

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
降低传感器外壳周围的环境温度。		

诊断代号 832

信息: *832 环境温度过高

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
降低环境温度。		

诊断代号 833

信息: *833 环境温度过低

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 非满管检测

质量子状态:	过程相关, 免维护	■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 体积流量
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
升高环境温度。		

诊断代号 834

信息: *834 环境温度过高

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
降低过程温度。		

诊断代号 835

信息: *835 过程温度过低

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
升高过程温度。		

诊断代号 842

信息: S842 过程限定值

测量值状态		相关测量变量
质量:	良好	
质量子状态:	正常	
编码(十六进制):	0x80	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应:	警告	
补救措施		
小流量切除开启: 检查小流量切除设置。		

诊断代号 843

信息: S843 过程限定值

测量值状态		相关测量变量
质量:	良好	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	正常	
编码(十六进制):	0x80	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应:	警告	
补救措施		
检查过程条件。		

诊断代号 862

信息: 862 非满管测量管

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
■ 检查过程中的气体。 ■ 检查检测限定值。		

诊断代号 882

信息: S882 输入信号

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 体积流量
质量子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
■ 检查输入设置。 ■ 检查压力传感器或过程条件。		

诊断代号 910

信息: F910 测量管不振动

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	维护报警	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	

补救措施	
■ “检查电子部件” ■ 检查电极。	

诊断代号 912 信息: *912 不均匀

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 非满管检测 ■ 小流量切除 ■ 质量流量 ■ 脉冲/频率/开关量输出的状态值 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
■ 检查过程条件。 ■ 系统压力		

诊断代号 913 信息: *913 不均匀

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度 ■ 体积流量
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→  67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
■ 检查过程条件。 ■ 检查电子模块或传感器。		

诊断代号 944 信息: *944 监控失败

测量值状态		相关测量变量
质量:	不确定	
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x78	
类别(NE107):	S (超出规范)	
诊断响应, 可设置→ 67		
警告(工厂设置)		
补救措施		
检查心跳监控的过程条件。		

诊断代号 990 信息: *990 特殊事件 4

测量值状态	相关测量变量
-------	--------

质量:	不良	-
量子子状态:	维护报警, 无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
联系服务工程师。		

诊断代号 991

信息: *991 特殊事件 8

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	-
质量子状态:	维护报警，无更多诊断	
编码(十六进制):	0x24	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应:	报警	
补救措施		
联系服务工程师。		

诊断代号 992

信息: *992 特殊事件 12

测量值状态		相关测量变量
质量:	不良	■ 密度 ■ 质量流量 ■ 参考密度 ■ 校正体积流量 ■ 温度
质量子状态:	过程相关, 免维护	
编码(十六进制):	0x28	
类别(NE107):	F (故障)	
诊断响应, 可设置→  67		
报警(工厂设置)		
补救措施		
联系服务工程师。		

12.6 未解决诊断事件

诊断 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和前一个诊断事件。



查看措施修正诊断事件:


- 通过 Web 浏览器
- 通过“FieldCare”调试工具 → 67



其他未解决诊断事件可以显示在**诊断列表**子菜单 → 88 中

菜单路径
“诊断” 菜单

子菜单结构

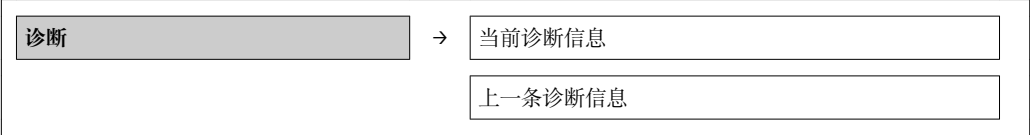

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
当前诊断信息	已发生 1 个诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，现场显示上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。	-
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示先前发生的诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。	-

12.7 诊断列表

在**诊断列表**子菜单中最多可以显示 5 个当前诊断事件及相关诊断信息。超过五个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径
诊断 菜单 → **诊断列表** 子菜单

-  查看措施修正诊断事件：
- 通过 Web 浏览器
 - 通过“FieldCare”调试工具 →  67

12.8 事件日志

12.8.1 事件历史

已发生事件信息按照时间顺序列举在事件列表中，包含最多 20 条信息。如需要，可以通过 FieldCare 显示列表。

菜单路径
事件列表： **F** → 工具箱 → 其他功能

 事件列表信息请参考 FieldCare 用户接口

事件历史包含以下输入：

- 诊断事件 →  69
- 事件信息 →  89

除了事件发生时间和可能的故障排除措施，每个事件还分配有图标，显示事件是否已经发生或已经结束：

- 诊断事件
 - ：事件已发生
 - ：事件已结束
- 信息事件
 - ：事件已发生

已发生事件信息按照时间顺序列举在**事件列表**子菜单中。

菜单路径

“诊断”菜单→事件日志→事件列表



查看措施修正诊断事件:

- 通过 Web 浏览器
- 通过“FieldCare”调试工具→ 67



筛选显示事件信息→ 89

12.8.2 筛选事件日志

通过**筛选选项**功能参数可以确定在**事件列表**子菜单中显示的事件信息类别。

菜单路径

“诊断”菜单→事件日志→筛选选项

筛选类别

- 所有
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规范(S)
- 需要维护(M)
- 信息(I)

12.8.3 事件信息概述

不同于诊断事件，仅在事件日志显示的事件信息不会出现在诊断列表中。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1110	写保护状态已更改
I1111	密度校正失败
I1137	电子模块已更换
I1151	历史记录复位
I1155	复位电子模块温度
I1157	存储器错误事件列表
I1185	数据已备份至显示屏
I1186	显示屏数据恢复完成
I1187	从显示单元下载设置
I1188	清除显示屏内数据
I1189	备份对比
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败
I1222	零点校正正常
I1256	显示:访问状态更改
I1264	安全序列终止
I1335	固件改变
I1361	网页服务器登录错误
I1397	总线:访问状态更改

信息编号	信息名称
I1398	CDI:访问状态更改
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1446	启动设备校验
I1447	记录应用参考数据
I1448	应用参考数据记录完成
I1449	应用参考数据记录失败
I1450	监控关闭
I1451	监控开启
I1457	失败：测量误差校验
I1459	失败：I/O 模块校验
I1460	错误：传感器完整性校验
I1461	失败：传感器校验
I1462	失败：传感器电子模块校验

12.9 重新设置测量设备

通过**设备复位** 参数可以复位整个设备设置，或设定状态下的部分设置。

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员

“设备复位” 参数的功能范围

选项	说明
取消	不执行操作，用户退出功能参数。
复位至出厂设置	每个订购的用户自定义功能参数复位至其用户自定义值。所有功能参数均复位至工厂设置。  仅当订购用户自定义设置选项时，显示此选项。
重启设备	重启将 RAM 存储单元中的每个功能参数复位至工厂设置(例如：测量值参数)。仪表设置保持不变。
历史记录复位	每个用户自定义功能参数复位至工厂设置。

12.10 设备信息

设备信息 子菜单包含显示各种标识设备的信息的所有参数。

菜单路径

“诊断” 菜单 → 设备信息

► 设备信息

设备位号

序列号

固件版本号

设备名称
订货号
扩展订货号 1
扩展订货号 2
扩展订货号 3
电子铭牌版本号
PROFIBUS ident number
Status PROFIBUS Master Config
IP 地址
Subnet mask
Default gateway

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)	Promass 100 DP
序列号	显示测量设备的序列号。	最多 11 位数字字符串，包含字母和数字	79AFF16000
固件版本号	显示设备的固件版本号。	字符串，格式如下： xx.yy.zz	01.01
设备名称	显示变送器名称。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成。	Promass 100 DP
订货号	显示设备订货号。	字符串由字符、数字和特殊标点符号组成	-
扩展订货号 1	显示扩展订货号的第一部分。	字符串	-
扩展订货号 2	显示扩展订货号的第二部分。	字符串	-
扩展订货号 3	显示扩展订货号的第三部分。	字符串	-
电子铭牌版本号	显示仪电子铭牌号。	字符串，格式：xx.yy.zz	2.02.00
PROFIBUS ident number		0...65 535	5 473
Status PROFIBUS Master Config		■ 激活 ■ 未激活	未激活
IP 地址	显示测量设备 Web 服务器的 IP 地址。	4 个字节：0...255 (在特定字节中)	192.168.1.212
Subnet mask	显示子网掩码。	4 个字节：0...255 (在特定字节中)	255.255.255.0
Default gateway	显示缺省网关。	4 个字节：0...255 (在特定字节中)	0.0.0.0

12.11 固件版本号

发布日期	固件版本号	订购选项 “固件版本号”	固件 变更内容	文档资料类型	文档资料代号
09.2013	01.00.00	选型代号 78	原始固件	操作手册	–
10.2014	01.01.zz	选型代号 69	- 集成可选在线显示 - 新单位“啤酒桶 (BBL)” - 诊断事件仿真	操作手册	BA01348D/06/EN/01.14

 通过服务接口 (CDI) 将固件刷新至当前版本号或前一版本号。

 对于固件版本号与前一版本号的兼容性，以及已安装设备描述文件和调试工具，请注意“制造商信息”文档中的信息。

 制造商信息的获取方式：

- 登陆 Endress+Hauser 公司网址下载：www.endress.com → 下载
- 确定以下细节：
 - 产品基本型号，例如：8E1B
 - 搜索文本：制造商信息
 - 搜索范围：文档资料

13 维护

13.1 维护任务

无需特殊维护。

13.1.1 外部清洗

清洗测量设备的外表面时，应始终使用不会损伤外壳和密封圈表面的清洗剂清洗。

13.2 测量和测试设备

Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如：W@M 或设备测试。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。



部分测量和测试设备列表请参考设备的《技术资料》中的“附件”章节。

13.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项维护服务，例如：重新标定、维护服务或设备测试。



详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

14 维修

14.1 概述

修理和改装理念

Endress+Hauser 的修理和组装理念如下：

- 测量设备采用模块化设计。
- 备件分组成逻辑套件，带相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过相关经培训的客户进行修理。
- 仅允许由 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证设备改装成其他认证设备。

修理和改装说明

修理和改装测量设备时请注意以下几点：

- 仅使用 Endress+Hauser 原装备件。
- 按照安装指南说明进行修理。
- 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆(Ex)手册和证书要求。
- 记录每次修理和每次改装，并将其输入至 W@M 生命周期管理数据库中。

14.2 备件

 测量设备的序列号：

- 位于设备铭牌上。
- 通过序列号功能参数(在设备信息子菜单)中查询→  90。

14.3 Endress+Hauser 服务

 服务和备件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

14.4 返回

测量设备需要修理或工厂标定时，或测量设备订购型号错误或发货错误时，必须返回设备。Endress+Hauser 作为 ISO 认证企业，法规要求按照特定步骤处置接液产品。

为了确保安全、快速和专业地返回设备，请参考 Endress+Hauser 网址上的返回设备步骤和条件：<http://www.endress.com/support/return-material>

14.5 废弃

14.5.1 拆卸测量设备

1. 关闭设备。

2.  **警告**

存在过程条件对人员危害的危险。

- 了解危险过程条件，例如：测量设备内的压力、高温或腐蚀性液体。

按照“安装测量设备”和“连接测量设备”章节中相反的顺序执行安装和连接步骤。遵守安全指南的要求。

14.5.2 废弃测量设备

警告

存在有害健康流体危害人员和环境的危险。

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时，请注意以下几点：

- 遵守国家/国际法规。
- 确保正确分离和重新使用设备部件。

15 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的仪表附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页查询：www.endress.com。

15.1 服务类附件

附件	说明
Applicator	Endress+Hauser 测量设备的选型软件： ■ 计算所有所需参数，以优化流量计设计，例如：标称口径、压损、测量精度或过程连接 ■ 图形化显示计算结果 管理、归档和访问项目整个生命周期内的相关项目数据和参数。 Applicator 软件的获取方式： ■ 互联网：https://wapps.endress.com/applicator ■ CD 光盘，现场安装在 PC 机中
W@M	工厂生命周期管理 在整个过程中 W@M 支持多项应用软件：从计划和采购，至测量设备的安装、调试和操作。所有相关设备信息均可获取，例如：设备状态，备件和设备类文档。应用软件中包含 Endress+Hauser 设备的参数。Endress+Hauser 支持数据记录的维护和升级。 W@M 的获取方式： ■ 互联网：www.endress.com/lifecyclemanagement ■ CD 光盘，现场安装在 PC 机中
FieldCare	Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。 可用于对工厂中所有智能现场设备进行设置，并帮助用户对其进行管理。使用状态信息，还可以简单有效地检查设备状态和条件。  详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

16 技术参数

16.1 应用

测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可以用于爆炸性、易燃性、有毒和氧化介质的测量。为了确保设备在使用寿命内始终能正确工作，仅在接液部件具有足够耐腐蚀性的介质中测量。

16.2 功能与系统设计

测量原理	基于科氏力测量原理进行质量流量测量。
测量系统	仪表包括一台变送器和一个传感器。 下列结构类型的仪表可供用户选择。一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元。 设备结构的详细信息→  10

16.3 输入

测量变量	直接测量变量 ■ 质量流量 ■ 密度 ■ 温度 测量变量计算值 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 参考密度
------	--

测量范围

液体测量时的测量范围

DN		满量程值范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0...2 000	0...73.50
15	$\frac{1}{2}$	0...6 500	0...238.9
25	1	0...18 000	0...661.5

气体测量时的测量范围

满量程值取决于气体密度。计算公式如下：

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(F)}$	液体测量时的最大满量程值[kg/h]

$\dot{m}_{\max (G)} < \dot{m}_{\max (F)}$	$\dot{m}_{\max (G)}$ 始终不得大于 $\dot{m}_{\max (F)}$
ρ_G	操作条件下的气体密度[kg/m³]

DN		x
[mm]	[in]	[kg/m³]
8	$\frac{3}{8}$	85
15	$\frac{1}{2}$	110
25	1	125

推荐测量范围
“限流值”→  104

量程比
大于 1000 : 1。
流量大于预设置满量程值，但电子部件尚未到达溢出状态时，累加器继续正常工作。

16.4 输出

输出信号	PROFIBUS DP
信号编码	NRZ 码
数据传输	9.6 kBaud...12 MBaud

报警信号
取决于接口类型，显示下列故障信息：

PROFIBUS DP	
状态和报警信息	诊断符合 PROFIBUS PA Profile 3.02 标准

现场显示

全中文显示	显示错误原因和修正方法
背光显示	红色背光显示标识设备错误

 状态信号符合 NAMUR 推荐的 NE 107 标准

调试工具

- 通过数字式通信：
PROFIBUS DP
- 通过服务接口

全中文显示	显示错误原因和修正方法
-------	-------------

小流量切除
小流量切除开关点可选

电气隔离

下列连接间相互电气隔离:

- 输出
- 电源

通信规范参数

PROFIBUS DP

制造商 ID	0x11
识别码	0x1561
Profile 版本号	3.02
设备描述文件(GSD、DTM、DD)	详细信息和文件请登陆以下网址查询: ■ www.endress.com 仪表的产品主页: 文档/软件→设备驱动程序 ■ www.profibus.org
输出值 (测量设备输出至自动化系统)	模拟式输入 1...8 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 溶质质量流量 ■ 溶液质量流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 浓度 ■ 温度 ■ 第二腔室温度 ■ 电子模块温度 ■ 振动频率 ■ 振动幅值 ■ 频率波动 ■ 振动阻尼时间 ■ 测量管阻尼波动 ■ 不对称信号 ■ 励磁电流 数字式输入 1...2 ■ 非满管监控 ■ 小流量切除 累积量 1...3 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量
输入值 (自动化系统输出至测量设备)	模拟式输出 1...3 (固定设置) ■ 压力 ■ 温度 ■ 参考密度 数字式输出 1...3 (固定设置) ■ 数字式输出 1: 仪表强制归零开/关切换 ■ 数字式输出 2: 执行零点校正 ■ 数字式输出 3: 开关量输出开/关切换 累积量 1...3 ■ 累加 ■ 复位和保持 ■ 预设置和保持 ■ 停止 ■ 工作模式设置: - 净流量总量 - 正向流量总量 - 反向流量总量

支持功能	■ 标识&维护 通过控制系统和铭牌简单标识设备 ■ PROFIBUS 上传/下载 通过 PROFIBUS 上传/下载，参数的读取和写入速度可以提高 10 倍 ■ 状态 诊断信息分类清晰，便捷地自动故障信息查询
设备地址设置	■ I/O 电子模块上的 DIP 开关 ■ 通过调试工具(例如：FieldCare)

16.5 电源

接线端子分配	→ 22								
针脚分配和仪表插头	→ 23								
供电电压	变送器 适用于所有通信方式的仪表型号(本安型 Modbus RS485 除外)：20...30 V DC 必须测试供电单元，确保满足安全要求(例如：PELV、SELV)。								
功率消耗	变送器 <table><tr><th>订购选项“输出”</th><th>最大功率消耗</th></tr><tr><td>选型代号 L: PROFIBUS DP</td><td>3.5 W</td></tr></table>			订购选项“输出”	最大功率消耗	选型代号 L: PROFIBUS DP	3.5 W		
订购选项“输出”	最大功率消耗								
选型代号 L: PROFIBUS DP	3.5 W								
电流消耗	变送器 <table><tr><th>订购选项“输出”</th><th>最大电流消耗</th><th>最大启动电流</th></tr><tr><td>选型代号 L: PROFIBUS DP</td><td>145 mA</td><td>18 A (< 0.125 ms)</td></tr></table>			订购选项“输出”	最大电流消耗	最大启动电流	选型代号 L: PROFIBUS DP	145 mA	18 A (< 0.125 ms)
订购选项“输出”	最大电流消耗	最大启动电流							
选型代号 L: PROFIBUS DP	145 mA	18 A (< 0.125 ms)							
电源故障	■ 累加器中保存最近一次测量值。 ■ 取决于仪表型号，仪表储存单元或外接储存单元(HistoROM DAT)中保存设置。 ■ 储存故障信息(包括总运行小时数)。								
电气连接	→ 23								
电势平衡	无需采取特殊措施确保电势平衡。								
接线端子	变送器 压簧式接线端子，线芯横截面积为 0.5...2.5 mm ² (20...14 AWG)								
电缆入口	■ 缆塞：M20 × 1.5，带ø6...12 mm (0.24...0.47 in)电缆 ■ 螺纹电缆入口： – NPT ½" – G ½" – M20								

电缆规格 → 21

16.6 性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 ISO 11631 标准
- 水: +15...+45 °C (+59...+113 °F); 2...6 bar (29...87 psi)
- 在标定误差范围内
- 在符合 ISO 17025 溯源认证标准的标定装置上进行测量精度标定

 使用 Applicator 选型软件 → 111 计算测量误差

最大测量误差

o.r. = 读数值的; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度

基本测量精度

质量流量和体积流量(液体)

$\pm 0.15 \% \text{ o.r.}$

质量流量(气体)

$\pm 0.75 \% \text{ o.r.}$

 设计准则 → 103

密度(液体)

- 参考密度: $\pm 0.0005 \text{ g/cm}^3$
- 标准密度标定: $\pm 0.02 \text{ g/cm}^3$
(在整个温度范围和密度范围内有效)

温度

$\pm 0.5 \text{ °C} \pm 0.005 \cdot T \text{ °C}$ ($\pm 0.9 \text{ °F} \pm 0.003 \cdot (T - 32) \text{ °F}$)

零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	$\frac{3}{8}$	0.20	0.007
15	$\frac{1}{2}$	0.65	0.024
25	1	1.80	0.066

流量

不同量程比下的流量取决于标称口径。

公制(SI)单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18 000	1 800	900	360	180	36

英制(US)单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
³ / ₈	73.50	7.350	3.675	1.470	0.735	0.147
¹ / ₂	238.9	23.89	11.95	4.778	2.389	0.478
1	661.5	66.15	33.08	13.23	6.615	1.323

重复性 o.r. =读数值的; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T =介质温度

基本重复性

质量流量和体积流量(液体)
±0.075 % o.r.

质量流量(气体)
±0.35 % o.r.

 设计准则→  103

密度(液体)
±0.00025 g/cm³


温度
±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T-32) °F)

响应时间 响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)

介质温度的影响

质量流量
过程温度不同于零点校正温度时, 传感器测量误差典型值为满量程值的±0.0003 % /°C (满量程值的±0.00015 % /°F)。

密度
过程温度不同于密度标定温度时, 传感器测量误差典型值为
±0.0001 g/cm³ /°C (±0.00005 g/cm³ /°F)。可以进行现场密度标定。

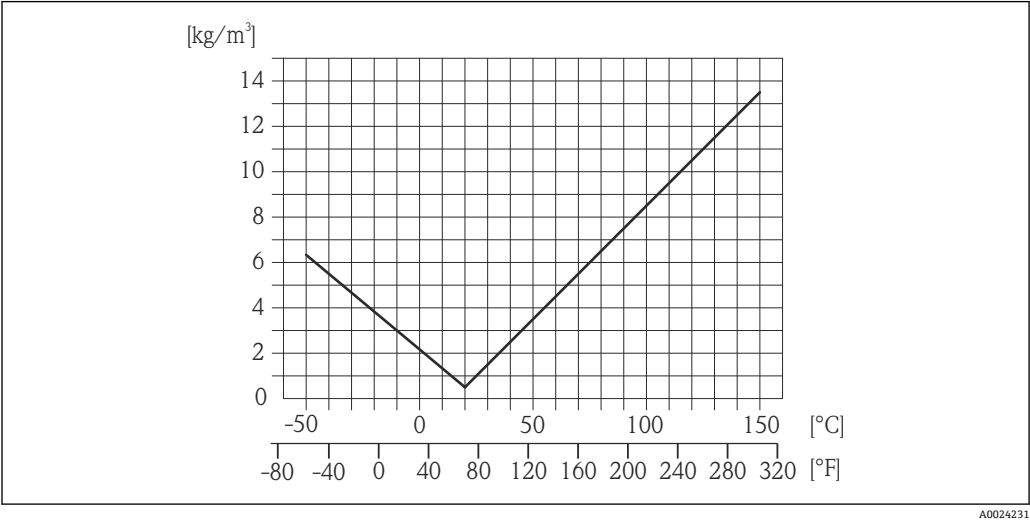

 14 现场密度标定, 例如: 在+20 °C (+68 °F)时

温度
± 0.005 · T °C (± 0.005 · (T - 32) °F)

介质压力的影响

过程压力不同于标定压力时，对测量精度无影响。

设计准则

o.r. =读数值的，o.f.s. =满量程值的

BaseAccu =基本测量精度(% o.r.)，BaseRepeat =基本重复性(% o.r.)

MeasValue =测量值；ZeroPoint =零点稳定性


基于流量计算最大测量误差

流量	最大测量误差(% o.r.)
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021332	$\pm \text{BaseAccu}$ A0021339
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ A0021333	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021334

基于流量计算最大重复性

流量	最大重复性(% o.r.)
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ A0021335	$\pm \text{BaseRepeat}$ A0021340
$< \frac{\frac{1}{2} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ A0021336	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ A0021337

最大测量误差的计算实例

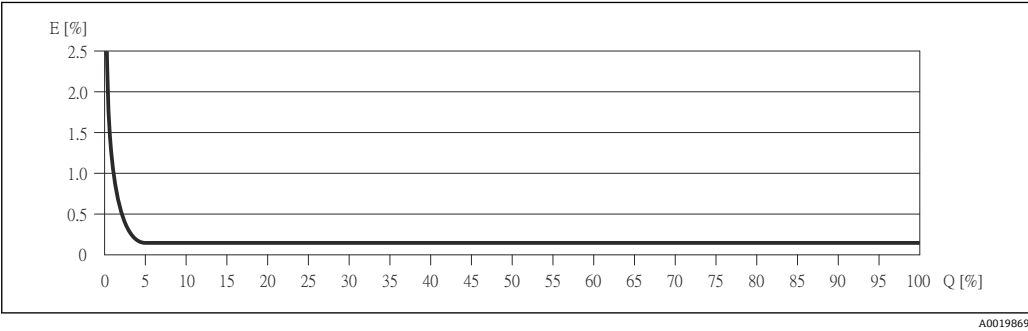

E 最大测量误差(% o.r.) (实例)

Q 流量(%)

 设计准则 →  103

16.7 安装条件

“安装要求” →  15

16.8 环境条件

环境温度范围

→  16

温度表

 在危险区域中使用仪表时，注意允许环境温度和流体温度之间的相互关系。

 温度表的详细信息请参考单独的设备文档资料《安全指南》(XA)。

储存温度	■ -40...+80 °C (-40...+176 °F)，推荐储存温度为+20 °C (+68 °F) (标准型) ■ -50...+80 °C (-58...+176 °F) (订购选项“测试，证书”，选型代号 JM)
气候等级	符合 DIN EN 60068-2-38 标准(Z/AD 测试)
防护等级	变送器和传感器 ■ 标准：IP66/67，Type 4X (外壳) ■ 外壳打开：IP20，Type 1 (外壳) ■ 显示模块：IP20，Type 1 (外壳)
抗冲击性	符合 IEC/EN 60068-2-31 标准
抗振性	加速度可达 1 g，10...150 Hz，符合 IEC/EN 60068-2-6 标准
电磁兼容性(EMC)	■ 符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR 推荐的 21 (NE 21)标准 ■ 工业干扰发射限定值符合 EN 55011 (A 类)标准 ■ PROFIBUS DP 型仪表：工业干扰发射限定值符合 EN 50170 标准第二卷 IEC 61784 标准  PROFIBUS DP 型仪表：波特率大于 1.5 MBaud 时，必须使用 EMC 电缆入口，电缆屏蔽层应尽可能深地插入接线端子中。  详细信息请参考一致性声明。

16.9 过程条件

介质温度范围	传感器 -50...+150 °C (-58...+302 °F) 密封圈 无内置密封圈
密度	0...5 000 kg/m³ (0...312 lb/cf)
压力-温度曲线	 过程连接的压力-温度曲线的详细信息请参考相关《技术资料》
爆破片	外壳的爆破压力：10...15 bar (145...218 psi) 特殊安装指南：→  18
限流值	在所需流量范围和允许压损间择优选择标称口径。  满量程值请参考“测量范围”→  97

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数应用场合中，最大满量程值的 20...50 %被视为理想限流值
- 测量磨损性介质(例如：含固液体)时，必须选择小满量程值：流速 < 1 m/s (< 3 ft/s).
- 测量气体时，请遵守下列规则：
 - 测量管中的流速不得超过音速的一半(0.5 Mach)
 - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式 →  97

压损



使用 Applicator 选型软件 →  111 计算压损

16.10 机械结构

设计及外形尺寸  仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》的“机械尺寸”。

重量 **一体式仪表**
重量(公制(SI)单位)

DN [mm]	重量[kg]
8	3.8
15	4.4
25	5.1


重量(英制(US)单位)

DN [in]	重量[lbs]
3/8	8.4
1/2	9.7
1	11.3

材料 **变送器外壳**

- 订购选项“外壳”，选型代号 **A** “一体式仪表，铝外壳，带涂层”：
铝外壳，带铝合金涂层 **AlSi10Mg**
- 订购选项“外壳”，选型代号 **B** “一体式外壳，不锈钢外壳”：
不锈钢 **1.4301 (304)**
- 订购选项“外壳”，选型代号 **C** “超紧凑型一体式仪表，不锈钢外壳”：
不锈钢 **1.4301 (304)**

电缆入口/缆塞

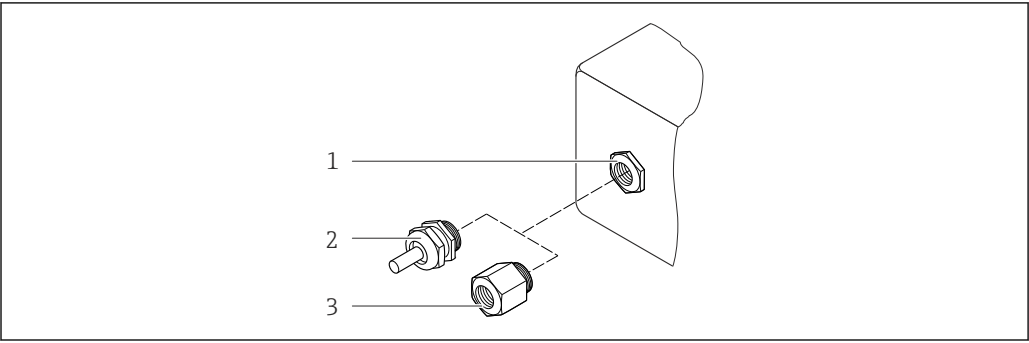

 **15 允许的电缆入口/缆塞**

- 1 电缆入口，变送器外壳、墙装型外壳或带 **M20 x 1.5** 内螺纹的接线盒中的电缆入口
- 2 **M20 x 1.5** 缆塞
- 3 适配接头，适用于带 **G 1/2"**和 **NPT 1/2"**内螺纹的电缆入口

订购选项“外壳”，选型代号 A “一体式仪表，铝外壳，带涂层”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材料
M20 × 1.5 缆塞	镀镍黄铜
适配接头，适用于带 G ½"内螺纹的电缆入口	
适配接头，适用于带 NPT ½"内螺纹的电缆入口	

订购选项“外壳”，选型代号 B “一体式外壳，不锈钢外壳”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材料
M20 × 1.5 缆塞	不锈钢 1.4404 (316L)
适配接头，适用于带 G ½"内螺纹的电缆入口	
适配接头，适用于带 NPT ½"内螺纹的电缆入口	

仪表插头

电气连接	材料
M12x1 插头	■ 插槽：不锈钢 1.4404 (316L) ■ 插头外壳：聚酰胺 ■ 触点：镀金黄铜

传感器外壳

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4301 (304)

测量管

不锈钢 1.4435 (316L)

过程连接/管件

适用于所有过程连接/管件
不锈钢 1.4404 (316/316L)

 所有可选过程连接 →  108

表面质量(接液部件)

所有参数均针对接液部件。
未抛光

密封圈

焊接式过程连接，无内置密封圈

Promass 100 安全栅

外壳：聚酰胺

过程连接

内锥螺纹

柱形内锥螺纹 BSPP (G)，符合 ISO 228-1 标准，带符合 DIN 3852-2/ISO 1179-1 标准的密封表面



符合 DIN 3869 标准的成型密封圈(非标准供货件)、铜环或带塑料夹的钢密封圈。



过程连接材料的详细信息 → 107

16.11 可操作性

现场显示

仅下列型号的仪表提供现场显示：

订购选项“显示；操作”，选型代号 **B**：四行显示，通过通信

显示单元

- 四行液晶显示，每行 16 个字符
- 白色背景显示；设备错误时，切换为红色显示
- 可以分别设置测量变量和状态变量的显示格式
- 显示单元的允许环境温度：-20...+60 °C (-4...+140 °F)。超出温度范围时，显示单元可能无法正常读数。

断开现场显示与主要电子模块的连接



使用“一体式仪表，铝外壳，带涂层”的外壳型号时，必须手动断开现场显示与主要电子模块的连接。使用“一体式仪表，卫生型，不锈钢外壳”和“超紧凑型一体式仪表，卫生型，不锈钢外壳”的外壳型号时，现场显示内置在外壳盖中，外壳盖打开即断开与主要电子模块的连接。

“一体式仪表，铝外壳，带涂层”外壳型号

现场显示插入在主要电子模块上。通过连接电缆建立现场显示和主要电子模块之间的电气连接。


在测量设备上进行操作时(例如：电气连接)，建议断开现场显示和主要电子模块的连接：

1. 按下现场显示侧边的卡扣。
2. 从主要电子模块上拆下现场显示。注意连接电缆的长度。

操作完成后，重新插上现场显示。

远程操作

通过 PROFIBUS DP 网络

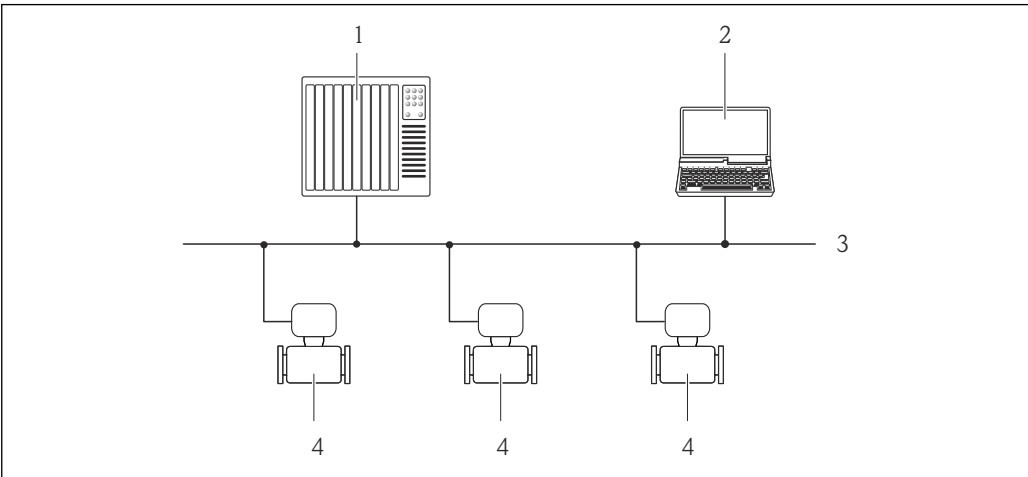


A0020903

- 1 自动化系统
- 2 带 PROFIBUS 网络卡的计算机
- 3 PROFIBUS DP 网络
- 4 测量设备

服务接口

服务接口 (CDI-RJ45)

PROFIBUS DP

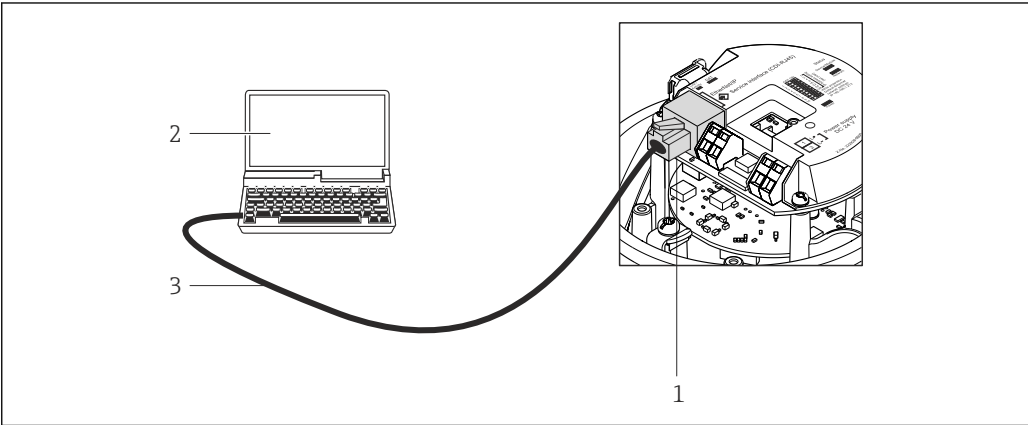

A0021270

图 16 订购选项“输出”，选型代号 L: PROFIBUS DP

- 1 测量设备的服务接口(CDI-RJ45)，内置 Web 服务器访问接口
- 2 带 Web 浏览器的计算机(例如: Internet 浏览器)，用于访问内置设备 Web 服务器或“FieldCare”调试工具，带 COM DTM “CDI 通信 TCP/IP”
- 3 标准以太网连接电缆，带 RJ45 插头

语言

可以使用下列操作语言:

- 通过“FieldCare”调试工具:
英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文
- 通过 Web 浏览器
英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、波兰文、俄文、土耳其文、中文、日文、印度尼西亚文、越南文、捷克文

16.12 证书和认证

CE 认证	测量系统遵守 EC 准则的法律要求。详细信息列举在 EC 一致性声明和适用标准中。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。
C-Tick 认证	测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局(ACMA)”制定的 EMC 标准。
防爆认证(Ex)	《安全指南》(XA)文档中提供了在危险区域中使用的设备的信息和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。
PROFIBUS 认证	PROFIBUS 接口 测量设备通过 PROFIBUS 用户组织(PNO)的认证和注册。测量系统满足下列标准的所有要求： ■ PROFIBUS PA Profile 3.02 认证 ■ 设备可以与其他供应商生产的认证型设备配套使用(互可操作性)
其他标准和准则	■ EN 60529 外壳防护等级(IP 代号) ■ IEC/EN 60068-2-6 环境影响：测试步骤 - Fc 测试：振动(正弦波) ■ IEC/EN 60068-2-31 环境影响：测试步骤- Ec 测试：操作不当导致冲击，主要导致对设备的冲击 ■ EN 61010-1 测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求 ■ IEC/EN 61326 电磁发射符合 A 类要求。电磁兼容性(EMC 要求) ■ NAMUR NE 21 工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性(EMC) ■ NAMUR NE 32 现场电源故障和微处理控制器故障时的数据保留 ■ NAMUR NE 43 带模拟量输出信号的数字式变送器故障信号水平标准 ■ NAMUR NE 53 带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件 ■ NAMUR NE 105 通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范 ■ NAMUR NE 107 现场型设备的自监控和自诊断 ■ NAMUR NE 131 标准应用中现场型设备的要求 ■ NAMUR NE 132 科氏力质量流量计

16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选，以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑，或为了满足特定应用条件要求，需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包，也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购：www.endress.com。

 应用软件包的详细信息请参考：
设备的特殊文档资料

16.14 附件

 附件信息概述 →  96

16.15 文档资料



包装中的技术资料文档信息查询方式如下:

- 仪表包装中的 CD 光盘(取决于仪表型号, CD 光盘可能不是标准供货件!)
- W@M Device Viewer : 输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: 输入铭牌上的序列号, 或扫描铭牌上的二维码(QR 码)。

标准文档资料

简明操作指南

测量设备	文档资料代号
Promass G 100	KA01180D

技术资料

测量设备	文档资料代号
Promass G 100	TI01189D

补充文档资料

安全指南

内容	文档资料代号
ATEX/IECEX Ex i	XA00159D
ATEX/IECEX Ex nA	XA01029D
cCSAus IS	XA00160D
INMETRO Ex i	XA01219D
INMETRO Ex nA	XA01220D

特殊文档

内容	文档资料代号
浓度测量	SD01152D
心跳技术(Heartbeat)	SD01153D

安装指南

内容	文档资料代号
备件套件安装指南	每个附件均有配套《安装指南》→  96  附件信息概述 →  96

17 附录

17.1 操作菜单概述

下图为整个操作菜单结构概览，包含菜单、子菜单和功能参数。参考页面标识本手册中的功能参数说明位置。

取决于设备型号，并非所有子菜单和功能参数都会出现在每台设备中。不同的订货号有不同的选项。

对于订购选项“应用软件包”，特殊文档中介绍了相关功能参数。

 操作	→ 112
 设置	→ 113
 诊断	→ 117
 专家	→ 121

17.1.1 “操作” 菜单

菜单路径  操作

 操作	→ 61
Display language	→ 58
访问状态工具	
锁定状态	
▶ 显示	→ 56
显示格式	→ 57
显示对比度	
背光显示	→ 58
显示间隔时间	→ 58
▶ 累加器操作	
设置累加器 1...3	→ 55
预设置值 1...3	→ 64
所有累加器清零	

17.1.2 “设置” 菜单

菜单路径  设置

 设置	→  45
设备位号	→  46
▶ 系统单位	
质量流量单位	→  46
质量单位	→  46
体积流量单位	→  46
体积单位	→  46
校正体积流量单位	→  47
校正体积单位	→  47
密度单位	→  47
参考密度单位	→  47
温度单位	→  47
压力单位	→  47
▶ 选择介质	
选择介质	→  48
选择气体类型	→  48
参考声速	→  48
声速-温度系数	→  48
压力补偿	→  48
压力值	→  48
外部压力	→  48
▶ 通信	→  48
设备地址	→  49

▶ Analog inputs	→ 50
▶ Analog input 1...8	
Channel	→ 50
PV filter time	→ 50
Fail safe type	→ 50
Fail safe value	→ 50
▶ 小流量切除	→ 51
分配过程变量	→ 51
小流量切除开启值	→ 51
小流量切除关闭值	→ 51
压力冲击抑制	→ 51
▶ 非满管检测	→ 52
分配过程变量	→ 52
非满管检测的下限值	→ 52
非满管检测的上限值	→ 52
非满管检测的响应时间	→ 52
▶ 高级设置	→ 53
输入访问密码	
▶ 计算值	→ 53
▶ 校正体积流量计算	
校正体积流量计算	→ 54
外部参考密度	→ 54
固定参考密度值	→ 54
参考温度	→ 54

线性膨胀系数	→ 54
平方膨胀系数	→ 54
► 传感器调整	→ 54
安装方向	→ 54
► 零点校正	
零点校正控制	→ 54
进程	→ 54
► 累加器 1...3	→ 54
分配过程变量	→ 55
累积量单位	→ 55
设置累加器 1...3	→ 55
累加器工作模式	→ 55
故障模式	→ 55
► 显示	→ 56
显示格式	→ 57
显示值 1	→ 57
0%棒图对应值 1	→ 57
100%棒图对应值 1	→ 57
小数位数 1	→ 57
显示值 2	→ 57
小数位数 2	→ 57
显示值 3	→ 57
0%棒图对应值 3	→ 57
100%棒图对应值 3	→ 57
小数位数 3	→ 57

显示值 4	→ 58
小数位数 4	→ 58
Display language	→ 58
显示间隔时间	→ 58
显示阻尼时间	→ 58
主界面标题	→ 58
标题名称	→ 58
分隔符	→ 58
背光显示	→ 58
► 粘度	
► 温度补偿	
计算模型	
参考温度	
补偿系数 X 1	
补偿系数 X 2	
► 动力粘度	
动力粘度单位	
► 运动粘度	
运动粘度单位	
► 浓度	
浓度单位	
A 0	
A 1	
A 2	
A 3	

A 4

B 1

B 2

B 3

▶ 心跳技术设置

▶ Heartbeat Monitoring

开启监控

▶ 管理员

设置访问密码

设备复位

17.1.3 “诊断” 菜单

菜单路径  诊断

 诊断

→  87

当前诊断信息

→  88

时间戳

上一条诊断信息

→  88

时间戳

重启后的工作时间

工作时间

▶ 诊断列表

诊断 1

时间戳

诊断 2

时间戳

诊断 3	
时间戳	
诊断 4	
时间戳	
诊断 5	
时间戳	
▶ 事件日志	
选项	
▶ 设备信息	→ ⓘ 90
设备位号	→ ⓘ 91
序列号	→ ⓘ 91
固件版本号	→ ⓘ 91
设备名称	→ ⓘ 91
订货号	→ ⓘ 91
扩展订货号 1	→ ⓘ 91
扩展订货号 2	→ ⓘ 91
扩展订货号 3	→ ⓘ 91
电子铭牌版本号	→ ⓘ 91
PROFIBUS ident number	→ ⓘ 91
Status PROFIBUS Master Config	→ ⓘ 91
IP 地址	→ ⓘ 91
Subnet mask	→ ⓘ 91
Default gateway	→ ⓘ 91

► 测量值	
► 过程变量	→ 61
质量流量	→ 61
体积流量	→ 61
校正体积流量	→ 61
密度	→ 61
参考密度	→ 61
温度	→ 62
压力值	→ 62
动力粘度	
运动粘度	
温度补偿后的动力粘度	
温度补偿后的运动粘度	
浓度	
溶质质量流量	
溶剂质量流量	
► 累加器 1...3	→ 62
分配过程变量	→ 55
累积量 1...3	→ 62
累加器状态 1...3	→ 62
累加器状态 1...3	→ 62
► Analog inputs	→ 50
► Analog input 1...8	
Channel	→ 50
Out value	

Out status

Out status

▶ Heartbeat

▶ 执行校验

年

月

日

时

AM/PM

分

开始校验

进程

状态

整体结果

▶ 校验结果

日期/ 时间

校验 ID

工作时间

整体结果

传感器

传感器完好

→ 54

	传感器电子模块	
	I/O 模块	
	▶ 监控结果	
	传感器完好	
▶ 仿真		→ 58
	分配仿真过程变量	→ 59
	过程变量值	→ 59
	设备报警仿真	→ 59
	诊断事件仿真	

17.1.4 “专家” 菜单

下表列举了专家 菜单及其子菜单和功能参数。功能参数的菜单号标识在括号内。参考页面标识本手册中的功能参数说明位置。

菜单路径  专家

Display language	→ 58
 操作	→ 112
 设置	→ 45
 诊断	→ 133
 专家	

“系统” 子菜单

菜单路径   专家 → 系统

▶ 系统	
▶ 显示	→ 56
Display language	→ 58
显示格式	→ 57
显示值 1	→ 57

0%棒图对应值 1	→ 57
100%棒图对应值 1	→ 57
小数位数 1	→ 57
显示值 2	→ 57
小数位数 2	→ 57
显示值 3	→ 57
0%棒图对应值 3	→ 57
100%棒图对应值 3	→ 57
小数位数 3	→ 57
显示值 4	→ 58
小数位数 4	→ 58
显示间隔时间	→ 58
显示阻尼时间	→ 58
主界面标题	→ 58
标题名称	→ 58
分隔符	→ 58
显示对比度	
背光显示	→ 58
显示屏访问状态	
▶ 诊断处理	
报警延迟时间	
▶ 诊断	
分配诊断代码 140	
分配诊断代码 046	
分配诊断代码 144	

分配诊断代码 832
分配诊断代码 833
分配诊断代码 834
分配诊断代码 835
分配诊断代码 912
分配诊断代码 913
分配诊断代码 944
分配诊断代码 948
分配诊断代码 192
分配诊断代码 274
分配诊断代码 392
分配诊断代码 592
分配诊断代码 992
▶ 管理员
设置访问密码
设备复位
激活可选软件功能
可选软件功能

“传感器”子菜单

菜单路径  专家 → 传感器

▶ 传感器	
▶ 测量值	
▶ 过程变量	→  61
质量流量	→  61

体积流量	→  61
校正体积流量	→  61
密度	→  61
参考密度	→  61
温度	→  62
压力值	→  62
动力粘度	
运动粘度	
温度补偿后的动力粘度	
温度补偿后的运动粘度	
浓度	
溶质质量流量	
溶剂质量流量	
► 累加器	→  54
累积量 1...3	→  62
累加器状态 1...3	→  62
累加器状态 1...3	→  62
► 系统单位	
质量流量单位	→  46
质量单位	→  46
体积流量单位	→  46
体积单位	→  46
校正体积流量单位	→  47
校正体积单位	→  47
密度单位	→  47

参考密度单位	→ 47
温度单位	→ 47
压力单位	→ 47
日期/ 时间格式	
▶ 过程参数	
流量阻尼时间	
密度阻尼时间	
温度阻尼时间	
强制归零	
▶ 小流量切除	→ 51
分配过程变量	→ 51
小流量切除开启值	→ 51
小流量切除关闭值	→ 51
压力冲击抑制	→ 51
▶ 非满管检测	→ 52
分配过程变量	→ 52
非满管检测的下限值	→ 52
非满管检测的上限值	→ 52
非满管检测的响应时间	→ 52
非满管检测的最大阻尼时间	
▶ 测量模式	
选择介质	→ 48
选择气体类型	→ 48
参考声速	→ 48
声速-温度系数	→ 48

▶ 外部补偿	
压力补偿	→ 48
压力值	→ 48
外部压力	→ 48
▶ 计算值	→ 53
▶ 校正体积流量计算	
校正体积流量计算	→ 54
外部参考密度	→ 54
固定参考密度值	→ 54
参考温度	→ 54
线性膨胀系数	→ 54
平方膨胀系数	→ 54
▶ 传感器调整	→ 54
安装方向	→ 54
▶ 零点校正	
零点校正控制	→ 54
进程	→ 54
▶ 过程变量调节	
质量流量偏置量	
质量流量系数	
体积流量偏置量	
体积流量系数	
密度偏置量	
密度系数	
校正体积流量偏置量	

校正体积流量系数

参考密度偏置量

参考密度系数

温度偏置量

温度系数

▶ 标定

标定系数

零点

标称口径

C0...5

▶ 监测

测量管阻尼时间限定值

“电流输入”子菜单

菜单路径  专家 → 输入 → 电流输入

▶ 输入

▶ 状态输入

分配状态输入

状态输入值

等级

状态输入响应时间

▶ 输出

▶ 脉冲/频率/开关 输出 1...2

工作模式

测量通道 2	
分配脉冲输出	
脉冲当量	
脉冲宽度	
电流输出模式	
故障模式	
脉冲输出	→ 63
分配频率输出	
最低频率	
最高频率	
最高频率对应测量值	
电流输出模式	
阻尼时间输出	
故障模式	
故障频率	
输出频率	→ 63
开关输出功能	
分配诊断响应	
分配限定值	
开启值	
关闭值	
分配流向检测	
分配状态	
故障模式	

开关状态	→ 63
反转输出信号	

► 通信	→ 48
► PROFIBUS DP configuration	
Address mode	
设备地址	→ 49
Ident number selector	
► PROFIBUS DP info	
Status PROFIBUS Master Config	→ 91
PROFIBUS ident number	→ 91
Profile version	
Base current	
波特率	
主要能力	
► Physical block	
设备位号	→ 46
Static revision	
Strategy	
Alert key	
Target mode	
Mode block actual	
Mode block permitted	
Mode block normal	
Alarm summary	

软件修订版本号	
硬件修订版本号	
制造商 ID	
设备 ID	
序列号	
Diagnostics	
Diagnostics mask	
Device certification	
Factory reset	
Descriptor	
Device message	
Device install date	
Ident number selector	
Hardware lock	
Feature supported	
Feature enabled	
Condensed status diagnostic	
► Web 服务器	→ ⓘ 34
Web server language	
MAC 地址	
IP 地址	→ ⓘ 91
Subnet mask	→ ⓘ 91
Default gateway	→ ⓘ 91
网页服务器功能	→ ⓘ 34
► Channel Configuration	

► 应用	
► 累加器 1...3	→ 54
Tag description	
Static revision	
Strategy	
Alert key	
Target mode	
Mode block actual	
Mode block permitted	
Mode block normal	
Alarm summary	
Batch ID	
Batch operation	
Batch phase	
Batch Recipe Unit Procedure	
累积量 1...3	→ 62
累加器状态 1...3	→ 62
累加器状态 1...3	→ 62
累积量单位	→ 55
分配过程变量	→ 55
设置累加器 1...3	→ 55
累加器工作模式	→ 55
故障模式	→ 55
预设置值 1...3	→ 64

	Alarm hysteresis
	Hi Hi Lim
	Hi Lim
	Lo Lim
	Lo Lo Lim
	Hi Hi alarm value
	Hi Hi alarm state
	Hi alarm value
	Hi alarm state
	Lo alarm value
	Lo alarm state
	Lo Lo alarm value
	Lo Lo alarm state
► 粘度	
	粘度阻尼时间
► 温度补偿	
	计算模型
	参考温度
	补偿系数 X 1
	补偿系数 X 2

▶ 动力粘度

动力粘度单位

▶ 运动粘度

运动粘度单位

▶ 浓度

浓度阻尼时间

浓度单位

A 0

A 1

A 2

A 3

A 4

B 1

B 2

B 3

▶ 诊断

→ 87

当前诊断信息

→ 88

时间戳

上一条诊断信息

→ 88

时间戳

重启后的工作时间

工作时间

▶ 诊断列表

诊断 1

时间戳	
诊断 2	
时间戳	
诊断 3	
时间戳	
诊断 4	
时间戳	
诊断 5	
时间戳	
▶ 事件日志	
选项	
▶ 设备信息	→ ⓘ 90
设备位号	→ ⓘ 91
序列号	→ ⓘ 91
固件版本号	→ ⓘ 91
设备名称	→ ⓘ 91
订货号	→ ⓘ 91
扩展订货号 1	→ ⓘ 91
扩展订货号 2	→ ⓘ 91
扩展订货号 3	→ ⓘ 91
电子铭牌版本号	→ ⓘ 91
▶ 最小/最大值	
复位最大值/最小值	

▶ 电子模块温度

最小值

最大值

▶ 介质温度

最小值

最大值

▶ 第二腔室温度

最小值

最大值

▶ 振动频率

最小值

最大值

▶ 测量管振动频率

最小值

最大值

▶ 振动幅值

最小值

最大值

▶ 测量管振动幅值

最小值

最大值

▶ 振动阻尼时间

最小值

最大值

▶ 测量管振动幅值

最小值

最大值

▶ 非对称信号

最小值

最大值

▶ Heartbeat

▶ 执行校验

年

月

日

时

AM/PM

分

开始校验

进程

状态

整体结果

▶ 校验结果

日期/ 时间

校验 ID

工作时间

整体结果

传感器

传感器完好

→ 54

传感器电子模块	
I/O 模块	
▶ Heartbeat Monitoring	
开启监控	
▶ 监控结果	
传感器完好	
▶ 仿真	→ 58
分配仿真过程变量	→ 59
过程变量值	→ 59
设备报警仿真	→ 59
诊断事件仿真	

索引

A

Applicator 97

安全 8

安装 15

安装尺寸 16

 参见 安装尺寸

安装方向(竖直管道, 水平管道) 15

安装工具 19

安装后检查 45

安装后检查(检查列表) 20

安装条件

 系统压力 16

 振动 18

安装位置 15

安装要求

 安装尺寸 16

 安装方向 15

 安装位置 15

 爆破片 18

 传感器伴热 17

 隔热 17

 前后直管段 16

安装准备 19

B

包装处置 14

报警信号 98

爆破片

 安全指南 18

 爆破压力 104

备件 94

变送器

 连接信号电缆 24

 旋转显示模块 19

标识测量设备 11

标准和准则 110

C

C-Tick 认证 110

CE 认证 9, 110

材料 106

菜单

 操作 61, 112

 设置 45, 113

 设置测量设备 45

 诊断 87, 117

 专家 121

 专用设置用 53

参考操作条件 101

参数设置

 Analog inputs (子菜单) 50

 Web 服务器 (子菜单) 34

 操作 (子菜单) 63

 传感器调整 (子菜单) 54

 仿真 (子菜单) 58

 非满管检测 (向导) 52

过程变量 (子菜单) 61

计算值 (子菜单) 53

累加器 (子菜单) 62

累加器 1...3 (子菜单) 54

设备信息 (子菜单) 90

设置 (菜单) 45

输出值 (子菜单) 62

通信 (子菜单) 48

显示 (子菜单) 56

小流量切除 (向导) 51

选择介质 (子菜单) 48

诊断 (菜单) 87

操作 61

操作 (菜单) 112

操作安全 9

操作菜单

 菜单、子菜单 30

 菜单及其功能参数概述 112

 结构 30

 子菜单和用户角色 31

操作选项 29

操作原理 31

测量变量

 参见 过程变量

测量范围

 气体测量时的测量范围 97

 液体测量时的测量范围 97

测量和测试设备 93

测量精度 101

测量设备

 安装传感器 19

 安装准备 19

 拆卸 94

 电气连接准备 23

 废弃 95

 改装 94

 设计 10

 设置 45

 通过 HART 通信集成 38

 修理 94

测量设备的使用

 参见 指定用途

 错误使用 8

 非清晰条件 8

测量系统 97

测量原理 97

产品安全 9

储存条件 13

储存温度 13

传感器

 安装 19

 流体温度范围 104

传感器 (子菜单) 123

传感器伴热 17

错误信息

 参见 诊断信息

D

DIP 开关

参见 写保护开关

打开写保护功能 59

到货验收 11

电磁兼容性(EMC) 104

电缆入口

防护等级 27

技术参数 100

电流输入 (子菜单) 127

电流消耗 100

电气隔离 99

电气连接

Web 服务器 35

测量设备 21

调试工具

通过 PROFIBUS DP 网络 35, 109

通过服务接口(CDI-RJ45) 35

防护等级 27

电势平衡 100

电源故障 100

调试 45

高级设置 53

设置测量设备 45

调整诊断响应 67

订货号 12

读取测量值 61

E

Endress+Hauser 服务

维护 93

修理 94

F

FieldCare 35

功能 35

建立连接 36

设备描述文件 38

用户接口 37

返回 94

防爆认证(Ex) 110

防护等级 27, 104

废弃 94

服务接口(CDI-RJ45) 109

G

概述

操作菜单 112

隔热 17

更换

设备部件 94

工具

安装 19

电气连接 21

运输 13

工作场所安全 9

功率消耗 100

功能

参见 功能参数

功能检查 45

供电电压 100

固件

版本号 38

发布日期 38

固件版本号 92

故障排除

概述 65

关闭写保护功能 59

过程变量

测量值 97

计算值 97

过程连接 108

H

后直管段 16

环境温度范围 16

I

I/O 电子模块 10, 24

J

技术参数, 概述 97

检查

安装 20

连接 27

收到的货物 11

检查列表

安装后检查 20

连接后检查 27

接线端子 100

接线端子分配 22, 24

结构

操作菜单 30

介质 8

介质温度

影响 102

介质压力

影响 103

K

抗冲击性 104

抗振性 104

扩展订货号

变送器 12

传感器 12

L

连接

参见 电气连接

连接测量设备 23

连接电缆 21

连接工具 21

连接后检查(检查列表) 27

连接准备 23

量程比 98

流向 15, 19

M

密度 104

密封圈	
流体温度范围	104
铭牌	
变送器	12
传感器	12
P	
PROFIBUS 认证	110
Q	
气候等级	104
前直管段	16
清洗	
外部清洗	93
R	
人员要求	8
认证	110
软件版本号	38
S	
筛选事件日志	89
设备部件	10
设备的版本信息	38
设备类型 ID	38
设备描述文件	38
GSD	38
设备名称	
变送器	12
传感器	12
设备锁定, 状态	61
设备文档	
补充文档资料	6
设备修订版本号	38
设备修理	94
设计	
测量设备	10
设计准则	
重复性	103
最大测量误差	103
设置	
传感器调整	54
仿真	58
非满管检测	52
复位累加器	63
高级显示设置	56
介质	48
累加器	54
累加器复位	63
模拟量输入	50
设备复位	90
设备位号	45
使测量设备适应过程条件	63
通信接口	48
系统单位	46
小流量切除	51
设置 (菜单)	113
设置访问密码	59
生产日期	12
事件历史	88

事件列表	88
输出	98
输出信号	98
输入	97
T	
特殊连接指南	25
推荐测量范围	104
W	
W@M	93, 94
W@M Device Viewer	11
W@M 设备浏览器	94
外部清洗	93
维护任务	93
维修	94
温度范围	
储存温度	13
介质温度	104
文档	
功能	5
文档功能	5
文档信息	5
文档资料	
图标	5
X	
系统 (子菜单)	121
系统集成	38
系统设计	
参见 测量设备设计	
测量系统	97
系统压力	16
显示	
当前诊断事件	87
前一个诊断事件	87
显示值	
适用于锁定个状态	61
限流值	104
响应时间	102
向导	
非满管检测	52
设置访问密码	59
小流量切除	51
小流量切除	98
写保护	
通过访问密码	59
通过写保护开关	60
写保护参数设置	59
写保护开关	60
性能参数	101
修理	
说明	94
序列号	12
旋转显示模块	19
循环数据传输	39
Y	
压力-温度曲线	104
压损	105

一致性声明	9
应用	8, 97
应用范围	
其他风险	8
应用软件包	110
影响	
介质温度	102
介质压力	103
硬件写保护	60
用户角色	31
与先前版本兼容	38
语言, 操作选项	109
远程操作	109
运输测量设备	13

Z

诊断 (菜单)	117
诊断列表	88
诊断信息	
FieldCare	66
补救措施	69
发光二极管	65
概述	69
设计, 说明	67
振动	18
证书	110
指定用途	8
制造商 ID	38
重复性	102
重量	
公制(SI)单位	106
英制(US)单位	106
运输(提示)	13
重新标定	93
主要电子模块	10
注册商标	7
专家 (菜单)	121
状态信号	66
子菜单	
Analog inputs	50
Web 服务器	34
操作	63
传感器	123
传感器调整	54
电流输入	127
仿真	58
概述	31
高级设置	53
过程变量	53, 61
计算值	53
累加器	62
累加器 1...3	54
设备信息	90
设置访问密码	59
事件列表	88
输出值	62
通信	48
系统	121
显示	56

选择介质	48
最大测量误差	101

www.addresses.endress.com

中国E+H技术销售 www.ainstru.com
电话: 0755-82221901
邮箱: sales@ainstru.com