


# 技术资料

## Micropilot S FMR530

雷达物位仪

用于精准的连续非接触式物位测量

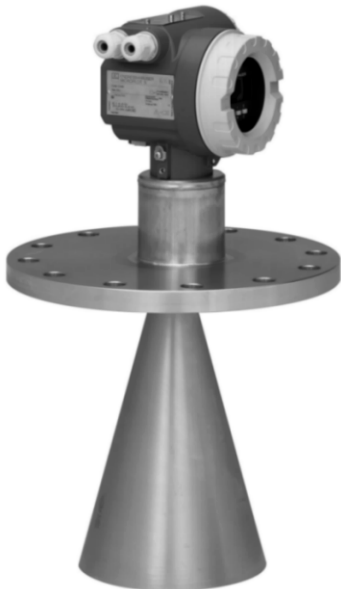

适用于计量交接和存量控制应用，通过NMI和PTB认证

### 应用

Micropilot S 用于储罐的高精度物位测量，适用于计量交接应用。符合 OIML R85 和 API 3.1B 标准的相关要求。

- 带喇叭天线的 FMR530 适用于自由空间应用 (max. 25 m (82 ft))，此时受罐体 / 安装短管几何尺寸限制导致无法使用抛物面天线。

### 优势

- 测量精度 : 0.5 mm (0.02 in) ( $2\sigma$  值)
- 计量交接国际认证 (NMI、PTB)
- 通过罐旁指示仪 NRF590 简便集成至罐区系统中
- 通过引导式数文菜单轻松进行现场操作
- 基于 FDT/DTM 技术 (FieldCare) 进行仪表调试、文档编制和维护
- 使用四线制电缆进行经济、简便的仪表安装 (HART 通信，本安 24V DC 供电)
- 所有类型的天线均带标准气密过程连接 (二次防护)
- 所有仪表均有存量控制型号 (测量精度降低至 3 mm [0.12 in])

# 目录

|                     |    |                   |    |
|---------------------|----|-------------------|----|
| 文档信息 .....          | 3  | 环境条件 .....        | 19 |
| 文档符号 .....          | 3  | 环境温度范围 .....      | 19 |
| 功能与系统设计 .....       | 5  | 储存温度 .....        | 19 |
| 测量原理 .....          | 5  | 气候等级 .....        | 19 |
| 设备结构 .....          | 6  | 防护等级 .....        | 19 |
| 计量交接应用 .....        | 7  | 抗振性 .....         | 19 |
| 罐区中的系统集成 .....      | 7  | 清洗天线 .....        | 19 |
| 输入 .....            | 8  | 电磁兼容性 (EMC) ..... | 19 |
| 测量变量 .....          | 8  | 计量交接应用认证 .....    | 19 |
| 测量范围 .....          | 8  | 过程条件 .....        | 19 |
| 盲区距离 .....          | 9  | 过程温度范围 .....      | 19 |
| 输出 .....            | 10 | 过程压力范围 .....      | 19 |
| 输出信号 .....          | 10 | 介电常数 .....        | 19 |
| 报警信号 .....          | 10 | 机械结构 .....        | 20 |
| 负载 .....            | 10 | 设计及外形尺寸 .....     | 20 |
| 线性化功能 .....         | 10 | 重量 .....          | 21 |
| 电气隔离 .....          | 10 | 材料 .....          | 22 |
| 电源 .....            | 11 | 计量交接应用的型式铭牌 ..... | 24 |
| 接线端子分配 .....        | 11 | 可操作性 .....        | 25 |
| 供电电压 .....          | 12 | 操作方法 .....        | 25 |
| 功率消耗 .....          | 12 | 现场操作 .....        | 25 |
| 电流消耗 .....          | 12 | 远程操作 .....        | 26 |
| 电气连接 .....          | 13 | 显示单元 .....        | 28 |
| 电缆入口 .....          | 13 | 操作单元 .....        | 29 |
| HART 波动电压 .....     | 13 | 证书和认证 .....       | 30 |
| HART 最大噪声电压 .....   | 13 | CE 认证 .....       | 30 |
| 过电压保护 .....         | 13 | C-Tick 认证 .....   | 30 |
| 供电电压 .....          | 13 | 防爆认证 (Ex) .....   | 30 |
| 高精度测量 .....         | 13 | 溢出保护 .....        | 30 |
| 性能参数 .....          | 14 | RF 认证 .....       | 30 |
| 参考操作条件 .....        | 14 | CRN 认证 .....      | 30 |
| 最大测量误差 .....        | 14 | 计量交接型式认证 .....    | 30 |
| 分辨率 .....           | 14 | 其他标准和准则 .....     | 30 |
| 稳定时间 .....          | 14 | 订购信息 .....        | 31 |
| 迟滞性 .....           | 14 | 产品选型表 .....       | 31 |
| 不可重复性 .....         | 14 | 供货清单 .....        | 31 |
| 响应时间 .....          | 14 | 附件 .....          | 32 |
| 长期漂移 .....          | 14 | 仪表类附件 .....       | 32 |
| 环境温度的影响 .....       | 14 | 通信类附件 .....       | 32 |
| 计量交接型仪表的认证精度 .....  | 14 | 服务类附件 .....       | 32 |
| 最大加料速度 .....        | 14 | 文档资料 .....        | 33 |
| 软件可靠性 .....         | 14 | 标准文档资料 .....      | 33 |
| 存量控制型仪表 .....       | 14 | 补充文档资料 .....      | 33 |
| 安装条件 .....          | 15 | 安全指南 .....        | 33 |
| 安装条件 .....          | 15 | 专利 .....          | 33 |
| 安装条件 .....          | 15 |                   |    |
| 测量条件 .....          | 16 |                   |    |
| 超量程响应 .....         | 16 |                   |    |
| 在罐体中安装 (自由空间) ..... | 17 |                   |    |
| 波束角 .....           | 18 |                   |    |

文档信息

文档符号

安全图标

| 图标                                                                                               | 说明                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <br>A0011189-ZH | 危险！<br>危险状况警示图标。疏忽将导致人员严重或致命伤害。  |
| <br>A0011190-ZH | 警告！<br>危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。 |
| <br>A0011191-ZH | 小心！<br>危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。 |
| <br>A0011192-ZH | 注意！<br>操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。   |

电气图标

| 图标                                                                                              | 说明                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <br>A0018335   | 直流电<br>此接线端上加载直流电压 (DC)，或直流电流经此接线端。                           |
| <br>A0018336   | 交流电<br>此接线端上加载交流电压 (AC)，或交流电流经此接线端。                           |
| <br>A0018337 | 直流电和交流电<br>■ 此接线端上加载交流电压 (AC) 或直流电压 (DC)。<br>■ 交流电或直流电流经此接线端。 |
| <br>A0018338 | 接地连接<br>操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。                                |
| <br>A0018339 | 保护性接地连接<br>进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。                       |
| <br>A0011201 | 等电势连接<br>必须连接至工厂接地系统中：使用等电势连接线或采用星型接地系统连接，取决于国家标准或公司规范。       |

特定信息图标

| 图标                                                                                              | 说明                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br>A0011182 | 允许<br>标识允许的操作、过程或动作。 |
| <br>A0011183 | 推荐<br>标识推荐的操作、过程或动作。 |
| <br>A0011184 | 禁止<br>标识禁止的操作、过程或动作。 |
| <br>A0011193 | 提示<br>标识附加信息。        |
| <br>A0015483 | 参考文档<br>参考相关设备文档。    |
| <br>A0015484 | 参考页面<br>请参考相关页面。     |

|                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>A0015486 | <b>参考图</b><br>请参考相关页面上的图号。 |
| <b>1.</b> , <b>2.</b> , ...                                                                   | <b>操作步骤</b>                |
| <br>A0015488 | <b>出现问题时的帮助信息</b>          |


#### 图中的图标

| 图标                                                                                            | 说明                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1, 2, 3, 4, ...                                                                               | 部件号                             |
| <b>1.</b> , <b>2.</b> , ...                                                                   | 操作步骤                            |
| <b>A, B, C, D, ...</b>                                                                        | 视图                              |
| <b>A-A, B-B, ...</b>                                                                          | 章节                              |
| <br>A0011187 | <b>危险区域</b><br>危险区域标识。          |
| <br>A0011188 | <b>安全区域 (非危险区域)</b><br>非危险区域标识。 |

## 功能与系统设计

### 测量原理

Micropilot 是基于行程时间原理工作的“俯视式”测量系统。对参考点（过程连接）至介质表面间的距离进行测量。由天线发射的雷达脉冲信号在物料表面发生反射，反射信号被仪表接收。

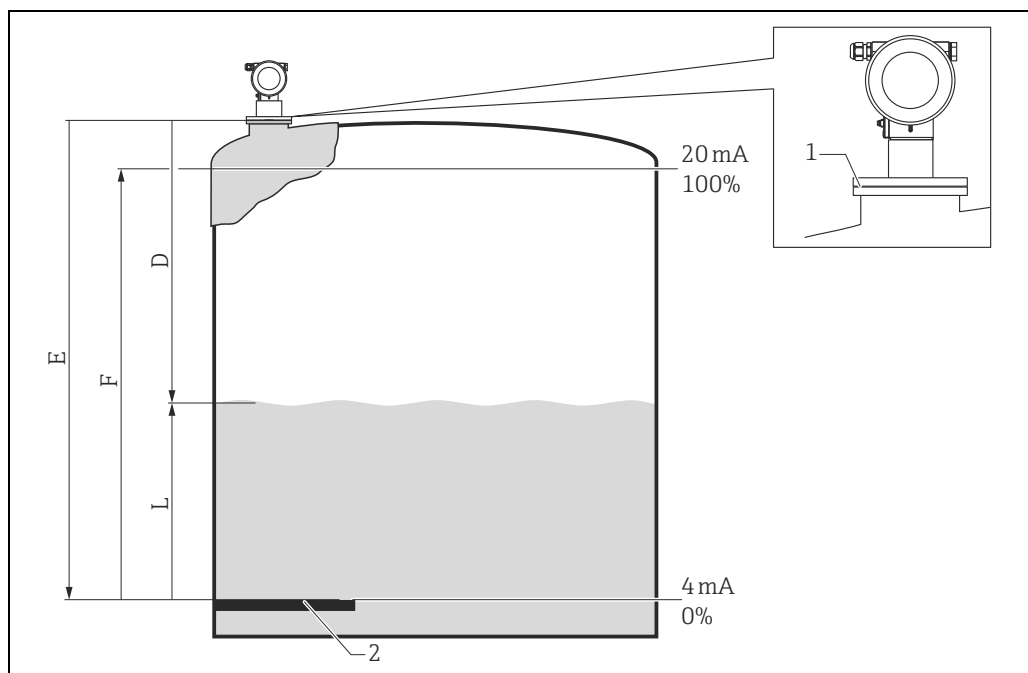

- 1 GRH, 测量参考点 ( 法兰或螺纹连接的底部 )  
2 液位零点 ( 仪表参考板 )

- E 空标 ( 零点 )  
F 满标 ( 满量程 )  
D 测量距离  
L 液位 ( $L = E - D$ )

### 输入

天线接收雷达脉冲反射信号，并传输至电子线路，由其中的微处理器进行信号分析，识别出雷达脉冲信号在物料表面真正的反射回波。仪表使用的信号识别算法（即：PulseMaster® 软件）凝聚了多年基于行程时间技术的测量经验。PulseMaster® 软件的专利算法确保了 Micropilot S 具有毫米级测量精度。

仪表至物料表面的距离“D”与脉冲信号的行程时间“t”呈以下比例关系：

$$D = c \cdot t / 2,$$

其中，“c”为光速。

空标高度“E”已知时，物位“L”的计算公式如下：

$$L = E - D$$

参考上图确定参考点“E”。测量参考点 (GRH) 的稳定性对测量精度有重要影响！

Micropilot 具有干扰回波抑制功能，可以由用户自行激活。该功能确保了干扰回波（如：边缘和焊缝产生的干扰回波）不会被误识别为真正的物位回波。

### 输出

调试 Micropilot 时，需要输入空标“E”（零点），满标“F”（满量程）和应用参数。输入应用参数后，仪表即可自动适应过程条件。电流输出型仪表的零点“E”和满量程“F”分别被设置为 4 mA 和 20 mA；数字量输出型仪表和显示单元的零点“E”和满量程“F”分别被设置为 0 % 和 100 %。在存量控制或计量交接应用场合中，应始终通过数字式通信 (HART) 传输测量。可在现场或远程手动或半自动地通过输入表格进行线性化（最多 32 点）。此功能可以提供球罐、卧罐及带锥形出料口罐体的工程单位测量和线性输出信号。


## 设备结构

## 单台设备

- 仪表带无源 4...20 mA HART 输出。
- 仅当使用 HART 通信时，可以确保毫米级精度的可靠测量值传输。

## 4...20 mA HART 输出

完整的测量系统包括：

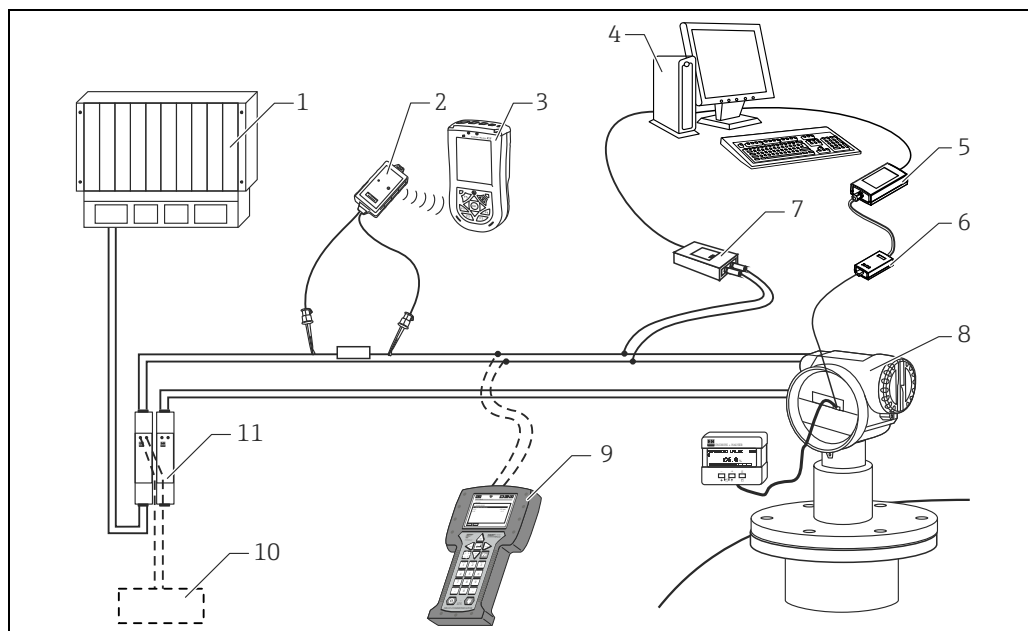

A0020682

- 1 PLC ( 可编程逻辑控制器 )
- 2 VIATOR 蓝牙调制解调器，带连接电缆
- 3 Field Xpert
- 4 计算机，安装有调试工具 ( 例如：FieldCare )
- 5 Commubox FXA291
- 6 ToF 适配器 FXA291
- 7 Commubox FXA195 (USB)
- 8 Micropilot，带显示单元
- 9 手操器 475
- 10 FXA195 或手操器 475
- 11 变送器供电单元 RN221N ( 含通信阻抗 )

## 现场操作

- 使用显示与操作单元 VU331
- 使用个人计算机、带 ToF 适配器 FXA291 的 Commubox FXA291 (USB) 和调试工具 FieldCare。FieldCare 是 Endress+Hauser 仪表 ( 雷达物位仪、超声波物位仪、导波雷达物位仪 ) 的图形化操作软件，支持仪表调试、数据加密、信号分析和测量点文档编制

## 远程操作

- 使用 475 手操器
- 使用 Field Xpert 手操器
- 使用个人计算机、Commubox FXA195 和调试工具 “FieldCare” 调试工具

## 集成至资产管理系统中


通过 HART 接口可以集成至 Fisher-Rosemount 的 AMS® ( 资产管理系统 ) 中

## 计量交接应用

**Micropilot S** 适用于计量交接和存量控制应用。现场测试必须遵守适用法规标准。成功完成现场标定后，可以铅封 **Micropilot S**，防止访问电子腔和对软件进行任何改动。**Micropilot S** 用于计量交接或存量控制时，温度对罐壁高度的影响可以通过罐旁指示仪 (TSM) 补偿。此外，罐体形变引起的测量参考点的竖直方向上的变化也可以使用罐旁指示仪进行补偿。罐旁指示仪为 **Micropilot S** 提供 24 V DC 电源。在 HART 多点模式下，罐旁指示仪最多可以与 6 台设备通信。

## 罐区中的系统集成

**Endress+Hauser** 罐旁指示仪 **NRF590** 可以为现场多个罐提供通信集成，每个罐体上可以安装有一个或多个传感器，例如：雷达、单点温度计、平均温度计、水位检测的电容探头和 / 或压力传感器。罐旁指示仪支持多种通信方式，可以轻松地与支持现有工业通信标准的罐表通信。可选连接 4...20mA 传感器、数字式 I/O 及模拟式输出，可以实现罐体上所有传感器的整体集成。罐区中的所有传感器通过本安型 HART 总线通信 (HART 多点模式下)，布线成本低，系统具有最高安全性、可靠性和数据有效性。

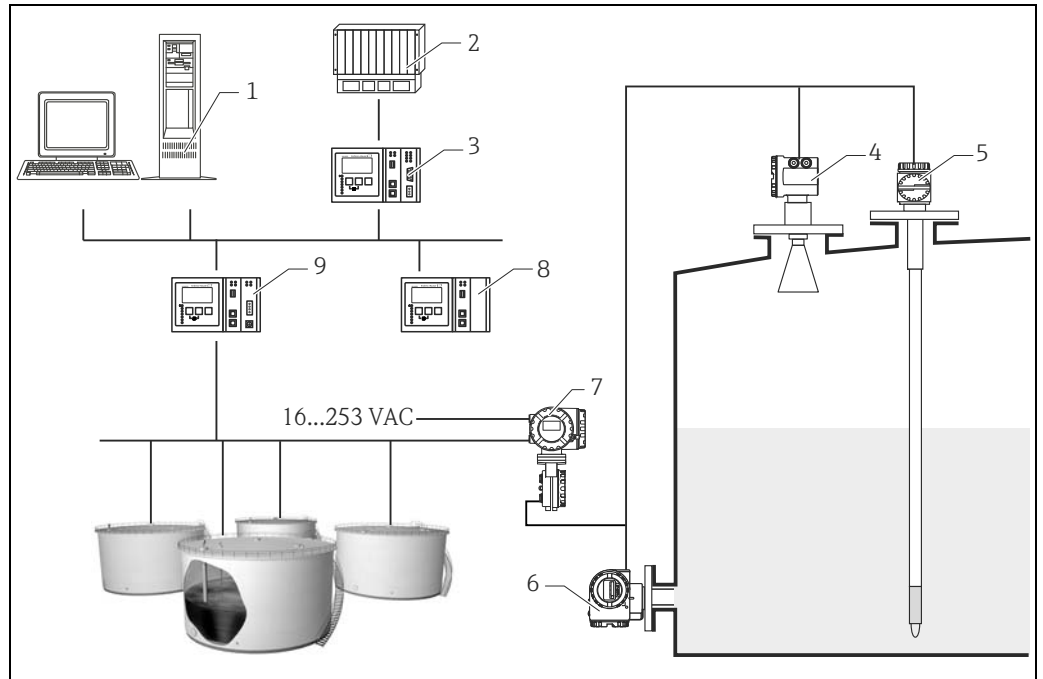

A0020697


- 1 Tankvision 工作站
- 2 过程控制系统
- 3 主站链接
- 4 Micropilot S
- 5 Prothermo
- 6 压力变送器
- 7 罐旁指示仪
- 8 数据集中器
- 9 Tankvision 罐区巡检仪 NXA820

## 输入

|      |                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测量变量 | <p>测量变量为参考点 GRH ( 安装法兰 ) 至反射表面 ( 例如 : 介质表面 ) 间的距离。测量值和所有参数均以公制 (SI) 单位或英制 (US/UK) 单位 (inch、ft...) 显示。</p> <p>物位值基于设置的罐体高度计算而得。</p> <p>为了对非线性效应进行补偿, 例如 : 罐顶移动, 可以输入附加校正表 ( 投尺图 )。</p> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|      |                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测量范围 | <p>实际测量范围取决于天线尺寸、介质反射率、安装位置和最终的干扰反射。</p> <p>下表列举了介质分组和相应的测量范围 ( 取决于应用和介质分组 )。</p> <p>介质的介电常数未知时, 建议采用 <b>B</b> 组介质参数, 确保可靠测量。</p> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 介质分组     | DC ( $\epsilon_r$ ) | 实例                                                         |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | 1.4...1.9           | 非导电性液体, 例如 : 液化气体 (LPG)。<br>详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。 |
| <b>B</b> | 1.9...4             | 非导电性液体, 例如 : 汽油、油、甲苯、白色介质、原油、沥青、柏油等                        |
| <b>C</b> | 4...10              | 例如 : 浓酸、有机溶剂、油脂、苯胺、酒精、丙酮等                                  |
| <b>D</b> | > 10                | 导电性液体, 例如 : 水溶液、稀酸和稀碱                                      |
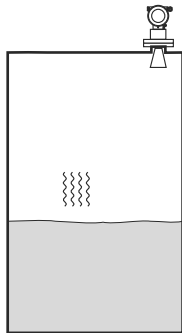
| 介质分组             |                                 | 自由空间 ( 储罐 )                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                 |  <p style="text-align: right;">A0020457</p> |
|                  |                                 | 测量范围                                                                                                                            |
|                  |                                 | <b>DN 150、200、250</b>                                                                                                           |
| <b>A</b>         | DC ( $\epsilon_r$ ) = 1.4...1.9 | —                                                                                                                               |
| <b>B</b>         | DC ( $\epsilon_r$ ) = 1.9...4   | DN 150 : 10 m (33 ft)<br>DN 200、250 : 15 m (49 ft)                                                                              |
| <b>C</b>         | DC ( $\epsilon_r$ ) = 4...10    | DN 150 : 15 m (49 ft)<br>DN 200、250 : 20 m (66 ft)                                                                              |
| <b>D</b>         | DC ( $\epsilon_r$ ) > 10        | DN 150 : 20 m (66 ft)<br>DN 200、250 : 25 m (82 ft)                                                                              |
| 计量交接认证型仪表的最大测量范围 |                                 | NMi 和 PTB 认证 :<br>DN 150 : 20 m (66 ft)<br>DN 200、250 : 25 m (82 ft)                                                            |

盲区距离

盲区距离 (BD) 是测量参考点 ( 安装法兰 ) 至介质最高物位间的最小间距。

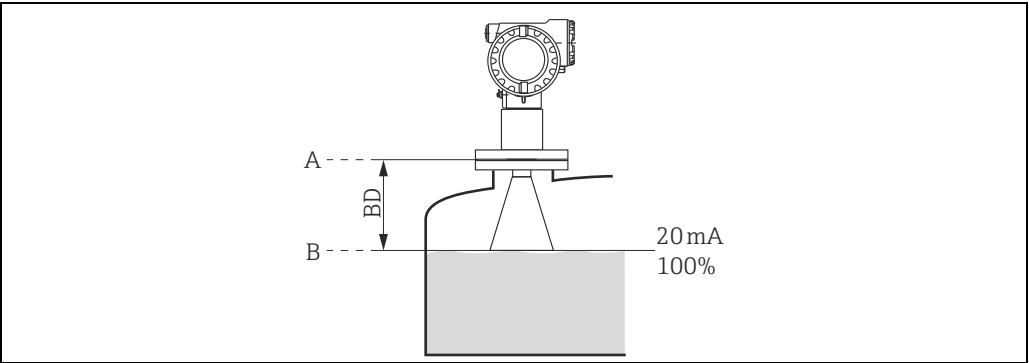

A 测量参考点  
B 最高液位

| 盲区距离 (BD) <sup>1)</sup> | 自由空间 ( 储罐 ) |
|-------------------------|-------------|
| 从法兰位置开始计算               | 喇叭长度 (→ 20) |

1) 在参考条件下，测量精度为 1 mm (0.04 in)

 使用延伸天线时，必须加上天线长度。

## 输出

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出信号  | <p>4...20 mA (不可转换) HART 输出 (例如: 多点模式下连接至罐旁指示仪 NRF590) :<br/>         可通过 PC 调试软件 FieldCare 操作。仪表既支持点对点操作, 也支持多点操作。<br/>         进行毫米级测量精度的测量时, 必须通过 HART 传输测量值, 确保所需分辨率。</p> <p>产品选项表中的订购选项“输出; 操作”; 选型代号 A (四行显示单元 VU331, 包络线现场显示)</p>                          |
| 报警信号  | <p>通过下列接口读取故障信息:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 现场显示:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 错误图标</li> <li>- 纯文本显示</li> <li>- LED 显示灯: 红色 LED 指示灯持续亮起 = 报警, 红色 LED 指示灯闪烁 = 警告</li> </ul> </li> <li>■ 电流输出</li> <li>■ 数字式接口</li> </ul> |
| 负载    | HART 通信时的最小负载: 250 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                       |
| 线性化功能 | Micropilot S 的线性化功能可以将测量值转换成具体长度或体积单位值。仪表内置卧罐的体积计算线性化表。此外, 还可以手动或半自动输入其他线性化表 (最多包含 32 个参数对)。                                                                                                                                                                      |
| 电气隔离  | <p>高于 500 V:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 电源和接地端</li> <li>■ 电源和信号线</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

电源


接线端子分配

4...20 mA HART

四线制电缆连接至端子接线腔中的螺纹式接线端子上 ( 线芯直径 : 0.5...2.5 mm<sup>2</sup> (20...14 AWG))。使用四芯绞线屏蔽电缆连接。仪表内置极性反接、射频干扰 (RFI) 和过电压峰值保护电路 ( 参考 TI00241F “EMC 测试基础”)。

连接罐旁指示仪 NRF590


在危险区中, Micropilot S 和其他设备均可连接至罐旁指示仪。在此情形下, 建议直接在罐旁指示仪的中线上进行电缆屏蔽层接地, 且所有设备均连接至同一等电势线 (PML)。基于功能性原因, 本地接地和屏蔽端 ( 多点接地 ) 间需要耦合电容时, 必须使用最小介电常数为 1500 V<sub>eff</sub> 的陶瓷电容器。此时, 务必确保不会超出总电容值 10 nF。FISCO 模型提供本安接地、互连设备信息。无法在 NRF590 和 Micropilot S 之间敷设接地电缆时, 可以在 NRF590 单侧接地。在此情形下, Micropilot S 上的屏蔽层必须通过最大容抗为 10 nF 和最低绝缘电压为 1500 V 的陶瓷电容器接地。

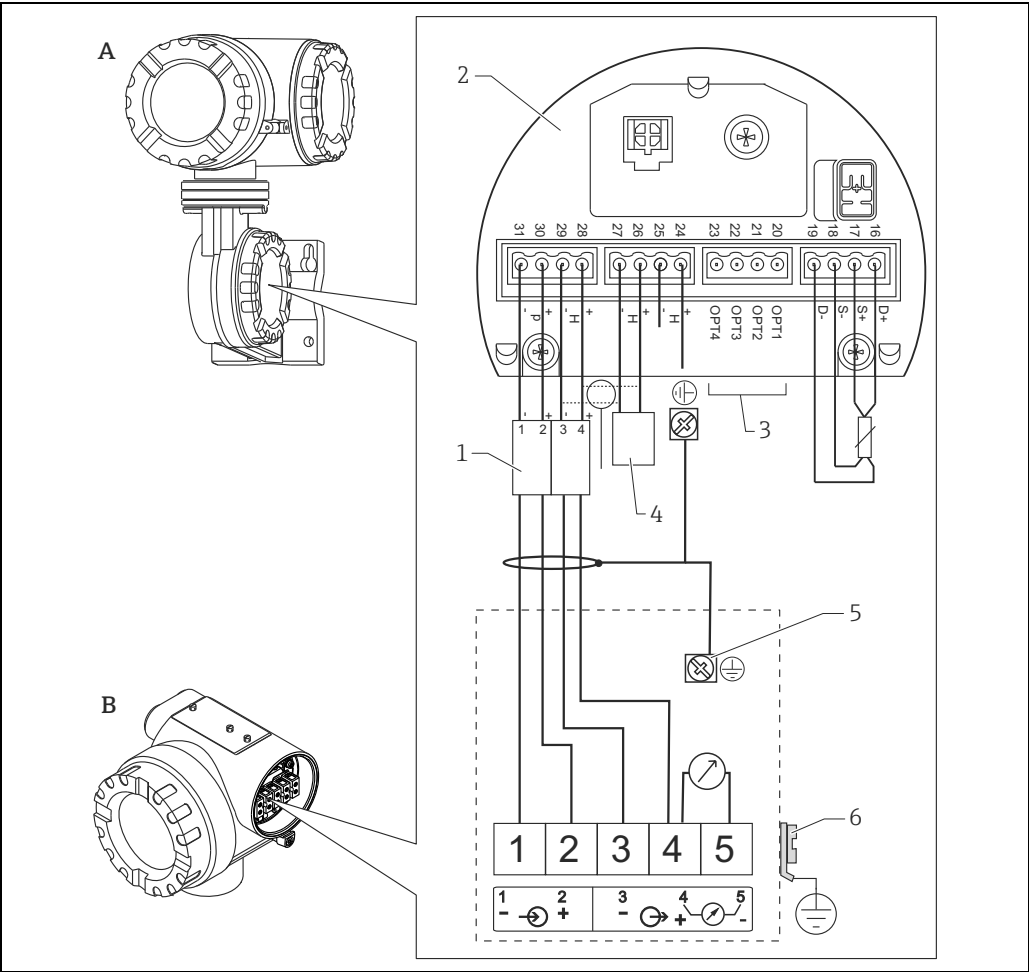

- A 罐旁指示仪 NRF590
- B Micropilot S
- 1 仅适用于 Micropilot S
- 2 本安端子接线排
- 3 屏蔽端, 在罐旁指示仪 NRF590 的单侧接地
- 4 HART 传感器
- 5 屏蔽电缆
- 6 PML ( 等电势线 )

单台设备连接

危险区中的 Micropilot S 可以作为单台设备连接至危险区之外的供电单元和变送器。在此情形下，建议将 Micropilot 上的屏蔽端直接连接至外壳接地端；Micropilot S 和供电单元连接至同一等势线 (PML)。

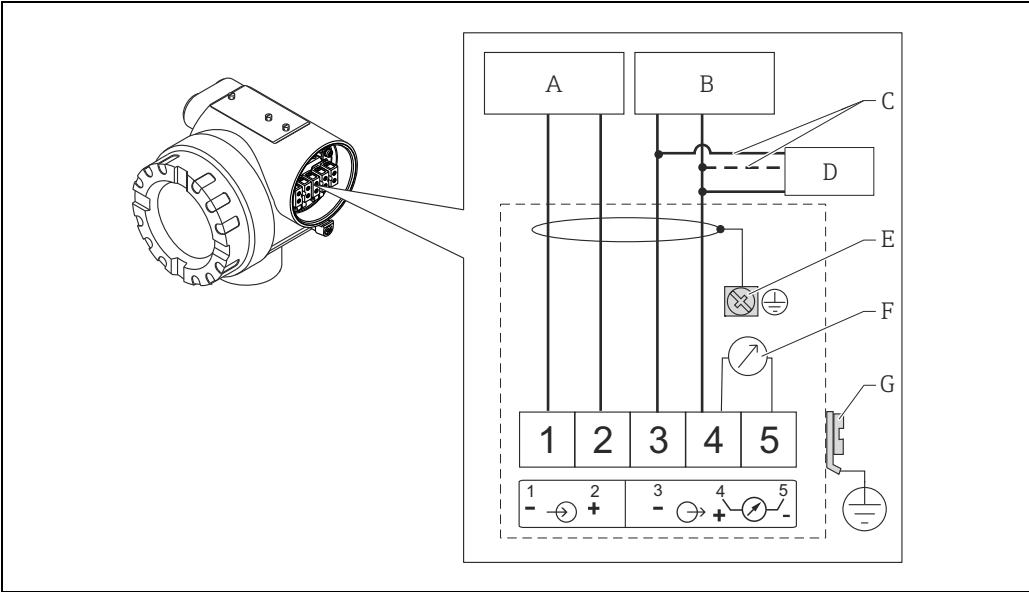

- A 24 V DC 电源；由供电单元供电
- B 24 V DC 信号；由供电单元供电
- C 替换连接
- D Commubox FXA195、手操器
- E 屏蔽电缆
- F 测试插槽；输出电流
- G PML ( 等电势线 )

供电电压直流电压 (DC)：参考以下表格

| 通信 |           | 端子电压        | 最低电压   | 最高电压 |
|----|-----------|-------------|--------|------|
| 电源 | 标准场合      | U (20 mA) = | 16 V   | 36 V |
|    | 防爆场合 (Ex) | U (20 mA) = | 16 V   | 30 V |
| 信号 | 防爆场合 (Ex) | U (4 mA) =  | 11.5 V | 30 V |
|    |           | U (20 mA) = | 11.5 V | 30 V |


功率消耗

- max. 330 mW (16 V 时)
- max. 500 mW (24 V 时)
- max. 600 mW (30 V 时)
- max. 700 mW (36 V 时)

电流消耗Max. 21 mA (50 mA 浪涌电流)

电气连接

外壳带独立端子接线腔。

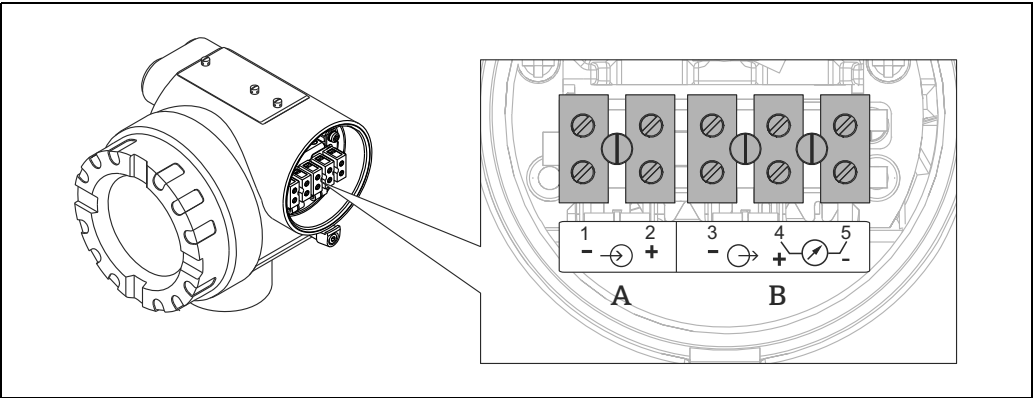

A 电源  
B 电压

电缆入口

| 名称            | 选型代号 * |
|---------------|--------|
| 缆塞 M20        | 2      |
| 螺纹电缆入口 G ½"   | 3      |
| 螺纹电缆入口 NPT ½" | 4      |

\* 产品选型表中的订货号 (→ 31)

HART 波动电压

47...125 Hz :  $U_{ss} = 200 \text{ mV}$  (500  $\Omega$  时 )

HART 最大噪声电压

500 Hz...10 kHz :  $U_{eff} = 2.2 \text{ mV}$  (500  $\Omega$  时 )

过电压保护

- Micropilot S 液位变送器内置过电压保护器 (600 Vrms 浪涌保护器 )，符合 EN/IEC 60079-14 或 EN/IEC 60060-1 标准 ( 脉动测试电流 : 8/20  $\mu\text{s}$ ,  $\hat{I}=10 \text{ kA}$ , 10 个脉冲 )。此外，电源和 (HART) 电流输出间存在 500 Vrms 电气隔离，用于保护仪表。Micropilot S 的金属外壳通过导电铅丝直接连接至罐 ( 仓 ) 壁或屏蔽端，可靠确保电势平衡。
- 安装附加过电压保护单元 HAW560Z / HAW562Z ( 参考 XA00081F “ 防爆危险区域中使用的认证电气设备的安全指南 ” )。
  - 将外接过电压保护单元和 Micropilot S 液位变送器连接至现场等电势系统中
  - 防爆区的内、外侧需等电势
  - 过电压保护单元和 Micropilot S 变送器间的连接电缆长度不得超过 1 m (3.3 ft) ；需保护电缆，例如：将电缆敷设在金属管道中

供电电压

- 单台设备操作时，建议通过两台 Endress+Hauser RN221N 供电
- 通过 Endress+Hauser 的罐旁指示仪 NRF590 集成至储罐测量系统中 ( 推荐 )

高精度测量

必须通过 HART 通信传输测量变量，确保所需分辨率，实现高精度测量

## 性能参数




计量交接测量中使用的设备的测量精度参数符合 OIML R85 认证，参考“环境温度范围” (→ 19)。

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参考操作条件       | <p>符合 <b>OIML R85</b> 标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 温度：-25 °C...+55 °C (-13 °F...+131 °F)</li> <li>■ 大气压</li> <li>■ 相对湿度 (空气)：60 % ± 15 %</li> <li>■ 介质特性：例如，良好反射率，平静介质表面</li> <li>■ 罐体直径：信号波束仅触及单侧罐壁</li> <li>■ 信号波束范围内无强干扰反射</li> </ul>                                                 |
| 最大测量误差       | <p>绝对测量精度：优于 ± 1 mm (0.04 in)</p> <p> Micropilot S 雷达在自由空间中测量时，测量误差可达 ± 0.5 mm (2σ 值)。取决国家标定法规，设备安装在罐体上之后的允许误差为 ± 3 mm (0.12 in) (OIML、API)...</p>                                                                                                                                                           |
| 分辨率          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 数字量：0.1 mm</li> <li>■ 模拟量：测量范围的 0.03 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 稳定时间         | 典型值：15 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 迟滞性          | 0.3 mm (0.01 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 不可重复性        | 0.3 mm (0.01 in)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 响应时间         | <p>响应时间取决于参数设定值 (min. 1 s)。</p> <p>物位高度快速变化时，仪表需要一定的响应时间识别新的数值。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 长期漂移         | 长期漂移在指定精度内                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 环境温度的影响      | 符合 OIML R85 标准规定的指定测量精度                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 计量交接型仪表的认证精度 | <p>每台 Micropilot S 的测量精度记录在标定证书上，记录最后一次测试过程中的 10 个点的绝对误差和相对误差。</p> <p>使用绝对精度为 0.1 mm 的激光干扰仪 (Jenaer Messtechnik ZLM 500) 作为 FMR530/533 在自由空间中测量的参考。</p> <p>FMR532 在导波管中测量时，使用绝对测量精度为 0.25 mm (0.01 in) 的 NMI / PTB 已标定钢带。</p> <p>每台 Micropilot S 出厂时均带 PTB 和 NMi 型式认证。Micropilot S 计量交接应用的其他初始工厂认证可按需提供。</p> |
| 最大加料速度       | 到达测量范围前：100 mm/min；此后，无限制                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 软件可靠性        | <p>Micropilot S 雷达的应用软件符合 OIML R85 标准的要求。主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 数据一致性的循环测试</li> <li>■ 非易失性储存单元</li> <li>■ 分段数据储存</li> </ul> <p>Micropilot S 雷达连续监测，确保始终满足计量交接测量的精度要求，符合 OIML R85 标准。如果不能达到要求精度，现场显示中显示特定报警，并通过数字式信号通信触发报警信号 (→ 28)。</p>                                          |
| 存量控制型仪表      | <p>所有仪表型号都能作为“存量控制”型仪表使用，测量精度减小至 ± 3 mm (0.12 in) (在参考条件下)。此类仪表不带标定证书或计量交接认证证书。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 产品选型表的订购选项“W &amp; M 认证”；选型代号“R” (→ 19)</li> </ul>                                                                                                                              |

## 安装条件

### 安装条件


- 推荐安装间距 (1)-罐壁与安装短管外壁间的距离：约为罐体直径的  $1/6$  (“波束角”→ 18)。
- 请勿安装在罐体中央 (3)，干扰会导致信号丢失。
- 请勿安装在进料口 (4) 上方。
- 建议安装防护罩 (2)，避免变送器日晒雨淋。使用夹环 (“附件”→ 32) 可以便捷地进行拆装。

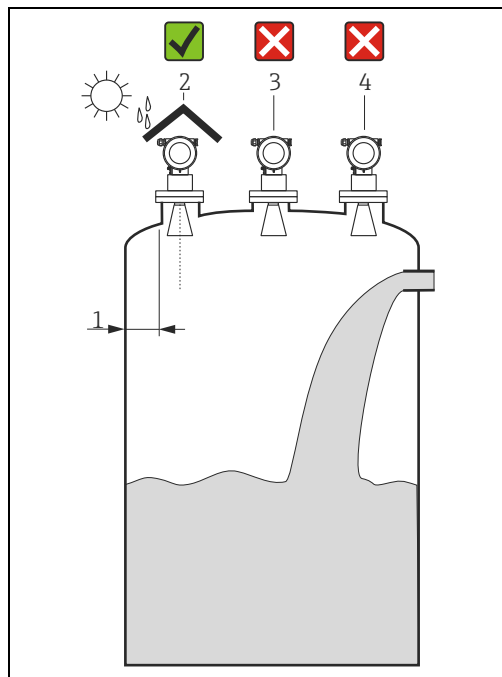

A0020449

### 在罐体中安装

- 在信号波束范围内避免安装任何装置 (1)，例如：限位开关、温度传感器等 (“波束角”→ 18)。
- 必须将 HiHi 报警设置在盲区距离 (BD) 和安全距离 (SD) 之下。
- 对称结构的安装部件 (2)，例如：真空环、加热线圈、挡板等，也会干扰测试。
- 安装在斜面上的金属反射网 (3) 会散射雷达波信号。因此，可以减小干扰回波。

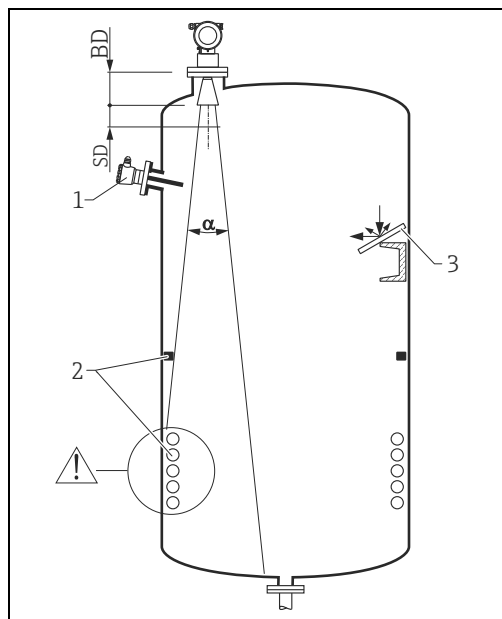

A0020450

### 安装条件

在自由空间应用中，天线延伸管必须伸出安装短管 (→ 17)。应尽可能选择大口径的喇叭直径，因为天线口径越大，波束角越小，因此，可以获得更好的信号 - 噪声比。


#### 最佳选择

- 天线尺寸：天线越大，波束角越小，干扰回波越少。
- 抑制：通过干扰回波抑制可以优化测量。
- 天线安装：“最佳安装位置” (→ 17)。
- 导波管：导波管可以用于避免干扰信号。带平面天线的 FMR532 建议安装在管径为 DN150 或更大管径的导波管中测量 (参考 TI01122F)。

详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

测量条件

- 波束射至罐底的位置即为量程起点。特别是在圆盘底罐或带锥形出料口的罐体中，物位低于此点，便无法测量。
- 对于溢出保护，除了可以设置盲区距离 (BD)，还可以设置安全距离 (SD)。
- 根据泡沫的具体成份，泡沫可以吸收微波，或微波在泡沫表面发生反射。在特定条件下，测量仍可进行。
- 最小测量范围 B 取决于天线类型 ( 如图所示 )。
- 确定罐体直径和罐体高度时，务必确保雷达波在两侧罐壁的反射信号能被排除 ( 参考“波束角”→ 18)。
- 测量低介电常数的介质时 (A 组和 B 组)，如果介质处于较低物位 ( 低于 C)，罐底可见。在此范围内测量时，精度将会降低。如无法接受，在此应用场合中，建议将零点设置在罐底上方的 C ( 如图所示 )。
- 理论上，最高可测量至喇叭天线末端。但是，受腐蚀和粘附的影响，最大量程与喇叭天线末端间的距离不得小于 50 mm (1.97 in) ( 参考图 A)。
- 介质液位上升，但仍在安全距离内时，安全距离 (SD) 的缺省设置为 0.1 m (0.3 ft)，液位上升至安全距离时，触发报警信号。

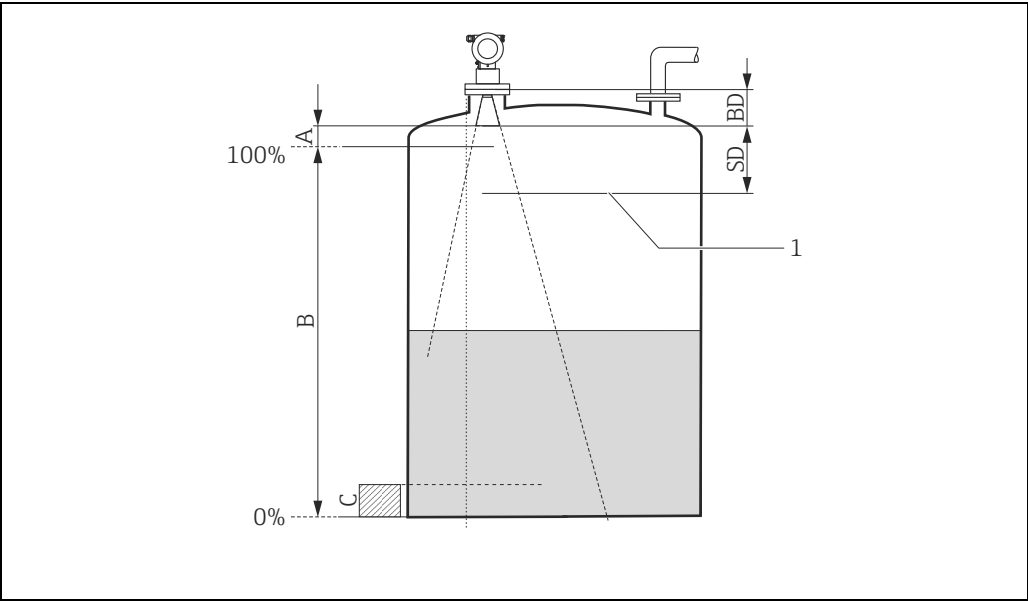


1 最高液位

| 参考：法兰 / 盲区 (BD) ( 参考图示 ) |             | 参考：天线末端 ( 参考图示 ) |            |                         |
|--------------------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|
| 盲区距离                     | 安全距离        | 其他推荐设置           |            |                         |
| BD [m (ft)]              | SD [m (ft)] | A [mm (in)]      | B [m (ft)] | C [mm (in)]             |
| 喇叭长度                     | 0.1 (0.3)   | 50 (1.97)        | 0.5 (1.6)  | 150...300 (5.91...11.8) |

超量程响应


可以自由设置超量程响应：  
缺省设置为 22 mA 电流，并触发数字报警信号 (E681)。

在罐体中安装 (自由空间)      最佳安装位置

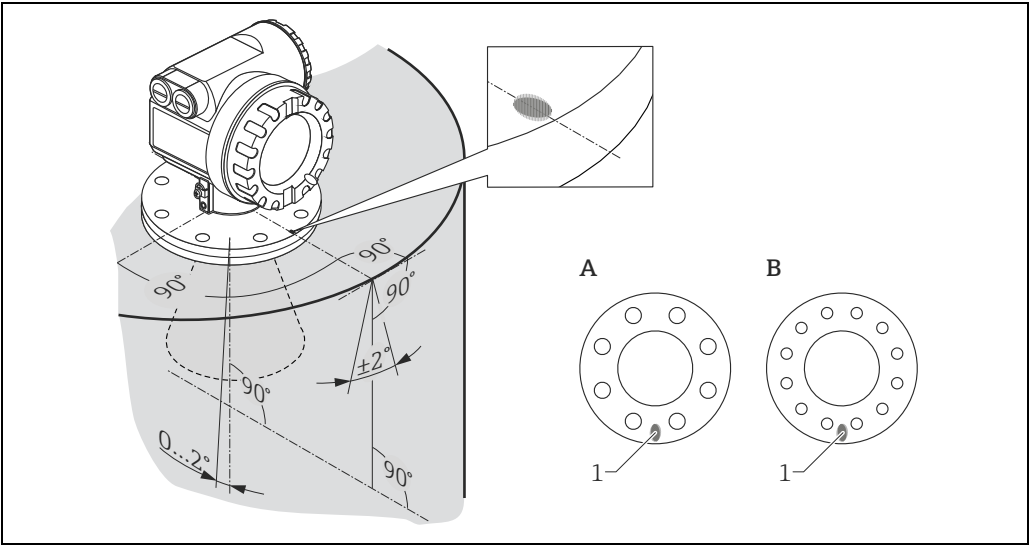

- 1      仪表法兰上的标记
- A      DN 150, ANSI 6"
- B      DN 200...250, ANSI 8"...10"

- 标准安装**
- 参考安装指南 → 15。
  - 标记对准罐壁。  
标记始终处于传感器颈部或法兰上，清晰可见。
  - 仪表不得倾斜于罐壁安装。
  - 安装后，外壳可以 350° 旋转，便于访问显示和操作端子接线腔。
  - 喇叭天线必须伸出安装短管，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。
  - 喇叭天线必须竖直安装。

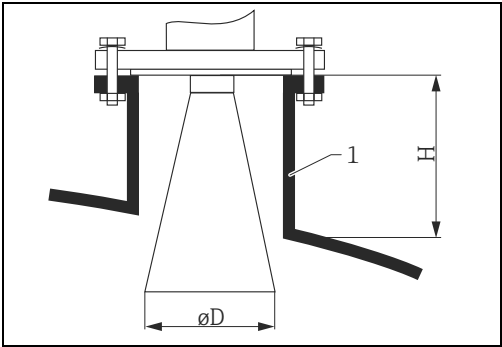

1      安装短管

| 天线尺寸        | 150 mm (6")  | 200 mm (8")  | 250 mm (10") |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| D [mm (in)] | 146 (5.75)   | 191 (7.52)   | 241 (9.49)   |
| H [mm (in)] | < 180 (7.09) | < 260 (10.2) | < 350 (13.8) |

波束角

波束角  $\alpha$  定义为雷达波能量密度达到其最大值的一半时 (3dB 宽度) 的角度。  
微波会发射至信号波束范围之外，且可以被干扰物反射。  
波束宽度  $W$  取决于天线类型 (波束角  $\alpha$ ) 和测量距离  $D$ ：

| 天线尺寸<br>( $\varnothing$ 喇叭天线) | 150 mm (6") | 200 mm (8") | 250 mm (10") |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 波束角 $\alpha$                  | 23°         | 19°         | 15°          |

| 测量参考点 (GRH)   | 与罐壁的推荐间距 (W/2) |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 150 mm (6")    | 200 mm (8")    | 250 mm (10")   |
| 3 m (9.8 ft)  | 0.6 m (2 ft)   | 0.5 m (1.6 ft) | 0.5 m (1.6 ft) |
| 6 m (20 ft)   | 1.2 m (3.9 ft) | 1 m (3.3 ft)   | 0.8 m (2.6 ft) |
| 9 m (30 ft)   | 1.8 m (5.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) | 1.2 m (3.9 ft) |
| 12 m (39 ft)  | 2.5 m (8.2 ft) | 2 m (6.6 ft)   | 1.5 m (4.9 ft) |
| 15 m (49 ft)  | 3 m (9.8 ft)   | 2.5 m (8.2 ft) | 2 m (6.6 ft)   |
| 20 m (66 ft)  | 4 m (13 ft)    | 3 m (9.8 ft)   | 2.5 m (8.2 ft) |
| 25 m (82 ft)  | 5 m (16 ft)    | 3.5 m (11 ft)  | 2.8 m (9.2 ft) |
| 38 m (125 ft) | —              | —              | —              |
| 40 m (131 ft) | —              | —              | —              |

A0020455

注意

- 干扰回波会导致测量故障！
- ▶ 请确保雷达波束仅单侧直接接触及罐壁 (非双侧触及罐壁)！

## 环境条件

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境温度范围      | <p>变送器的环境温度范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 标准：-40...+80 °C (-40...+176 °F)</li> <li>■ 计量交接测量：-25...+55 °C (-13...+131 °F)</li> </ul> <p>温度 <math>T_u &lt; -20\text{ °C}</math> (-4 °F) 及 <math>T_u &gt; +60\text{ °C}</math> (+140 °F) 时，LCD 显示屏可能无法正常工作。户外操作仪表时，请安装防护罩，避免阳光直射。</p> |
| 储存温度        | -40...+80 °C (-40...+176 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 气候等级        | DIN EN 60068-2-38 (Z / AD 测试)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 防护等级        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 外壳：IP65 / 68, NEMA 4X / 6P</li> <li>■ 天线：IP65 / 68, NEMA 4X / 6P</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| 抗振性         | DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64 : 20...2000 Hz, 1 (m/s <sup>2</sup> )/Hz                                                                                                                                                                                                                             |
| 清洗天线        | 在某些应用中，天线可能会被污染，最终无法正常发射和接收雷达脉冲信号。由于污染所导致的误差程度取决于介质和反射率，并主要取决于介电常数 $\epsilon_r$ 。对于易于产生污染或沉淀的介质，建议定期清洗天线。采用喷洒清洗或机械清洗过程中，必须特别小心。使用清洗剂时，请注意材料兼容性！不可超过法兰的最高允许温度。                                                                                                                                        |
| 电磁兼容性 (EMC) | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 电磁兼容性 (EMC) 符合 EN 61326 系列标准和 NAMUR 推荐的 EMC (NE21) 标准。详细信息请参考一致性声明。最大偏差：&lt; 满量程的 0.5 %。</li> <li>■ 仅需传输模拟量信号时，使用标准电缆即可。需要传输叠加通信信号 (HART) 时，请使用屏蔽电缆。</li> </ul>                                                                                             |
| 计量交接应用认证    | 符合 OIML R85 标准的所有要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 计量交接应用认证                                | 选型代号 * |
|-----------------------------------------|--------|
| NMi + PTB (<1 mm [0.04 in]) 型式认证 (→ 14) | A      |
| NMi 可视初始验证 (<1 mm [0.04 in]) (→ 14)     | F      |
| PTB 可视初始验证 (<1 mm [0.04 in]) (→ 14)     | G      |
| 不选择；存量控制 (→ 14)                         | R      |


\* 参考产品选型表中的订货号 (→ 31)

## 过程条件

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 过程温度范围 | -40...+200 °C (-40...392 °F)                      |
| 过程压力范围 | 0...40 bar (0...580 psi)<br>(可选：64 bar [928 psi]) |
| 介电常数   | 在自由空间中： $\epsilon_r \geq 1.9$                     |

## 机械结构

### 设计及外形尺寸

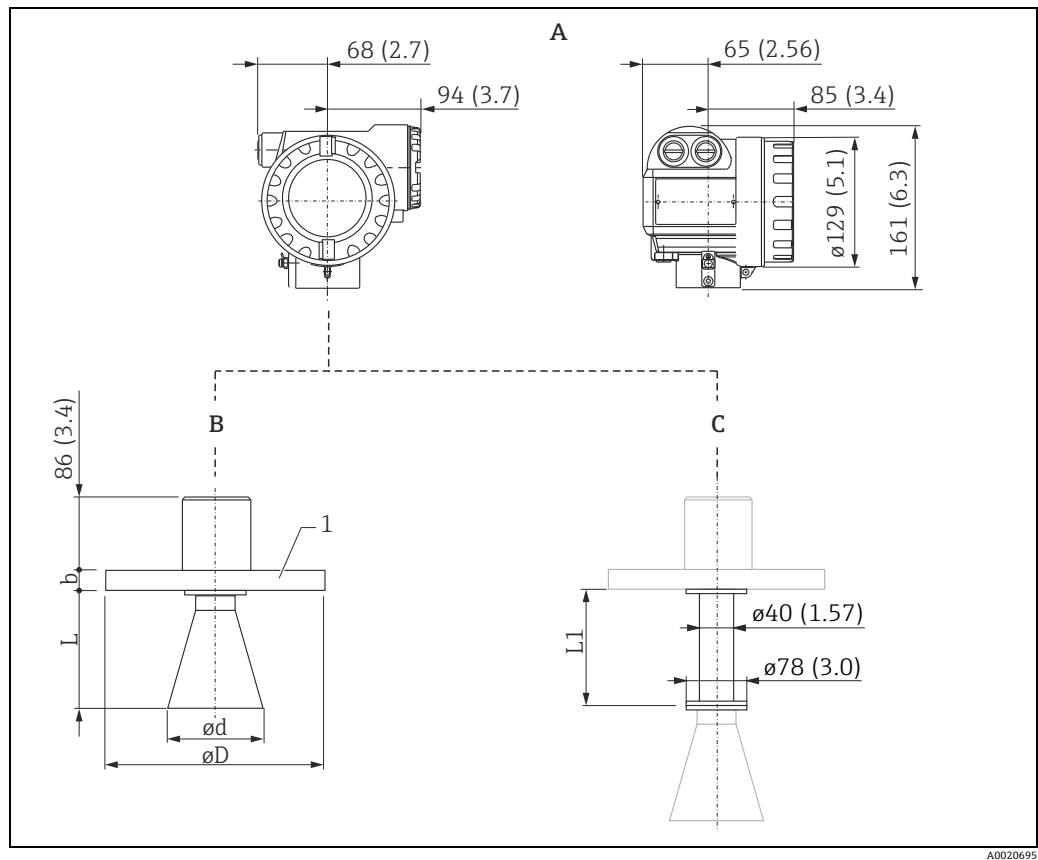

单位 : mm (in)

- A T12 外壳  
 B 适用于非导电性介质  
 C 延伸天线 : L1 = 100 (3.94)、200 (7.87)、300 (11.81)、400 (15.75) ...  
 1 DIN、ANSI、JIS、JPI (参考下表)

| 法兰 / 过程连接           | b (mm [in]) | øD (mm [in]) | 选型代号 * |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>ANSI B16.5</b>   |             |              |        |
| 3" 150 lbs          | 23.9 (0.94) | 190.5 (7.5)  | ALJ    |
| 3" 300 lbs          | 28.4 (1.12) | 209.5 (8.25) | AMJ    |
| 4" 150 lbs          | 23.9 (0.94) | 228.6 (9.0)  | APJ    |
| 4" 300 lbs          | 31.8 (1.25) | 254 (10.0)   | AQJ    |
| 6" 150 lbs          | 25.4 (1.0)  | 279 (11.0)   | AVJ    |
| 8" 150 lbs          | 28.4 (1.12) | 342.9 (13.5) | A3J    |
| 10" 150 lbs         | 30.2 (1.19) | 406.4 (16.0) | A5J    |
| <b>JIS B2220 法兰</b> |             |              |        |
| 10K 80A             | 18 (0.71)   | 185 (7.28)   | KA2    |
| 10K 100A            | 18 (0.71)   | 210 (8.27)   | KH2    |
| 10K 150A            | 22 (0.87)   | 280 (11.0)   | KV2    |
| 10K 200A            | 22 (0.87)   | 330 (13.0)   | KD2    |
| 10K 250A            | 24 (0.94)   | 400 (15.7)   | K52    |

| 法兰 / 过程连接            | b (mm [in]) | øD (mm [in]) | 选型代号 * |
|----------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>JPI 7S -15 法兰</b> |             |              |        |
| 6" 150A 150 lbs      | 25.4 (1.0)  | 280 (11.0)   | LJJ    |
| 8" 200A 150 lbs      | 28.6 (1.13) | 345 (13.6)   | LKJ    |
| 10" 250A 150 lbs     | 30.2 (1.19) | 405 (15.9)   | LLJ    |

| 法兰 / 过程连接                           | b (mm [in]) | øD (mm [in]) | 选型代号 * |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| <b>EN1092-1 法兰 ( 适用于 DIN2527 C)</b> |             |              |        |
| DN80 PN10/16                        | 20 (0.79)   | 200 (7.87)   | CMJ    |
| DN80 PN25/40                        | 24 (0.94)   | 200 (7.87)   | CNJ    |
| DN100 PN10/16                       | 20 (0.79)   | 220 (8.66)   | CQJ    |
| DN100 PN25/40                       | 24 (0.94)   | 235 (9.25)   | CRJ    |
| DN150 PN10/16                       | 22 (0.87)   | 285 (11.2)   | CWJ    |
| DN200 PN16                          | 24 (0.94)   | 340 (13.4)   | CXJ    |
| DN250 PN16                          | 26 (1.02)   | 405 (15.9)   | C6J    |

| 法兰 / 过程连接, 天线 | L (mm [in]) | ød (mm [in]) | 选型代号 * 和材料 |        |
|---------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 喇叭天线          |             |              | FKM        | Kalrez |
| 3" 80 mm      | 68 (2.68)   | 75 (2.95)    | M          | P      |
| 4" 100 mm     | 105 (4.13)  | 95 (3.74)    | I          | K      |
| 6" 150 mm     | 185 (7.28)  | 145 (5.71)   | A          | C      |
| 8" 200 mm     | 268 (10.6)  | 190 (7.48)   | U          | W      |
| 10" 250 mm    | 360 (14.2)  | 240 (9.45)   | E          | G      |


\* 参考产品选型表中的订货号 (→ 31)

重量 7.1 kg (15.66 lbs) + 法兰重量<sup>1)</sup>

1) 法兰重量参考表单

材料


接液部件材料

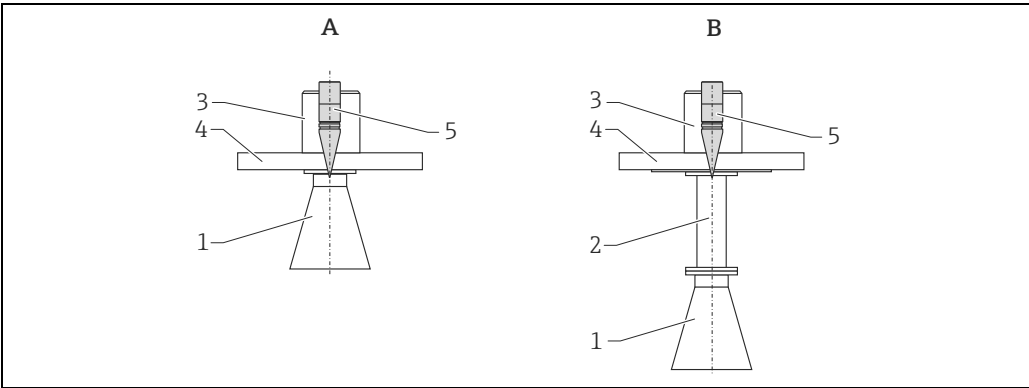

A 适用于非导电介质  
B 延伸天线

| 部件号 | 部件      | 材料            |
|-----|---------|---------------|
| 1   | 喇叭天线    | 316L (1.4404) |
|     | 螺丝，弹簧垫圈 | A4            |
| 2   | 延伸天线    | 316L (1.4435) |
|     | 螺丝，弹簧垫圈 | A4            |
| 3   | 适配外壳    | 304 (1.4301)  |
| 4   | 法兰      | 316L (1.4404) |
|     | 适配法兰    | 316L (1.4435) |
| 5   | 过程隔离段   | PTFE          |
|     | 密封圈     | FKM、FFKM      |

非接液部件材料

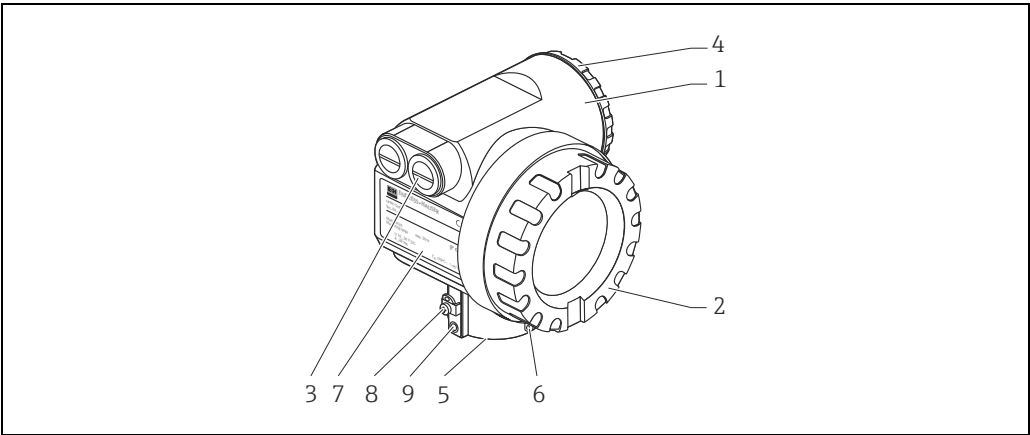

A0020714

T12 铝外壳

| 部件号 | 部件          | 材料                                                     |                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | T12 外壳      | 铝合金 AlSi10Mg ( 铝, 粉末涂层 )                               |                               |
| 2   | 表盖 ( 显示单元 ) | 铝合金 AlSi10Mg                                           |                               |
|     | 密封圈         | Fa. SHS : EPDM 70pW FKN                                |                               |
|     | 窗口          | ESG-K 玻璃 ( 钢化安全玻璃 )                                    |                               |
|     | 玻璃密封圈       | 硅密封胶 Gomastit 402                                      |                               |
| 3   | 密封圈         | Fa. SHS : EPDM 70 pW FKN                               | Trelleborg : EPDM E7502       |
|     | 缆塞          | 聚酰胺 (PA), 镀镍黄铜 (CuZn)                                  |                               |
|     | 接头          | PBT-GF30                                               | 1.0718, 镀锌钢                   |
|     |             | PE                                                     | 3.1655                        |
|     | 适配接头        | 316L (1.4435)                                          | AlMgSiPb ( 阳极电镀 )             |
| 4   | 表盖 ( 接线腔室 ) | 铝合金 AlSi10Mg                                           |                               |
|     | 密封圈         | Fa. SHS : EPDM 70pW FKN                                | Trelleborg : EPDM E7502/E7515 |
|     | 卡环          | 螺丝 : A4 ; 卡环 : Ms 镀镍 ; 弹簧垫圈 : A4                       |                               |
| 5   | 密封环         | Fa. SHS: EPDM 70pW FKN                                 | Trelleborg: EPDM E7502/E7515  |
| 6   | 位号          | 304 (1.4301)                                           |                               |
|     | 绳子          | VA                                                     |                               |
|     | 承压套管        | 铝                                                      |                               |
| 7   | 铭牌          | 316L (1.4404)                                          |                               |
|     | 插销          | A4 (1.4571)                                            |                               |
| 8   | 接地端子        | 螺丝 : A2 ; 弹簧垫圈 : A4 ; 卡环 : 304 (1.4301)<br>支座 : 1.4310 |                               |
| 9   | 螺丝          | A2-70                                                  |                               |

 Endress+Hauser 提供不锈钢 AISI 316L 的 DIN/EN 法兰 (DIN/EN 材料号 : 1.4404 或 1.4435)。就材料的温度稳定性而言, 材料 1.4435 和 1.4404 均被列入 EN 1092-1 表 18。两种材料的化学成分相同。

## 计量交接应用的型式铭牌

除标准铭牌之外，用于计量交接仪表有一个包含如下内容的铭牌：

- 制造商
- 设备类型
- 计量交接认证标签
  - PTB：“Z”为认证号和认证机构，在“Z”上部可显示4位认证号，下部显示认证的年/月
  - NMi：为5位认证号
- 制造年份
- 用于打印罐标识号的区域
- 适用于计量交接所包含单位的测量范围
- 适用于计量交接的环境温度

以下几点同样为标定及调节标准所需要，它们罗列在铭牌上，此处不重复：

- 制造日期
- 测试员

可以铅封计量交接应用的型式铭牌。使用螺丝安装，可以作为备件订购。电子腔的“标签”带计量交接锁定开关（参考图 → 图 28），无需任何其他标签位置。



此区域仅在订购选项“W & M 认证”中选“F”或“G”时才填写。

## NMi 型式认证铭牌（示例）

Hersteller / Producer :  
ENDRESS+HAUSER  
MICROPILOT S FMR

Zertifikat-Nr.  
Certification no. 1

Baujahr  
Year of constr. 2

Tankreferenzhöhe  
Tank reference height 3 m

Tank-Nr.  
Tank-no. 4

Zert.Messbereich/Cert.Measuring range  
von 5 bis 5 m min 6 max 7 °C

T<sub>Umgeb./Environm.</sub>

A0020413

- 1 认证号
- 2 生产年份
- 3 罐体参考高度
- 4 罐号
- 5 认证测量范围：... 至 ....
- 6 最低环境温度
- 7 最高环境温度

## PTB 型式认证铭牌（示例）

Hersteller / Producer :  
ENDRESS+HAUSER  
MICROPILOT S FMR

1 Baujahr  
Year of constr. 3

2

Tankreferenzhöhe  
Tank reference height 4 m

Tank-Nr.  
Tank-no. 5

Zert.Messbereich/Cert.Measuring range  
von 6 bis 6 m min 7 max 8 °C

T<sub>Umgeb./Environm.</sub>

A0020446

- 1 认证号
- 2 型式认证的年份和月份
- 3 生产年份
- 4 罐体参考高度
- 5 罐号
- 6 认证测量范围：... 至 ....
- 7 最低环境温度
- 8 最高环境温度

## 可操作性

### 操作方法


通过四行纯文本信息的数文显示过程值和 Micropilot 的设置参数。内置帮助文本的引导式菜单系统保证了快速、安全的仪表组态。可以选择下列 6 种语言之一，作为仪表的显示和操作语言（英文、德文、法文、意大利文、荷兰文、西班牙文和日文）。初始上电时，仪表将逐步详细询问所需测量值单位和显示语言。远程调试，包括测量点的文件编制及进一步的分析功能是通过 FieldCare (Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具) 完成的。

电子部件可通过计量锁开关锁定来避免误操作。  
锁定开关在计量交接时可被铅封。

### 现场操作

#### 通过 VU331 进行现场操作

使用 LC 液晶显示屏，可以通过操作按键直接在仪表上设置。通过菜单系统可以设置所有设备功能。菜单由功能组和功能参数组成，在一个功能参数中，可以读取或调节应用参数。在菜单引导下，用户完成整个设置程序。

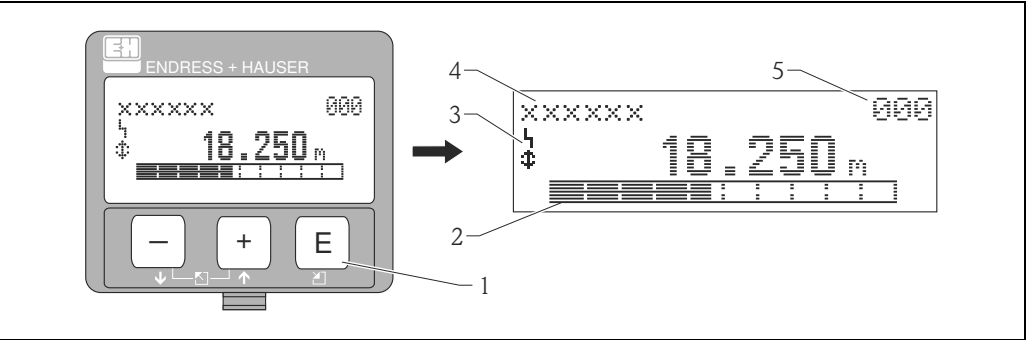

- 1 操作按键
- 2 棒图
- 3 图标
- 4 功能菜单
- 5 菜单号

A0020501

## 远程操作

通过 HART 通信可以远程操作 Micropilot S。此外，还可以进行现场操作。

### 通过 FieldCare 操作

FieldCare 是 Endress+Hauser 基于 FDT 技术的资产管理工具。使用 FieldCare，用户可以对所有 Endress+Hauser 设备和其他制造商生产的支持 FDT 标准的设备进行设置。具体硬件和软件要求请登录网址查询：[www.endress.com](http://www.endress.com) → 选择国家 → 搜索词：FieldCare → FieldCare → 技术参数。


■FieldCare 具有下列功能：

- 变送器在线设置
- 包络线信号分析
- 罐体线性化
- 上传和保存设备参数 (上传 / 下载)
- 测量点文件编制

连接选项：


- HART 通信，通过 Commubox FXA195 和计算机的 USB 端口
- Commubox FXA291，带 ToF 适配器 FXA291 (USB)，通过服务接口

### 菜单引导式仪表调试

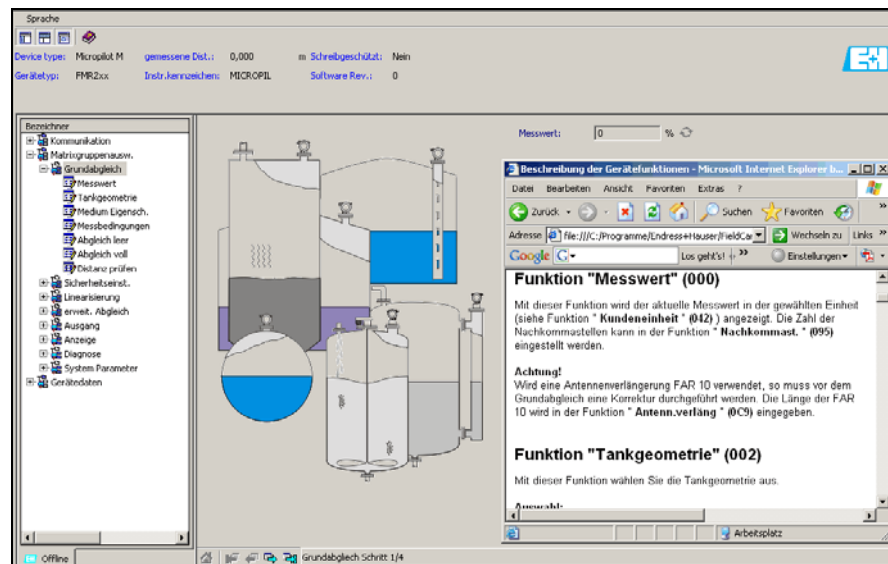


A0021211-EN

### 包络线信号分析

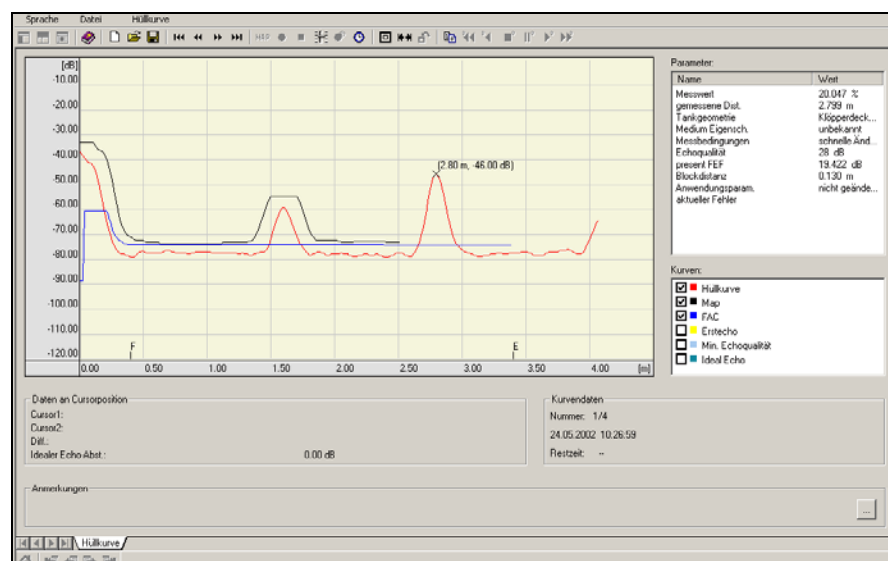

A0021212-EN

罐体线性化

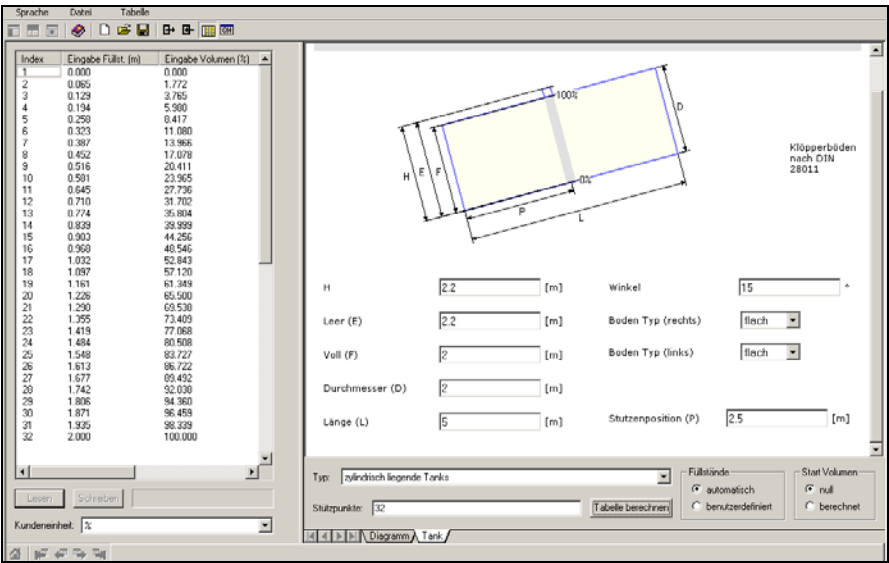

A0021213-EN


通过 475 手操器操作

使用手操器 475 时，通过菜单操作可以设置所有设备功能。

 手操器的详细信息请参考相关 《操作手册》 (475 手操器的透明包装袋中 )。

显示单元

液晶显示屏 (LCD) :  
四行显示，每行 20 个字符。通过组合按键调节显示对比度。

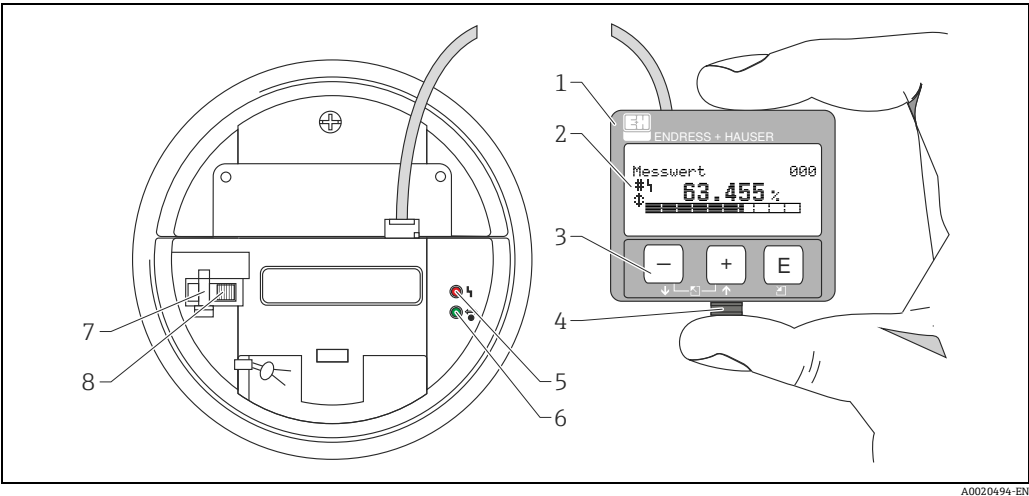

- |   |         |   |            |
|---|---------|---|------------|
| 1 | LCD 显示屏 | 5 | 红色 LED 指示灯 |
| 2 | 图标      | 6 | 绿色 LED 指示灯 |
| 3 | 操作按键    | 7 | 计量交接锁定开关   |
| 4 | 卡扣      | 8 | 密封销        |

 即使在防爆危险区域中 (Ex ia、IS) 测量，也可以拆除电子腔盖进行操作。按下卡扣 (参考上图) 即可便捷地拆除 LCD 显示屏，便于操作。通过长度为 500 mm (19.7 in) 的电缆与仪表相连。

显示图标  
下表介绍了液晶显示屏上出现的图标信息：

| 图标 | 说明                                              |
|----|-------------------------------------------------|
|    | 报警图标<br>仪表处于报警状态时，显示报警图标。图标闪烁时为警告标识。            |
|    | 锁定图标<br>仪表处于锁定状态时，显示锁定图标，即：禁止任何输入。              |
|    | 通信图标<br>仪表数据传输过程中，例如：HART 通信进程中，显示通信图标。         |
|    | 标定被干扰<br>如果仪表不被锁定或其不能按标准进行标定，则此标记 (#) 显示在显示单元上。 |

发光二极管 (LED 指示灯) :  
液晶显示屏旁有一个绿色和一个红色 LED 指示灯。

| LED 指示灯        | 说明      |
|----------------|---------|
| 红色 LED 指示灯持续亮起 | 报警      |
| 红色 LED 指示灯闪烁   | 警告      |
| 红色 LED 指示灯熄灭   | 无报警     |
| 绿色 LED 指示灯持续亮起 | 工作      |
| 绿色 LED 指示灯闪烁   | 与外部设备通信 |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 操作单元 | 操作部件处于外壳内。打开外壳盖，即可进行操作。 |
|------|-------------------------|

操作部件处于外壳内。打开外壳盖，即可进行操作。

## 按键功能

| 按键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 说明                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  或                                                                                                                                                                           | 在选择列表中向上移动。<br>在某个功能中编辑数值。                                         |
|  或                                                                                                                                                                           | 在选择列表中向下移动。<br>在某个功能中编辑数值。                                         |
|  或                                                                                                                                                                           | 在功能组中向左移动。                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 在功能组中向右移动。                                                         |
|  或 <br> 或  | LCD 显示屏的对比度设置。                                                     |
|  或  或                                                                                       | 硬件锁定 / 解锁和<br>硬件锁定后，禁止通过显示单元或通信操作仪表！<br>仅允许通过显示单元实现硬件解锁，且必须输入解锁参数。 |

## 证书和认证

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE 认证</b>     | 测量系统遵守 EC 准则的法律要求。<br>Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C-Tick 认证</b> | 测量系统符合“澳大利亚通讯和媒介管理局 (ACMA)”的 EMC 要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>防爆认证 (Ex)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ATEX</li> <li>■ CSA</li> <li>■ FM</li> <li>■ NEPSI</li> <li>■ TIIS</li> </ul> <p>在危险区中使用时，必须遵守附加安全指南要求。<br/>可以查看单独成册的“安全指南”(XA)，是标准供货清单。适用 XA 标识在铭牌上。</p> <p> 证书和相关 XA 的详细信息请参考《安全指南》中列举的“文档资料”→ 33。</p> |
| <b>溢出保护</b>      | WHG, 参考 ZE00243F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>RF 认证</b>     | R&TTE 1999/5/EG, FCC CRF 47, 第 15 部分                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CRN 认证</b>    | 带 CRN 认证 (加拿大注册号) 的仪表型号列举在相应注册文档中。<br>CRN 认证型设备的注册号: 0F10904.5CADD2。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>计量交接型式认证</b>  | 所有特点都符合 OIML R85 认证。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>其他标准和准则</b>   | <p>Micropilot S 的设计理念符合下列外部标准和准则:</p> <p><b>EN 60529</b><br/>外壳防护等级 (IP 代号)</p> <p><b>EN 61010</b><br/>测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则</p> <p><b>EN 61326</b><br/>干扰发射 (B 类设备), 兼容性 (附录 A – 工业区)</p> <p><b>NAMUR</b><br/>化工行业的测量和控制标准委员会</p> <p><b>API (美国石油学会)</b><br/>同“石油测量标准手册”</p> <p><b>OIML R85 (国际法定度量衡组织)</b></p>                 |

## 订购信息

### 产品选型表

通过下列方式获取产品的详细订购信息：

- 使用 Endress+Hauser 公司网页上的产品选型软件：  
www.endress.com → 选择国家 → 产品 → 选择仪表 → 功能页面：产品选型
- 咨询 Endress+Hauser 当地销售中心：[www.endress.com/worldwide](http://www.endress.com/worldwide)



#### 产品选型软件：产品选型工具

- 最新设置参数
- 取决于设备类型：直接输入测量点参数，例如：测量范围或显示语言
- 自动校验排他选项
- 自动生成订货号及其明细，PDF 文件或 Excel 文件输出
- 通过 Endress+Hauser 在线商城直接订购

### 供货清单

供货清单包括：

- 仪表，已安装完毕
- 可选附件
- 铅封密封圈，2 个
- CD 光盘，内含 Endress+Hauser 调试软件
- 《简明操作指南》KA01055F，用于快速调试（仪表包装内）
- 《简明操作指南》KA00161F（基本标定 / 故障排除），仪表内
- 认证文档，如未包含在《操作手册》中
- CD 光盘，含附加技术文档资料，例如：
  - 《操作手册》
  - 《仪表功能描述》


## 附件

多种 Micropilot S 附件可选，可以单独向 Endress+Hauser 订购。

### 仪表类附件

#### 防护罩

户外安装时，建议使用不锈钢防护罩（订货号：543199-0001）。  
包装内包含防护罩和夹环。

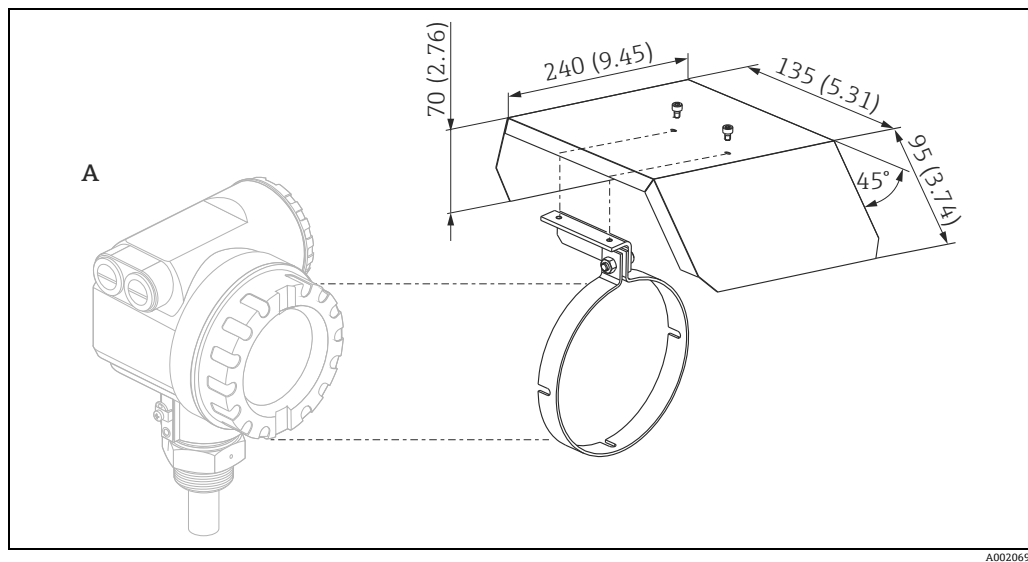

单位：mm (in)

A T12 外壳

### 通信类附件

#### Commubox FXA195 HART

通过 USB 接口实现与 FieldCare 间的本安型 HART 通信。  
详细信息请参考《技术资料》TI00404F。

#### Commubox FXA291

将带 CDI 接口 (Endress+Hauser 通用数据接口) 的 Endress+Hauser 现场型设备连接至个人计算机或笔记本电脑的 USB 接口。  
详细信息请参考《技术资料》TI00405F。



“ToF 适配器 FXA291”可以作为附件订购。

#### ToF 适配器 FXA291

ToF 适配器 FXA291 通过个人计算机或笔记本电脑的 USB 接口将 Commubox FXA291 连接至仪表。详细信息请参考《简明操作指南》KA00271F。

#### Field Xpert

小巧、灵活和坚固的工业手操器，通过 HART 电流输出和基金会现场总线 (FF) 进行远程设置和获取测量值。  
详细信息请参考《操作手册》BA00060S。

### 服务类附件

#### FieldCare

Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理软件。可以设置系统中所有智能现场设备，帮助用户管理。基于状态信息，可以简单有效地检查状态和条件。  
详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S。

## 文档资料

### 标准文档资料

文档资料的获取方式：

- CD 光盘中，仪表的随箱包装中
- Endress+Hauser 网站的下载区中：[www.de.endress.com](http://www.de.endress.com) → 下载

| 文档资料            |          |
|-----------------|----------|
| 操作手册            | BA00206F |
| 仪表功能描述          | BA00217F |
| 简明操作指南 (用于快速调试) | KA01055F |
| 简明操作指南 (仪表内)    | KA00161F |

### 补充文档资料

| 仪表           | 文档资料   |          |
|--------------|--------|----------|
| 罐旁指示仪 NRF590 | 技术资料   | TI00402F |
|              | 操作手册   | BA00256F |
|              | 仪表功能描述 | BA00257F |

### 安全指南

取决于认证，仪表包装中带《安全指南》(XA)，是《操作手册》的组成部分。

| 证书 / 防爆保护                        | 文档资料                            | 选型代号 * |
|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6       | XA00081F                        | 1      |
| ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T6 + WHG | XA00081F + WHG : ZE00243F/00/EN | 6      |
| ATEX II 3G Ex nA IIC T6          | XA00231F                        | G      |
| FM IS Cl.I Div.1 Gr.A-D          | XA00555F                        | S      |
| CSA IS Cl.I Div.1 Gr.A-D         | XA00540F                        | U      |
| NEPSI Ex ia IIC T6 to T1         | XA00579F                        | I      |
| TIIS Ex ia IIC T3                | -                               | K      |
| TIIS Ex ia IIC T6                | -                               | L      |

\* 参考产品选型表的订货号 (→ 31)



铭牌上标识有仪表的《安全指南》(XA)。

### 专利

产品至少受下列专利之一保护。  
其他专利正在申请中。

- US 5,387,918 ≙ EP 0 535 196
- US 5,689,265 ≙ EP 0 626 063
- US 5,659,321
- US 5,614,911 i EP 0 670 048
- US 5,594,449 i EP 0 676 037
- US 6,047,598
- US 5,880,698
- US 5,926,152
- US 5,969,666
- US 5,948,979
- US 6,054,946
- US 6,087,978
- US 6,014,100







[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---

中国E+H技术销售 [www.ainstru.com](http://www.ainstru.com)  
电话: 0755-82221901  
邮箱: [sales@ainstru.com](mailto:sales@ainstru.com)